

 KYOCERA

Rio™

user guide



Rio User Guide

This manual is based on the production version of the Kyocera E3100 phone. Software changes may have occurred after this printing. Kyocera reserves the right to make changes in technical and product specifications without prior notice.

The Kyocera Communications Inc. ("KCI") products described in this manual may include copyrighted KCI and third party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for KCI and third party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the KCI products may not be modified, reverse engineered, distributed or reproduced in any manner not permitted by law.

Furthermore, the purchase of the KCI products shall not be deemed to grant—either directly or by implication, estoppel, or otherwise—any license under the copyrights, patents, or patent applications of KCI or any third party software provider, except for the normal, non-exclusive royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Kyocera is a registered trademark of Kyocera Corporation. Brick Attack and Race 21 are trademarks of Kyocera Wireless Corp. QUALCOMM is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated.

Openwave is a trademark of Openwave Systems Incorporated. eZiText is a registered trademark of Zi Corporation. TransFlash is a trademark of SanDisk Corporation. Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc. and used by Kyocera Communications Inc. under license.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright © 2010 Kyocera Corporation. All rights reserved.
Ringer Tones Copyright © 2000-2010 Kyocera Corporation.

82-A6193-1EN, Rev. 002

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. To maintain compliance with FCC RF exposure guidelines, if you wear a phone on your body, use the Kyocera Communications Inc. (KCI) supplied and approved accessory designed for this product. Using accessories that are not supplied or approved by KCI may violate FCC RF exposure guidelines.

Other accessories used with this device for body-worn operations must not contain any metallic components and must provide at least 15 mm separation distance including the antenna and the user's body.

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured to not exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.*

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is

designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

Body-worn measurements differ among phone models, depending upon availability of accessories and FCC requirements. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest reported SAR values of this phone are:

Cellular CDMA mode (Part 22):

Head: 1.06 W/kg; Body-worn: 0.83 W/kg

PCS mode (Part 24):

Head: 1.49 W/kg; Body-worn: 0.59 W/kg

AWS mode (Part 27):

Head: 1.21 W/kg; Body-worn: 0.54 W/kg

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section

www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on the FCC ID: OVF-K5402.

Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA) web-site at www.ctia.org.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue.

Bluetooth® Certification

For information about E3100 Bluetooth Certification, visit the Bluetooth Qualification Program Web site at www.bluetooth.org/tgp/listings.cfm.

Caution

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the warranty and user's authority to operate the equipment.

Optimize your Phone's Performance

Use the instructions in this guide to learn how to optimize the performance and life of your phone and battery.

Air Bags

If you have an air bag, DO NOT place installed or portable phone equipment or other objects over the air bag or in the air bag deployment area. If equipment is not properly installed, you and your passengers risk serious injury.

Medical Devices

Pacemakers—Warning to pacemaker wearers: Wireless phones, when in the 'on' position, have been shown to interfere with pacemakers. The phone should be kept at least six (6) inches away from the pacemaker to reduce risk.

The Health Industry Manufacturers Association and the wireless technology research community recommend that you follow these guidelines to minimize the potential for interference.

- Always keep the phone at least six inches (15 centimeters) away from your pacemaker when the phone is turned on.
- Do not carry your phone near your heart.
- Use the ear opposite the pacemaker.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn off your phone immediately.

Hearing aids—Some digital wireless phones may interfere with hearing aids. In the event of such interference, you may want to call the customer service line to discuss alternatives.

Other medical devices—If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of the device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to help you obtain this information.

In health care facilities—Turn your phone off in health care facilities when instructed. Hospitals and health care facilities may be using equipment that is sensitive to external RF energy.

Potentially unsafe areas

Posted facilities—Turn your phone off in any facility when posted notices require you to do so.

Aircraft—FCC regulations prohibit using your phone on a plane that is in the air. Turn your phone off or switch it to Airplane Mode before boarding aircraft.

Vehicles—RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer of the device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

Blasting areas—Turn off your phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres—Turn off your phone when you are in any area with a potentially explosive atmosphere. Obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire, resulting in bodily injury or death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

They include:

- fueling areas such as gas stations
- below deck on boats
- transfer or storage facilities for fuel or chemicals
- vehicles using liquefied petroleum gas, such as propane or butane
- areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders
- any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine

Use with Care

Use only in normal position (to ear). Avoid dropping, hitting, bending, or sitting on the phone.

Avoid Magnetic Environments

Keep the phone away from magnets which can cause improper functioning of the phone.

Keep Your Phone Dry

Keep the phone dry. Damage can result if the phone gets wet. Water damage is not covered under warranty.

Resetting the Phone

If the screen seems frozen and the keypad does not respond to key presses, reset the phone by completing the following steps:

1. Remove the battery cover.
2. Remove and replace the battery.

If the problem persists, return the phone to the dealer for service.

Accessories

Use only Kyocera-approved accessories with Kyocera phones. Use of any unauthorized accessories may be dangerous and will void the phone warranty if said accessories cause damage or a defect to the phone.

Radio Frequency (RF) Energy

Your telephone is a radio transmitter and receiver. When it is on, it receives and sends out RF energy. Your service provider's network controls the power of the RF signal. This power level can range from 0.006 to 0.6 watts.

In August 1996, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for hand-held wireless phones. These guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies in the following reports:

- ANSI C95.1 (American National Standards Institute, 1992)
- NCRP Report 86 (National Council on Radiation Protection and Measurements, 1986)

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 1996)

Your phone complies with the standards set by these reports and the FCC guidelines.

E911 Mandates

Where service is available, this phone complies with the Phase I and Phase II E911 Mandates issued by the FCC.

Hearing Aid Compatibility (HAC) with Mobile Phones

Some mobile phones and hearing devices (hearing aids and cochlear implants), when used together, result in buzzing, humming, or whining noises detected by the user.

Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated.

Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box. The ratings are not guarantees and results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings—Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings—Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you choose the proper rating for your mobile phone. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

For more information about hearing aid compatibility, visit the FCC's Consumer & Governmental Affairs Bureau Web site at www.fcc.gov/cgb/dro.

Kyocera Communications Inc.
www.kyocera-wireless.com

To purchase accessories, visit
kyocera.superiorcommunications.com

Table of Contents

1	Get Started	9	Browse the Web	42
	Phone Battery	9	Add a Bookmark	42
	Memory Card	11	6 Send Email	43
	Phone Overview	12	7 Calendar	44
	Guide Conventions	19	Create an Event	44
2	Messages	20	Manage Calendar	44
	View All Message Threads	20	Calendar Settings	46
	Create a Message	20	8 Music Player	47
	Reply to a Message	21	View Artists	47
	Compose Message Options	21	View Albums	47
	Text Entry Options	23	View Playlists	47
	Thread List Options	24	Play a Song	47
	View Thread Options	25	Load a Song	48
	View Message Options	25	Artist / Album List Options	48
	Message Settings	26	Playlist Options	49
3	Phone	29	Song Options	50
	Phone Menu	29	Music Player Settings	51
	Dialer	29	9 Camera	52
	Call History	31	Camera Tips	52
	Voicemail	34	Take a Picture	52
4	Contacts	36	Camera Options	52
	Create a Contact	36	Camera Settings	53
	View Contacts List	36	10 Gallery	55
	View Groups List	36	Gallery Menu	55
	View Favorites List	36	Images	55
	Launch MyBackup	37	Sounds	56
	Contact List Options	37	Manage Gallery	56
	Group List Options	38	11 Alarm	59
	Favorite List Options	38	Activate an Alarm	59
	Contact Detail Options	38	Set an Alarm	59
	Group Detail Options	40	Set the Quick Alarm	59
5	Browser	42	Change Alarm Settings	59
	Launch Browser	42		



12	Bluetooth	60	21	Games & Apps	77
	Enable Bluetooth	60		How does BREW Work?	77
	Manage Bluetooth Devices	60		Download an Application	77
	Set Phone's Name	61		Access Help for Games & Apps	77
	Limit Visibility	61	22	Voice Commands	78
	Enable OBEX Authentication	61		Call a Contact	78
	View Supported Services	61		Call a Number	78
13	Settings	62		Play a Playlist	78
	Settings Menu	62		Use a Shortcut	79
	Bluetooth	63		Find a Contact	79
	Convenience	63	23	Get Help	80
	Display	64		User Guide	80
	Sound and Touch	64		Customer Support	80
	Voice Features	65		Qualified Service	80
	Accessories	66		Phone Accessories	80
	Network	68	Index	81	
	Security	69			
	Phone Info	69			
14	Use Stopwatch	70			
15	World Clock	71			
	View a City	71			
	Find a City	71			
16	Use Calculator	72			
17	Use Tip Calculator	73			
18	Record a Voice Memo	74			
19	Memo Pad	75			
	Create a Memo	75			
	Edit a Memo	75			
	Send a Memo	75			
	Use a Number or Address from a Memo	75			
	Lock a Memo	75			
	Delete a Memo	75			
	Delete All Memos	75			
20	Use Timer	76			

1 Get Started

Phone Battery

Install Battery

1. Hold the phone face down.
2. Find the notch on the bottom of the phone. It is a rectangle. Using your thumbnail, remove the battery cover by prying it up from the bottom.
3. Place the battery in the battery casing. Make sure that the metal contacts of the battery and battery casing touch.
4. Replace the battery cover by sliding the notches into the openings on the top of the battery casing.
5. Snap the cover into place.

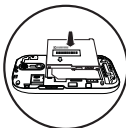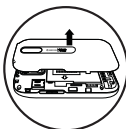



Charge Battery

1. The Micro-USB jack is located on top of the phone. Connect the AC adapter to the Micro-USB jack.
2. Plug the adapter into a wall outlet.



The battery icon in the upper-right corner of the screen tells you whether the phone is:

- Charging (the icon is animated)
- Partially charged 
- Fully charged 

You must have at least a partial charge in the battery to make or receive calls. You can safely recharge the battery at any time, even if it has a partial charge.

Note: Before removing the battery, make sure the phone is powered off.

Battery Safety Guidelines

- Do not disassemble or open the battery.
- Do not crush, bend, deform, puncture, or shred the battery.
- Do not attempt to insert foreign objects into the battery.
- Do not immerse the battery or expose it to water or other liquids. Even if a battery appears to dry out and operate normally, internal parts can slowly corrode and cause a safety hazard.
- Always keep the battery between 15 °C and 25 °C (59 °F and 77 °F). Do not expose the battery to extremes of temperature (heat or cold), fire, or other hazards such as a cooking surface, clothes iron, or radiator.
- Never use any damaged battery.
- Only use the battery for its intended phone.
- Only use the battery with a qualified charger. Use of an unqualified battery charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard. If you are unsure about whether a charger is qualified, contact customer support.
- Do not short-circuit the battery or allow metallic conductive objects—such as keys, coins, or jewelry—to contact the battery's terminals.
- Replace the battery only with another qualified battery. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard. If you are unsure about whether a replacement battery is compatible, contact customer support.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations and recycle if possible. Do not dispose as household waste.
- Supervise all battery usage by children.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, an internal short-circuit can occur and pose a safety hazard. If you suspect battery damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.

Common Causes of Battery Drain

- Playing games or using the Web.
- Using the flash when taking pictures.
- Setting the backlight to always lit.
- Operating when far away from a base station or cell site.
- Using data cables or accessories.
- Operating when no service is available, or service is available intermittently.
- High earpiece and ringer volume settings.
- Repeating sound, vibration, or lighted alerts.

Memory Card

You can extend the phone's memory with a MicroSD memory card.

Install the Memory Card

1. Hold the phone face down.
2. Find the notch on the bottom of the phone. It is a rectangle. Using your thumbnail, remove the battery cover by prying it up from the bottom.
3. Make sure that the metal contacts are facing down, securely slide the memory card into the inner part of the slot.
4. Replace the battery cover by sliding the notches into the openings on the top of the battery casing.
5. Snap the cover into place.



Note: A notification appears when the card is ready for use. Do not use the card until you see the notification.

Format Memory Card

From **Accessories**, select **Memory Card > Format Card > Yes** to format your memory card.

Note: Formatting will erase all current information on the memory card.

Remove Memory Card

1. Hold the phone face down.
2. Find the notch on the bottom of the phone. It is a rectangle. Using your thumbnail, remove the battery cover by prying it up from the bottom.
3. Remove the memory card from the slot.
4. Replace the battery cover by sliding the notches into the openings on the top of the battery casing.
5. Snap the cover into place.



Phone Overview

Get to Know Your Phone


The following shows the front of the phone.

1. Earpiece speaker.
2. Touch screen. Your phone has a touch-activated screen. Touch objects on the screen to select them. The initial state of the phone is referred to as the home screen.

Note: To prevent damage, do not use sharp objects on the touch screen.

3. **Menu** key accesses the **Menu**.
4. **Send** key starts or answers a call. Press once to display the recent calls list or twice to redial the last number dialed. Press and hold to activate voice commands.
5. **Navigation** key scrolls to objects on the screen. The **Navigation** key has an optical sensor that allows it to sense your finger. To scroll, swipe your finger across the **Navigation** key left, right, up or down. Objects are highlighted as you scroll to them. You can press the **Navigation** key or touch the screen to select an object.
6. **Power** key turns on the phone. Press and hold the **Power** key to turn the phone on or off. When the phone is on, press the **Power** key to lock or unlock the touch screen. This prevents accidental touches.
7. **Back** key returns you to the previous screen.
8. **End** key ends a call or browser session. You can also return to the home screen, when you press the **End** key.


Note: The **End** key does not turn on the phone. Use the **Power** key to turn the phone on or off.

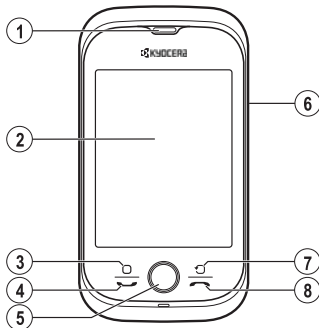

The following shows the back of the phone.

1. Accessory eyelet (for optional straps and lanyards).
2. Jack for AC adapter (included) and Micro-USB cable (sold separately).
3. Camera lens.
4. **Power** key turns on the phone. Press and hold the **Power** key to turn the phone on or off. When the phone is on, press the **Power** key to lock or unlock the touch screen. This prevents accidental touches.
5. Jack for a hands-free headset (sold separately).
6. External speaker.
7. **Camera** key activates camera mode. Press and hold the **Camera** key to activate camera mode.
8. **Volume** key raises or lowers ringer volume.


Warning: Inserting an accessory into the incorrect jack will damage the phone.

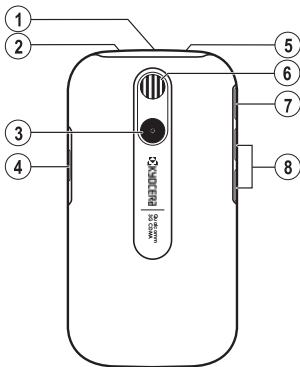

Home Screen

The home screen refers to the initial state of the phone. This is also called the idle state. The home screen has the following elements:

1. Top row icons. The top row of the screen has a set of small icons that display signal strength, battery life, message alerts, and other information.
2. Display controls. Change the display options of the home screen.
3. Banner area. The banner displays a greeting banner, date, and time.
4. Shortcuts. Your phone has the following shortcuts:
 - **Messages** to view messages.
 - **Phone** to call a number.
 - **Main Menu** to access the menu screen.
 - **Contacts** to view contacts.

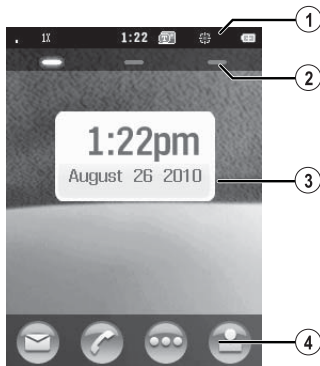

Menu Screen

From the home screen, touch **Main Menu** to access the menu screen. The menu screen has the following elements:

1. Top row icons.
 - **Menu** to access the phone menu.
 - **Apps** to access applications.
 - **Weblinks** to access web sites.
3. Menu area. The current menu you are viewing. To move a menu item to the home screen, touch and hold it.
4. Option bar. Touch **Storefront** to buy more applications or **Close** to return to the home screen.


Note: The menu items on your phone can change depending on the applications provided by your service provider.



Message Screen



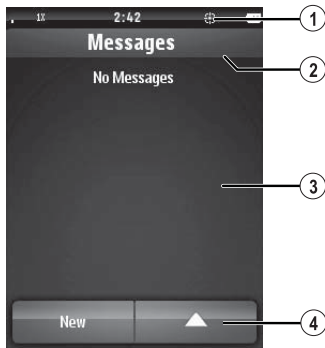













From **Messages**, you will see the following screen. This screen has the following elements that are commonly used throughout your phone's software:


















1. Top row icons.
2. Title. The title displays your current location.
3. Work space. The work space is where you can complete tasks. For example, the message screen has a list of threads in the work space.
4. Option bar. The option bar displays the most frequent options used. The option bar can contain icons or words.



Top Row Icons















These icons may appear on the top row of your phone's screen.






	The phone is operating in IS-2000 (1X) digital mode.
	The phone is in airplane mode.
	The alarm clock is set.
	The battery is fully charged. The more black bars, the greater the charge.
	The phone is transferring data with Bluetooth.
	A headset or other hands free device is in operation.
	A headset or other hands free device is transferring data.
	Bluetooth wireless technology is disabled (Off).
	Bluetooth wireless technology is enabled (On).
	The battery will not charge.
	Data service is available and active on your phone. Check with your service provider for availability.
	Data service is available, but the phone is dormant.
	The phone is receiving high-speed data.
	The phone is sending high-speed data.
	The phone is operating in IS-95 digital mode.
	Content is DRM protected.

	Position location is set to emergency services only.
	Position location is set to your service provider and to emergency services.
	The phone has a high speed data connection.
	A call is in progress.
	The phone is set to light up instead of ring.
	New photo message.
	New photo, text, and voice message.
	New text message.
	New voice message.
	The phone is not receiving a signal. You cannot make or receive calls.
	The phone is roaming outside of its home service area.
	The phone is in privacy mode or is accessing a secure Web site.
	The phone is receiving a signal. You can make and receive calls. Fewer bars indicate a weaker signal.
	A T-coil hearing aid is in operation.
	A traffic channel is active.
	The phone is in TTY device mode.
	The phone is set to vibrate or to vibrate and then ring.

Touch Icons

You can touch icons to initiate actions when they appear on your screen's working space. Icons are referred to in the user guide as follows:

	More icon accesses more options.
	New icon create a new contact, message, group or other items.
	Back icon erases characters when entering text.
	Shift icon changes letter case when entering text.
	Call icon calls the contact or number.
	Message icon sends a message to the contact or number.
	Add icon add a recipient when creating messages.
	Camera icon take a picture.
	My Photos icon view saved photos.
	Saved Images icon view saved images.
	Wallpapers icon view wallpaper files.
	Last Picture icon goes to the last picture taken.
	Play Song icon opens the song in Music Player .
	Play icon starts playback of a sound file.

	Pause icon pauses playback of a sound file.
	Repeat icon repeats playback of files in current playlist.
	Shuffle icon shuffles playback of files in current playlist.
	Favorites icon adds a contact to your favorites list.
	Bluetooth icon turns on Bluetooth.

Guide Conventions

In this guide, the following conventions are used when describing phone features.

Touch means to touch an area on the screen.

For example, “Touch **Done**” means to physically touch the word **Done** on your phone screen.

Press means to use a phone key. For example, “Press the **Send** key to make a phone call” tells you to physically press the **Send** key on your phone.

Scroll means to use the **Navigation** key to move through a list on the display. For example, “Scroll through your contacts list to choose a contact” means to physically swipe the **Navigation** key up or down to scroll through the list on the display.

Select means to choose an option. For example, “Select **Settings**” means to physically press the **Navigation** to select the highlighted **Settings** option. You can also touch **Settings** to select it.

> (greater than symbol) tells you to select an option from a menu or list. For example, “**Settings > Accessories**” means to:

1. From the main menu, touch **Settings**.
2. Scroll to the **Accessories** option.
3. Touch **Accessories**.

2 Messages

Use **Messages** to manage messages on your phone.

View All Message Threads

All messages are displayed as a list of threads. A thread is group of messages sent between you and a contact, number or email address. The thread with the most recent message is displayed first.

1. From **Messages**, all message threads are displayed. Threads are displayed in the following ways:
 - Unread threads are in bold text. The number of messages in the thread is shown in parenthesis after the address of the sender, for example **Luthor Bone (5)**. If there is only one message in a thread, no number is displayed.
 - Read threads are in plain text. Messages with attachments or messages that are locked are designated by applicable icons.
 - Drafts are designated by an icon.
 - Browser alerts are designated by an icon.
 - Scheduled messages are designated by an icon. These messages will be sent at the time set by you.
 - Pending messages are designated by an icon. These messages will be sent when possible.
 - Failed messages are designated by an icon. These messages cannot be sent.

2. At the thread list, you can do the following:
 - Touch a thread to view messages in the thread. When viewing a thread, touch a message to view that individual message.
 - Touch **New** to create a new message.
 - Touch **More icon** to access more features.

Create a Message

You can only send messages to phone numbers capable of receiving them or to email addresses. If the character and file size limit for a single message is exceeded, the message must be edited to meet the size limitation.

1. From **Messages**, touch **New**.
2. At the compose screen, enter a recipient's phone number or email address. Touch **Add icon** to access contacts, groups or recently used addresses.
3. If applicable, enter a subject.
4. Enter a message.
5. If applicable, touch **Attach** to select a file from your phone or to create a new file to send with your message.
6. If applicable, touch **More icon** to access more features.
7. When done, touch **Send**.

If you receive a call while creating a message, a notification appears. Do one of the following:

- Touch **Ignore** to ignore the call and return to the compose screen.
- Press the **Send** key to answer the call. Your message is automatically saved as a draft.

Reply to a Message

When receiving a message, your phone displays a notification and a message icon appears at the top of the screen. The message icon flashes an urgent message alert if the message is urgent.

1. When a message notification appears, touch **View**. If you want to view the message later, touch **Ignore**. The message icon will remain when you have an unread message.
2. When viewing a message, touch **Reply**.
3. Complete your message.

Compose Message Options

Save Message as a Draft

When composing a message, select **More icon > Save as Draft** when entering the text. Your phone saves the message as a draft to complete at a later time.

Save Preset Text

1. When composing a message, select **More icon > Save as Preset Text** when entering the text to use it later as preset text.
2. Complete your message.

Take a Picture

1. When composing a message, select **Attach > Camera**.
2. Take a picture.
3. Complete your message.

Record a Sound

1. When composing a message, select **Attach > Record Sound**.
2. Record the sound.
3. Complete your message.

Attach a Media File

1. When composing a message, select **Attach > Media Gallery**.
2. Select a file.
3. Complete your message.

Attach a Contact

1. When composing a message, select **Attach > Contacts**.
2. Select a contact.
3. Complete your message.

Attach an Event

1. When composing a message, select **Attach > Events**.
2. Select an event.
3. Complete your message.

Request a Message Receipt

1. When composing a message, select **More icon > Delivery > Message Receipt > On** to request a message delivery notice.
2. Complete your message.

Set Message Priority

1. When composing a message, select **More icon > Delivery > Priority**.
2. Select a priority level.
3. Complete your message.

Request a Message Read Receipt

1. When composing a message, select **More icon > Message Read Receipt > On** to request a message read notice.
2. Complete your message.

Set the Validity Period

1. When composing a message, select **More icon > Validity Period** to set how long to keep your message valid before removing it from the phone if not sent.
2. Touch **Time** to change the time.
3. Touch **Date** to change the date.
4. Touch **Set**.
5. Complete your message.

Enable CC and BCC Fields

1. When composing a message, select **More icon > Add CC/BCC** to enable the CC and BCC address fields.
2. Complete your message.

Add Slides to Messages

Use slides in a message to send multiple files, such as pictures or voice memos. The options to add more slides can only be used once you have attached an initial media file.

1. When composing a message, select **More icon > Add New Slide**.
2. Select a slide and add more files or text if needed.
To navigate through the slides, select **More icon > Next Slide** or **Previous Slide**. To erase the current slide, select **More icon > Erase Slide**.
3. Complete your message.

The number of slides you can attach is limited by the available memory space and the file size of the attachments.

Set the Slide Interval

1. When composing a message, select **More icon > Slide Interval**.
2. Select a time interval for the slides.
3. Complete your message.

Cancel a Message

When composing a message, select **More icon > Cancel Msg** to cancel the message.

Text Entry Options

Enter Text with Grid Keyboard

1. When composing a message, touch a text entry field.
2. At the keyboard, you can do one of the following:
 - Touch keyboard to enter text. Press a key once for the first letter, twice for the second letter, and so on. If your phone is set to Spanish, accented letters are available. Wait for the cursor to move right and enter the next character.
 - Touch **Abc** to enter letters.
 - Touch **SYM** to enter numbers and symbols.
 - Touch **Back icon** to erase characters.
 - Touch **Space** to enter a space.
 - Touch **Shift icon** to change the letter case.
 - Touch **More icon** to access more options.
 - Touch **Done** to close the keyboard.

Enter Text with Half QWERTY

1. When entering text, select **More icon** > **Half QWERTY Keyboard** to access the half QWERTY keyboard.
 2. When finished, touch **Done**.
- To return to the grid keyboard, select **Grid Keyboard**.

Enter Text with Full QWERTY

1. When entering text, select **More icon** > **Full QWERTY Keyboard** to access the full QWERTY keyboard.
 2. When finished, touch **Done**.
- To return to the grid keyboard, select **Grid Keyboard**.

Enter Numbers and Symbols

1. When entering text, touch **SYM**. The keyboard changes to show numbers and symbols.
2. Enter characters as needed. Go to the next screen to see more characters.

To return to letter keyboard, touch **Abc**.

Change Letter Case

Your phone enters letters in sentence case. You can change this to upper or lower case, if needed.

When entering text, touch and hold **Shift icon** to change the letter case mode. The keyboard will change accordingly.

To change case for next letter only, touch **Shift icon**.

Add Smileys

1. When entering text, touch **More icon** > **Add Smiley**. The keyboard changes to smileys.
 2. Select a smiley. Go to the next screen to see more smileys.
 3. When finished, touch **Done**.
- To return to letter keyboard, touch **Abc**.

Insert Preset Text

1. When entering text, select **More icon** > **Preset Text** to use a preset text message.
2. Select a text message.
3. When finished, touch **Done**.

Use Word Recognition

When you create a message, your phone can speed up word completion. Your phone uses a dictionary to guess words that you are trying to spell.

1. When entering text, select **More icon** > **Turn eZi On** to activate word recognition.
2. Enter a series of letters, then select a word from the choices provided. If the choices do not fit on the screen, touch **More icon** to see all the words. To add a word to the your phone dictionary, select **Add Word**.

For example to enter the word “Wyoming”, touch the w > y > o keys and touch **Wyoming**. To turn off word recognition, select **Turn eZi Off**.

Enter Text in Spanish

1. When entering text, select **More icon** > **Spanish Writing Language** to enter text with Spanish characters.
2. When finished, touch **Done**.

Enter Text in English

1. When entering text, select **More icon** > **English Writing Language** to enter text with English characters.
2. When finished, touch **Done**.

Thread List Options

Complete a Draft

1. From **Messages**, select a draft.
2. Complete your message.

View a Browser Alert

1. From **Messages**, select a browser alert.
2. If applicable, touch **Connect** to launch the browser.

Delete Multiple Threads

1. From **Messages**, select **More icon** > **Delete Multiple**.
2. Select threads to delete. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Delete** > **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Delete All Threads

1. From **Messages**, select **More icon** > **Delete All**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

View Thread Options

Reply to a Thread

1. When viewing a thread, touch **Reply**. All thread recipients are included in the reply.
2. Complete your message.

Call Sender

When viewing a thread, touch **Call** to call the sender of the most recent message in the thread.

Lock Multiple Messages

1. When viewing a thread, select **More icon > Lock/Unlock**.
2. Select messages to lock. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Done** to confirm.

Note: Locked messages cannot be deleted.

View Thread Recipients

When viewing a thread, select **More icon > Recipient** to see addressees of the thread.

Delete Multiple Messages

1. When viewing a thread, select **More icon > Delete Multiple**.
2. Select messages to delete. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Delete > Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Delete All Messages in a Thread

1. When viewing a thread, select **More icon > Delete All**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

View Message Options

Reply to a Message

1. When viewing a message, touch **Reply**.
2. Complete your message.

Call Sender

When viewing a message, touch **Call** to call the sender of the message.

Reply to All Recipients

1. When viewing a message with multiple recipients, select **More icon > Reply All**. All message recipients are included in the reply.
2. At the compose screen, complete your message.
3. When done, touch **Send**.

Forward a Message

1. When viewing a message, select **More icon > Forward**.
2. Complete your message.
3. When done, touch **Send**.

View Attachments

When viewing a message, touch an attachment to view the file. If applicable, touch the screen icons to control the playback. Touch **Done** to exit.

Save Attachments

When viewing a message, select the applicable save option to save attachments, including graphics, sounds, contacts (vCard) or events (vCal). For example to save a contact, select **More icon > Save Contact(s)**.

View Message with Multiple Slides

When viewing a message with multiple slides, the slideshow automatically begins. Touch the screen icons to control the playback.

Save Message as Preset Text

When viewing a message, select **More icon > Save as Preset Text** to use it later as preset text.

Lock a Message

When viewing a message, select **More icon > Lock/Unlock** to protect it from accidental deletion.

Call a Number in a Message

1. When viewing a message, press the **Send** key to extract valid numbers and addresses.
2. Touch the number to you want to call.

Go to a Web Address

1. When viewing a message, press the **Send** key to extract valid numbers and addresses.
2. Touch a web address to launch the browser.

View Message Recipients

When viewing a message, select **More icon > Recipient** to see addressees of the message.

View Message Information

When viewing a message, select **More icon > Message Info** to see the message details.

Delete a Message

1. When viewing a message, select **More icon > Delete**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Message Settings

Message settings affect all messages unless you change them for an individual message. From **Messages**, select **More icon > Settings** to modify the following features.

Set Message Alert

1. From **Alerts > Message Alerts**, touch **Sounds**. You can also turn off alert or set your phone to vibrate.
2. Select a new sound for your message alerts. If you select an **& Remind** alert, the phone notifies you once when receiving a new alert and notifies you again every five minutes. To dismiss a reminder alert, touch **Close**.

Set Page Alert

1. From **Alerts > Page Alerts**, touch **Sounds**.
You can also turn off alert or set your phone to vibrate.
2. Select a new sound for your page alerts.
If you select an **& Remind** alert, the phone notifies you once when receiving a new alert and notifies you again every five minutes. To dismiss a reminder alert, touch **Close**.

Set Notifications

From **Alerts > Notification**, select one of the following:

- **Msg & Icon** displays a message and an icon when you receive a notification.
- **Icon Only** displays only an icon when you receive a notification.

Edit Preset Messages

Your phone comes with preset messages, such as “Please call me,” which you can insert into the body of a text message. You can edit or create up to 40 preset messages.

1. From **Edit Preset Text**, do one of the following:
 - Touch an existing message to edit it.
 - Touch **New** to create a new preset message.
2. Enter or edit the text.
3. Touch **Save**.

Note: You can also save messages you have written or received as preset messages.

Set Callback Number

Your phone number is the default callback number on sent messages. Do the following to change it:

1. From **Callback Number**, select one of the following:
 - **MDN** sends your phone number. Touch **OK** to confirm.
 - **None** sends no callback number. Touch **OK** to confirm.
 - **Custom** allows you to enter a number.
2. Enter a number and touch **Done**.
3. Touch **OK** to confirm.

Enable Auto-Erase

Use **Auto-Erase** to set your phone to erase messages automatically when it needs memory for incoming messages.

From **Auto-Erase**, select one of the following:

- **Disabled** erases no messages.
- **Received Messages** erases old received messages when memory is needed.
- **Sent Messages** erases old sent messages when memory is needed.
- **Both** erases old received and sent messages when memory is needed.

Set Text Entry Mode

From **Entry Mode**, select one of the following:

- **Abc** to enter text letter by letter in sentence case.
- **ABC** to enter text letter by letter in uppercase.
- **123** to enter numbers.
- **Rapid** to enter text with word recognition.

Request Delivery Receipts

From **Message Receipt**, select **On** to request a notification when a recipient has received your message.

Enable Auto View

From **Auto View**, select one of the following:

- **Off** turns off auto view and prompts you before downloading any messages with multimedia content.
- **On** turns on auto view to automatically download messages with multimedia content.

Request Read Receipts

From **Message Read Receipt**, select **On** to request a notification when a recipient has read your message.

Check Message Count

From **Message Count**, check how many messages are stored on your phone.

3 Phone

Use **Phone** to access your call features.

Phone Menu

Select **Phone** to access the following features:

Level 1 >	Level 2 >	Level 3
Phone	Dialer	Call a phone number with the number keyboard.
	Call History	View a list of calls you have made and received.
	Voicemail	Shows how many voicemails are waiting.

Dialer

From **Dialer**, you can dial numbers.

Make Phone Calls

Make sure you are in an area where a signal can be received. Look for the signal strength icon on the home screen. The more bars, the stronger the signal. If there are no bars, move to where the signal strength is better.

There are several ways you can make a phone call.

Dial a Number

1. From **Dialer**, enter a phone number.
2. Touch **Call** to dial the number.

Call a Contact

1. From **Contacts**, touch **All** to view all your contacts.
2. Touch **Call icon** next to the contact you wish to dial.

Redial a Number

From **Call History**, touch **Call icon** next to the contact or number you wish to dial.

End a Call

To end a phone call, press the **End** key.

Use Voice Commands

You can use voice commands to call a contact from your voice dial list or to dial a phone number. For more information, see “Voice Commands” on page 78.

Use Fast Find

You can find contacts quickly when **Fast Find** is enabled.

1. From **Dialer**, enter the numbers corresponding to the letters of the name you want to find.
2. Touch **Hide** to view the results.
3. Touch a contact to make a phone call or touch the entry field to do a new search.

To enable fast find, see “Enable Fast Find” on page 63.

Answer Phone Calls

When a call comes in, the phone rings, vibrates, or lights up. The phone number of the caller also appears if it is not restricted. If the number is stored in your contacts list, the contact’s name appears.

There are several ways you can respond to an incoming call.

Answer a Call

When you receive a call alert, touch **Call icon** to answer the call.

Silence a Call

When you receive a call alert, touch **Silence** to quiet the alert. You can either touch **Call icon** to answer or let it go to voicemail (if applicable).

Adjust Volume during a Call

During a call, press the **Volume** key up or down to adjust the earpiece volume.

Use Speaker during a Call

This feature works as a toggle. During a call, touch **Speaker** to activate the speakerphone. Touch **Speaker** to turn off the speakerphone.

Mute Sound during a Call

This feature works as a toggle. During a call, touch **Mute** to silence the microphone. Touch **Mute** to turn on the microphone.

Use Bluetooth Device during a Call

During a call, touch **Bluetooth icon** to connect to a paired Bluetooth device. Touch **Bluetooth icon** again to disconnect.

For more information, see “Bluetooth” on page 60.

Emergency Services

Call Emergency Services

You can call an emergency code even if your phone is locked or your account is restricted. When you call, your phone enters emergency mode. This enables the emergency service exclusive access to your phone to call you back, if necessary. To make or receive regular calls after dialing the code, you must exit this mode.

To dial an emergency code:

1. From **Dialer**, enter the 3-digit emergency code.
2. Touch **Call**.

Exit Emergency Services

1. When you have completed an emergency call, press the **End** key.
2. Touch **Exit** again to confirm your choice.

Note: To determine who has access to your location, see “Set Location Information” on page 68.

Dialer Options

Save Number to Contacts

1. When entering a number, select **More icon** > **Save Number**.
2. Touch **Add to Existing Contact** or **Create New Contact**.
3. Complete the appropriate task.

Send Message to a Number

1. When entering a number, select **More icon** > **Send Message**.
2. Complete your message.

Search for a Number

1. When entering a number, select **More icon** > **Find Number** to search for a number among your contacts or call history.
2. Select a number and touch **Call** to dial.

Enter a Hard Pause

1. When entering a number, select **More icon** > **Hard Pause**. A hard pause causes the phone to wait until you touch **Release** while making the call.
2. Enter the remaining numbers and touch **Call** to dial.

Enter a Time Pause

1. When entering a number, select **More icon** > **Time Pause**. A time pause causes the phone to stop dialing for two seconds.
2. Enter the remaining numbers and touch **Call** to dial.

Call History

View Call History

1. From **Call History**, view your entire call log.
2. At the call log, you can do one of the following:
 - Touch a contact or number to view the call details.
 - Touch **Call icon** next to contact or number to dial the number.
 - Touch **Missed** to view missed calls only.
 - Touch **Outgoing** to view outgoing calls only.
 - Touch **Incoming** to view incoming calls only.
 - Touch **More icon** to access more features.

View Missed Calls

1. From **Call History**, touch **Missed**.
2. At the **Missed** call log, you can do one of the following:
 - Touch a contact or number to view the call details.
 - Touch **Call icon** next to contact or number to dial the number.
 - Touch **Outgoing** to view outgoing calls only.
 - Touch **Incoming** to view incoming calls only.
 - Touch **All** to view all calls.
 - Touch **More icon** to access more features.

When you have missed a call, a notification appears on your screen. Touch **OK** to ignore or **View** to see the missed call.

View Outgoing Calls

1. From **Call History**, touch **Outgoing**.
2. At the **Outgoing** call log, you can do one of the following:
 - Touch a contact or number to view the call details.
 - Touch **Call icon** next to contact or number to dial the number.
 - Touch **Missed** to view missed calls only.
 - Touch **Incoming** to view incoming calls only.
 - Touch **All** to view all calls.
 - Touch **More icon** to access more features.

View Incoming Calls

1. From **Call History**, touch **Incoming**.
2. At the **Incoming** call log, you can do one of the following:
 - Touch a contact or number to view the call details.
 - Touch **Call icon** next to contact or number to dial the number.
 - Touch **Missed** to view missed calls only.
 - Touch **Outgoing** to view outgoing calls only.
 - Touch **All** to view all calls.
 - Touch **More icon** to access more features.

Call History Options

View a Call Record

1. When viewing a call log, touch a record.
2. At the call record, you can do one of the following:
 - Touch **Call icon** to dial the contact or number.
 - Touch **Msg** to send a message to contact or number.
 - Touch **Save** to save the number.
 - Touch **Delete** to erase the record.

View Life Timer

When viewing a call log, select **More icon** > **Call Timers** to view the total **Lifetime** call time.

This timer tracks all calls made and received for the life of the phone and cannot be reset.

View All Calls Timer

When viewing a call log, select **More icon** > **Call Timers** to view the total **All Calls** call time.

This timer tracks all calls made and received since you last reset the timer. To reset this timer to zero, touch **All Calls** and select **Reset** > **Yes**.

View Home Calls Timer

When viewing a call log, select **More icon** > **Call Timers** to view the total **Home Calls** call time.

This timer tracks all calls made and received in your home network since you last reset the timer. To reset this timer to zero, touch **Home Calls** and select **Reset** > **Yes**.

View Roam Calls Timer

When viewing a call log, select **More icon** > **Call Timers** to view the total **Roam Calls** call time.

This timer tracks all roaming calls made and received in your home network since you last reset the timer. To reset this timer to zero, touch **Roam Calls** and select **Reset** > **Yes**.

Your phone can alert you with a short beep ten seconds before each minute passes during a call. For more information, see “Enable Minute Alert” on page 64.

View Incoming Calls Timer

When viewing a call log, select **More icon** > **Call Timers** to view the total **Incoming Calls** call time.

This timer tracks all calls received since you last reset the timer. To reset this timer to zero, touch **Incoming Calls** and select **Reset** > **Yes**.

View Outgoing Calls Timer

When viewing a call log, select **More icon** > **Call Timers** to view the total **Outgoing Calls** call time.

This timer tracks all calls made since you last reset the timer. To reset this timer to zero, touch **Outgoing Calls** and select **Reset** > **Yes**.

View Data Counter

When viewing a call log, select **More icon** > **Kilobyte Counter** to track the amount of kilobytes sent during data calls. Select **Done** when finished.

This counter tracks kilobytes for data calls made, data calls received, and total data. To reset the counter to zero, select **More icon** > **Reset** > **Yes**.

Delete Multiple Records

1. When viewing a call log, select **More icon** > **Delete**.
2. Select records to delete. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Select **Delete** > **Yes** to confirm.

Delete All Records

1. When viewing a call log, select **More icon** > **Delete All**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Voicemail

Configure your Voicemail

Before your phone can receive voicemail messages, you need to set up a password and record a personal greeting with your service provider.

When you have set up your voicemail, all unanswered calls to your phone are automatically transferred to voicemail, even if your phone is in use or turned off.

1. From **Phone**, touch **Call icon** next to **Voicemail**.
2. Follow the system prompts to create a password and record a greeting.

Note: From **Dialer**, you can touch and hold 1 to access voicemail.

Check your Voicemail

When you receive a voicemail message, a notification with a voicemail message icon appears at the top of your screen.

- At the voicemail notification, touch **Listen** to call your voicemail number and follow the system prompts to retrieve the message. Touch **Close** to clear the notification without checking messages. The notification icon remains on top of the screen until you listen to the message.
- When only the voicemail message icon appears on top of the screen, touch and hold 1 on the **Dialer**. Follow the system prompts to retrieve the message.

Voicemail Settings

From **Voicemail**, you can access the following features.

Launch Visual Voicemail

From **Phone**, select **Voicemail** > **Visual Voicemail** to manage voicemail visually on your phone. For more information on the availability of **Visual Voicemail** contact your service provider.

Note: You need to subscribe to **Visual Voicemail** to see the menu item on your phone.

Reset Notification Count

1. From **Voicemail Notification Count**, touch **Reset** to set notifications to zero.
2. Touch **OK** to confirm.

Set Voicemail Number

Often your service provider automatically programs your voicemail number (the number your phone calls to retrieve voicemail). Do the following to change it:

1. From **Voicemail Number**, modify your voicemail number.
2. Touch **Done** to save.

Set Voicemail Alert

From **Voicemail Alert**, select an alert type for voicemail.

If you select an **& Remind** alert, the phone notifies you once when receiving a new alert and notifies you again every five minutes. To dismiss a reminder alert, touch **Close**.

4 Contacts

Use **Contacts** to store information about a person or company.

Create a Contact

1. From **Contacts**, touch **New icon**.
2. At the edit contact screen, touch **Name** to enter the name.
3. Touch **Add Primary Number** to enter the phone number.
4. If applicable, enter additional phone numbers, email addresses, and other contact details.
5. When done, touch **Save**.

View Contacts List

1. From **Contacts**, touch **All** to view all your contacts.
2. At the contacts list, you can do one of the following:
 - Touch a contact to view details.
 - Touch **Call icon** to dial the number.
 - Touch **New icon** to create a new contact.
 - Touch **Favorites icon** to view the favorites list.
 - Touch **Groups** to view the groups list.
 - Touch **More icon** to access more features.

View Groups List

1. From **Contacts**, touch **Groups** to view your groups.
2. At the groups list, you can do one of the following:
 - Touch a group to view group members.
 - Touch **New icon** to create a new group.
 - Touch **Favorites icon** to view the favorites list.
 - Touch **All** to view the entire contacts list.
 - Touch **More icon** to access more features.

View Favorites List

1. From **Contacts**, touch **Favorites icon** to view all your favorites.
2. At the favorites list, you can do one of the following:
 - Touch a contact to make a call or send a message.
 - Touch **New icon** to create a new contact.
 - Touch **Groups** to view the groups list.
 - Touch **All** to view the entire contacts list.
 - Touch **More icon** to access more features.

Launch MyBackup

At the contacts list, select **More icon** > **MyBackup** to back up your contacts online. You may need to download and install **MyBackup**. For more information on the availability of **MyBackup**, contact your service provider.

Contact List Options

Find a Contact

1. At the contacts list, select **More icon** > **Search Contacts**.
2. Enter letters to search by name or numbers to search by number.
3. Touch **Search** to view results.

Enable Voice Dial Tags

Your phone can create a voice dial tag for each contact. The name field cannot be blank nor can the name be more than five syllables in length. You can enable or disable the voice dial tags associated with your contacts.

1. At the contacts list, select **More icon** > **Voice Dial List**.
2. At the voice tag list, touch boxes to add or remove checkmarks. A checkmark appears next to each enabled voice dial. Touch contacts to play the voice tag.
3. When done, touch **Save**.

Send Contacts List via Message

1. At the contacts list, select **More icon** > **Send Contacts as vCard** > **via Message**.
2. Choose the contacts to include in list.
3. Complete the message.

Send Contacts List via Bluetooth

1. At the contacts list, select **More icon** > **Send Contacts as vCard** > **via Bluetooth**.
2. Choose the contacts to include in the list.
3. Complete the appropriate task to send list to a Bluetooth-enabled device.

Send Contacts List to Printer

1. At the contacts list, select **More icon** > **Send Contacts as vCard** > **to Printer**.
2. Choose the contacts to include in the list.
3. Complete the appropriate task to print list on a Bluetooth-enabled printer.

Delete Multiple Contacts

1. At the contacts list, select **More icon** > **Delete Contacts**.
2. Select contacts to delete. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Delete** > **Yes** to confirm.

Delete All Contacts

1. At the contacts list, select **More icon** > **Delete All Contacts**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Group List Options

Create a Group

1. At the groups list, touch **New icon**.
2. Enter a name, touch **Done**.
3. Touch **Edit** to add members.
4. Select contacts to add. A mark appears next to each selection. You can also remove contacts.
5. Touch **Done** to confirm members.

Delete Groups

1. At the groups list, select **More icon > Delete Groups**.
2. Select groups to delete. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Delete > Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information or erase preloaded groups.

Favorite List Options

Send Favorites via Message

1. At the favorites list, select **More icon > Send Favorites as vCard > via Message** to attach the list to a message.
2. Complete the message.

Send Favorites via Bluetooth

1. At the favorites list, select **More icon > Send Favorites as vCard > via Bluetooth** to send the list to a Bluetooth-enabled device.
2. Complete the appropriate task.

Send Favorites to Printer

1. At the favorites list, select **More icon > Send Favorites as vCard > to Printer** to print list on a Bluetooth-enabled printer.
2. Complete the appropriate task.

Contact Detail Options

Call a Contact

When viewing a contact, touch **Call icon** next to the number you wish to dial.

Send Message to a Contact

1. When viewing a contact, touch **Message icon** next to the number or address you wish to send a message.
2. Complete the message.

Assign Contact to Favorites

When viewing a contact, touch **Favorites icon** to add contact to your favorites. To remove the contact from your favorites, touch the **Favorites icon** again.

Edit Contact Name

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch **Name** to edit the name.
3. Touch **Done**.
4. Touch **Save** to save the contact.

Change Primary Number

When a contact has more than one number, the first number created becomes the primary number by default. To change the contact's primary number, do the following:

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch **Change Primary**.
3. Select a primary number and touch **Done**.
4. Touch **Save** to save the contact.

Change Phone Type

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Select the phone type next to the number.
For example, to change a mobile phone type, touch the phone icon next to the number.
3. Select a phone type and touch **Done**.
4. Touch **Save** to save the contact.

Edit Contact Details

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch a number, email, street address or other detail to edit it.
3. Touch **Done**.
4. Touch **Save** to save the contact.

Add Contact Details

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch a detail to add it. For example, to add a number, touch **Add Phone**.
3. Touch **Done**.
4. Touch **Save** to save the contact.

Assign Image to Contact

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch the image to modify it.
3. Select an image file.
4. Touch **Save** to save the contact.

Assign Ringer to Contact

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch **Ringer** to change the call alert for the contact.
3. Select a sound file.
4. Touch **Save** to save the contact.

Assign Message Tone to Contact

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch **Message Tone** to change the message alert for the contact.
3. Select a sound file.
4. Touch **Save** to save the contact.

Assign Contact to Group

1. When viewing a contact, touch **Edit**.
2. Touch **Groups**.
3. Select groups to assign and touch **Done**. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
4. Touch **Save** to save the contact.

Send Contact via Message

1. When viewing a contact, select **More icon** > **Send Contact as vCard** > **via Message** to attach the contact to a message.
2. Complete the message.

Send Contact via Bluetooth

1. When viewing a contact, select **More icon** > **Send Contact as vCard** > **via Bluetooth** to send the contact to a Bluetooth-enabled device.
2. Complete the appropriate task.

Send Contact to Printer

1. When viewing a contact, select **More icon** > **Send Contact as vCard** > **to Printer** to print contact on a Bluetooth-enabled printer.
2. Complete the appropriate task.

Delete a Contact

1. When viewing a contact, select **More icon** > **Delete Contact**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Group Detail Options

Add Contacts to Group

1. When viewing a group, touch **Edit**.
2. Select contacts to add. A mark appears next to each selection. You can also remove contacts.
3. Touch **Done** to save.

Rename a Group

1. When viewing a group, select **More icon** > **Rename Group**.
2. Edit the name and touch **Done**.

Assign Image to Group

1. When viewing a group, select **More icon** > **Assign Photo**.
2. Select an image file.

Assign Ringer to Group

1. When viewing a group, select **More icon** > **Assign Ringer**.
2. Select a sound file.

Assign Message Tone to Group

1. When viewing a group, select **More icon** > **Assign Message Tone**.
2. Select a sound file.

Send Group via Message

1. When viewing a group, select **More icon > Send Group as vCard > via Message** to attach the group information to a message.
2. Complete the message.

Send Group via Bluetooth

1. When viewing a group, select **More icon > Send Group as vCard > via Bluetooth** to send the group information to a Bluetooth-enabled device.
2. Complete the appropriate task.

Send Group to Printer

1. When viewing a group, select **More icon > Send Group as vCard > to Printer** to print the group information on a Bluetooth-enabled printer.
2. Complete the appropriate task.

Delete a Group

1. When viewing a group, select **More icon > Delete Group**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot erase preloaded groups.

5 Browser

You can use your phone to browse the Internet if you have obtained phone Internet services from your service provider and if over-the-air Internet access is available in your area.

Launch Browser

Touch **Browser** to launch the browser. An alert appears notifying of airtime fees, if you have enabled web alerts. Select **Yes** to continue.

Browse the Web

A browser home page with browser menu options appears when you are connected to the web. The lock icon appears in a secure session. You can do the following:

- To choose a site, touch a link.
- Touch **Go to URL** to go to a Web page.
- Touch **Stop** to stop loading the current page.
- Touch **Refresh** to reload the current page.
- An underline and an arrow indicate that there is more text on the current page. Scroll down to view the rest of the text.
- Touch **More icon** to access more browser features.
- Press the **Back** key to return to the previous screen.
- Press the **End** key to exit.

Add a Bookmark

1. Surf to the web page you want to bookmark and select **More icon > Add to Bookmarks**.
2. Edit the bookmark's details, if needed. Touch **Save**.
3. Touch **OK** to confirm.

To access your saved bookmarks, select **More icon > Bookmarks** from any web page.

6 Send Email

From the menu screen, touch **Email** to launch the email application. For more information on this application, contact your service provider.

7 Calendar

Use **Calendar** to schedule events and set reminder alerts.

Create an Event

1. From **Calendar**, touch **New Event**.
2. At the event edit screen, touch **Name** to modify the event name.
3. Touch **Type** to select the event type.
4. Touch **Date** to change the date.
5. Touch **Time** to change the time.
6. Touch **Duration** to change the duration, if needed.
7. Touch **Priority** to select a priority type.
8. Touch **Reminder** to select a reminder type.
9. Touch **Reminder Sound** to select a reminder sound.
10. Touch **Silent Mode** to enable silent mode.
11. Touch **Recurring Event** to make the event weekly or other recurring option.
12. Touch **Save** to create the new event.

Manage Calendar

View Events by Date

From **Today**, do one of the following:

- Scroll left or right to move to another date.
- Scroll to a time and touch **New Event**.
- Scroll up or down to view or select events.
- Touch **More icon** to access more features.

View Events by Month

1. From **Month**, scroll through the month view. Days with events are highlighted.
2. Touch a day and do one of the following:
 - Scroll left or right to move to another date.
 - Scroll to a time and touch **New Event**.
 - Scroll up or down to select events.
 - Touch **More icon** to access more features.

View All Events

From **All Events**, do one of the following.

- Scroll up or down to select events.
- Touch **New Event** to create an event.
- Touch **More icon** to access more features.

Go to a Specific Date

1. From **Go To Date**, enter a date.
2. Touch **Go** to view that date.

Return to the Current Date

From **Today**, select **More icon** > **Go to Today** to return to the current date.

Edit an Event

1. At the event details screen, touch **Edit**.
2. At the event edit screen, modify the event and touch **Save**.

Send Event via Message

1. At the event details screen, select **More icon > Send > via Message** to attach the event to a message.
2. Complete the message.

Send Event via Bluetooth

1. At the event details screen, select **More icon > Send > via Bluetooth** to send the event to a Bluetooth-enabled device.
2. Complete the appropriate task.

Send Event to Printer

1. At the event details screen, select **More icon > Send > to Printer** to print the event on a Bluetooth-enabled device.
2. Complete the appropriate task.

Copy an Event

1. At the event details screen, select **More icon > Copy**.
2. Enter a new name for the event.
3. Complete the event edits and touch **Save**.

Sort Events by Time

From **All Events**, select **More icon > Sort by Time** to sort events by time.

Sort Events by Type

From **All Events**, select **More icon > Sort by Type** to sort events by their assigned type.

Sort Events by Priority

From **All Events**, select **More icon > Sort by Priority** to sort events by their assigned priority.

Delete an Event

1. At the event details screen, select **More icon > Delete**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Delete the Current Day's Events

1. At the event day view, select **More icon > Delete All Today's Events** to erase all events on that day.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Delete All Events

1. From **All Events**, select **More icon > Delete All Events** to erase all events from the phone.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Delete All Past Events

1. From **All Events**, select **More icon > Delete All Past Events** to erase all past events from the phone.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Calendar Settings

From **Settings**, you can modify the following features.

Set Calendar Hours

1. From **Scheduler Hours**, modify the start and end times of the work day.
2. Touch **Set** to save new hours.

Erase Events Automatically

From **Auto Delete**, select a time frame to automatically erase your past events.

Set Event Priority

From **Priority**, select a default priority type for every event you create.

Set Event Reminder

From **Reminder**, select a default option for when the reminder alert goes off. This is the default for every event you create.

Set Event Reminder Alert

From **Reminder Sound**, select a default sound for every event you create. To preview a sound, touch the icon next to the name.

Set Silent Mode

From **Silent Mode**, select a default mode for every event you create.

8 Music Player

Use **Music Player** to play and manage media files.

View Artists

1. From **Music Player**, view the list of artists in alphabetical order. If you do not have any media files, then the **Music Player** closes.
2. At the artists list, you can do one of the following:
 - Touch an artist name to view albums by that artist.
 - Touch **Play Song icon** to play the highlighted song.
 - Touch **By Album** to view the albums list.
 - Touch **Playlists** to view your playlists.
 - Touch **More icon** to access more features.

View Albums

1. From **Music Player**, touch **By Album** to view the albums list.
2. At the albums list, you can do one of the following:
 - Touch an album to view album song list.
 - Touch **Play Song icon** to play the highlighted song.

- Touch **By Artist** to view the artist list.
- Touch **Playlists** to view your playlists.
- Touch **More icon** to access more features.

View Playlists

1. From **Music Player**, touch **Playlists** to view your playlists.
2. At the playlists list, you can do one of the following:
 - Touch a playlist to view the song list.
 - Touch **New icon** to create a new playlist.
 - Touch **By Album** to view the albums list.
 - Touch **By Artist** to view the artist list.
 - Touch **More icon** to access more features.

Play a Song

When playing a song, you can do the following:

- Press the **Volume** key to control the volume.
- Touch the arrows to move to the next or previous song in the list.
- Touch the bar to fast forward or rewind the current song.

- Touch **Shuffle icon** to play song list in random order.
- Touch **Pause icon** to pause a song. To continue the song, touch the **Play icon**.
- Touch **Repeat icon** to repeat the song list.
- Touch **More icon** to access more features.

Load a Song

Music files can be loaded onto your phone via the browser or a message. You can also use the following steps to load music from your computer via a Micro-USB cable.

Note: The **Music Player** will read music saved in MP3 file format only (other file formats are not supported).

1. Insert a memory card into your phone. You must have a memory card to load music via a Micro-USB cable.
2. Connect the Micro-USB cable to the Micro-USB jack on your phone.
3. Connect the Micro-USB cable to the USB port on your computer.

Note: You do not have to install any additional software when using the phone in Mass Storage mode.

4. From your phone's main menu, select **Settings > Accessories > USB Mode > Mass Storage**.
5. On your computer, you will see your phone as a removable disk drive.
6. Open the removable disk drive.

7. Open the **My_Music** folder on the memory card.
8. Drag and drop music files to the **My_Music** folder.
9. When you are done transferring files, disconnect your phone from your computer.

Artist / Album List Options

Play Songs by Artist

1. When viewing the artists list, select an artist.
2. At the albums list, touch **Play** to play all songs by the artist.

Play Songs by Album

1. When viewing an albums list, select an album.
2. At the album song list, touch **Play** to play all songs on the album.

Play All Songs

1. When viewing the artists list, select **More icon > All Tracks**.
2. At the song list, touch **Play** to play all songs.

Play Songs by Genre

1. When viewing the artists list, select **More icon > Music by Genre**.
2. At the genre list, select a genre.
3. At the genre song list, touch **Play** to play all songs in the genre.

Search for a Song

1. When viewing the artists list, select **More icon > Search**.
2. Enter the first letter(s) of the search criteria. The search letters are not case sensitive.
3. At the search results, select a song to play.

Refresh Song List

1. When viewing the artists list, select **More icon > Refresh Tracks** to update your song list with recently loaded songs.
2. Touch **Yes** to confirm.

Delete Multiple Songs

1. At the artists list, select **More icon > Delete Tracks**.
2. Select songs to delete. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Delete > Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Delete All Songs

1. At the artists list, select **More icon > Delete All Tracks**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Playlist Options

Create a Playlist

1. At the playlists list, touch **New icon**.
2. Enter a name, touch **Done**.
3. Select how you want to browse the songs.
4. Select songs to add. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
5. Touch **Done** to confirm songs.
6. Touch **Yes** to add more songs or **No** to save the playlist.

Play a Playlist

1. At the playlists list, select a playlist.
2. At the playlist, touch **Play** to play all songs on the playlist.

Modify a Playlist

1. When viewing a playlist, select **More icon > Add Tracks**.
2. Select how you want to browse the songs.
3. Select songs to add. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
4. Touch **Done** to confirm songs.
5. Touch **Yes** to add more songs or **No** to save the playlist.

To remove songs from a playlist, select **Remove Tracks**.

Rename a Playlist

1. When viewing a playlist, select **More icon** > **Rename Playlist**.
2. Enter a name, touch **Done**.

Delete a Playlist

1. When viewing a playlist, select **More icon** > **Delete Playlist**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information or erase preloaded lists.

Delete Multiple Playlists

1. At the playlists list, select **More icon** > **Delete Playlists**.
2. Select playlists to delete. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Delete** > **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information or erase preloaded lists.

Song Options

Add Song to Playlists

1. When viewing a song title, select **More icon** > **Add Track to Playlist**.
2. Select playlists for the song. A mark appears next to each selection. You can also remove marks.
3. Touch **Done** to confirm.

Move Song to Card

1. When viewing a song title, select **More icon** > **Move to Memory Card** to move the song from the phone memory to the card memory.
2. Touch **Yes** to confirm.

To move a file back to the phone, select **Move to Phone**.

Copy Song to Card

1. When viewing a song title, select **More icon** > **Copy to Memory Card** to copy a song from phone memory to card memory.
2. Touch **Yes** to confirm.

To copy a song back to the phone, select **Copy to Phone**.

Lock a Song

When viewing a song title, select **More icon** > **Lock** to protect a song from being accidentally erased. To unlock the song, select **Unlock**.

View Song Details

When viewing a song title, select **More icon** > **Track Details** to view song information.

Delete an Album

1. When viewing an album, select **More icon** > **Delete Album**.
2. Touch **Yes** to confirm.

Note: You cannot recover deleted information.

Music Player Settings

From **Music Player**, select **More icon** > **Music Settings** to modify the following features.

Set the Equalizer

From **Equalizer**, select a sound setting to use when you play music.

Set Auto Off Duration

From **Auto Off**, set how long your phone must be paused or stopped before automatically turning off the **Music Player**.

Pair with Bluetooth Device

From **Bluetooth Headset**, pair your Bluetooth device with the **Music Player**. For more information, see “Bluetooth” on page 60.

Reset to Factory Default

From **Reset to Factory Default**, touch **Yes** to reset the **Music Player** settings to the factory defaults.

Camera Tips

Your phone has a camera. Before using your phone's camera, here are some tips:

- You cannot activate the camera while on an active call or while browsing files in the gallery.
- Once the camera is active, the screen acts as the viewfinder.
- If you get a “Low memory” error, check your resolution and quality compression settings.
- If there is no activity after you turn your camera on, the camera times out and returns to the previous launch point.
- Menu settings and options can only be accessed when the camera is active.
- Numbers in the bottom right corner indicate the number of snapshots remaining before the phone runs out of memory.

Take a Picture

1. To activate the camera, press and hold the **Camera** key. You can also select **Camera** from the main menu.
2. Focus on the image using the phone's display as a viewfinder.

3. To take a picture, touch **Camera icon**. You can also press the **Navigation** key. The picture is saved to **My Photos**. You can do one of the following:

- Press the **Camera** key to take another picture.
- Touch **Send** to send the picture.
- Touch **Delete** to erase the picture.
- Press the **Back** key to exit.

Camera Options

Send Picture with Message

1. Take a picture.
2. Select **Send > Send via Message** to attach it to a message.
3. Complete the message.

Send Picture via Bluetooth

1. Take a picture.
2. Select **Send > Send via Bluetooth** to send the event to a Bluetooth-enabled device.
3. Complete the appropriate task.

Send Picture to Printer

1. Take a picture.
2. Select **Send > Send to Printer** to print the file on a Bluetooth-enabled device.
3. Complete the appropriate task.

Set Brightness Level

1. When taking a picture, select **More icon > Brightness**.
2. Use the slider control to adjust the brightness.
3. Touch **Set** to save.

Use Camera Zoom

When taking a picture, press the **Navigation** key to scroll up or down to zoom in and out. An indicator on the viewfinder shows the current zoom level. Using the highest resolution setting will disable the camera zoom.

Take a Picture in a Frame

1. When taking a picture, select **More icon > Frames**.
2. Scroll left or right to view the the frames available.
3. Touch **Set** to choose a frame.
4. Take a picture with the frame. The frame is part of the image and cannot be removed.

Go to My Photos

When taking a picture, select **More icon > My Photos** to see all the pictures you have taken.

Go to Last Picture Taken

When taking a picture, touch **Last Picture icon** to view the last picture you took.

Camera Settings

When taking a picture, select **More icon > Settings** to modify the following features.

Set Resolution

From **Resolution**, set the resolution for your pictures.

A higher resolution setting will increase the size of the picture files. Using the highest resolution setting will disable the camera zoom.

Set Self Timer

From **Self Timer**, set a countdown time for your next picture.

An icon on the viewfinder indicates the timer is activated. When you take a picture, the countdown time will pass before the shutter snaps the picture.

Enable Time Stamp

From **Date/Time**, select **On** to place a time stamp on each picture taken.

An icon indicates when the time stamp is activated.

Enable Multishot

From **Multishot**, select **On** to take multiple pictures.

An icon indicates when multishot mode is activated. When you take a picture, press and hold the **Camera** key to take multiple pictures. A single tone plays for each picture taken.

Your camera is set to a lower resolution during multishot mode. The resolution setting returns to the previous setting when you are done.

Set Shutter Sound

From **Shutter Sound**, select a sound to play when the shutter takes a picture.

Set Color Tone

1. From **Color Tone**, scroll left or right to adjust the color tone setting. Look at the viewfinder to see how each setting looks.
2. Touch **Set** to save.

Set White Balance

1. From **White Balance**, scroll left or right to adjust the white balance setting. Look at the viewfinder to see how each setting looks.
2. Touch **Set** to save.

Set Picture Quality

From **Picture Quality**, set the compression level for your pictures. A higher compression level produces a higher picture quality.

A higher compression level will increase the size of the picture files.

Set Save Location

1. From **Save Location**, select **Save to Memory Card** to save pictures to your memory card.

2. Touch **Yes** to confirm.

To save pictures to your phone, select **Save to Phone**. If you remove your memory card, pictures will be saved to your phone.

10 Gallery

Use **Gallery** to retrieve and playback media files and other downloads.

Gallery Menu

Select **Gallery** to access the following functions:

Level 1 >	Level 2 >	Level 3
Gallery	Images	Access these options: My Photos , My Images , and Wallpapers .
	Sounds	Access these options: Ringtones , My Sounds , and Voice Memos .

Images

From **Images**, you can access the following files.

View Picture List

From **My Photos**, you can do the following:

- Touch a picture to view it.
- Touch **Camera icon** to take a picture.
- Touch **Saved Images icon** to view the image list.
- Touch **Wallpapers icon** to view the wallpaper list.
- Touch **More icon** to access more features.

Send a Picture

1. From **My Photos**, select a picture.
2. When viewing the file, touch **Send** to attach it to a message.
3. Complete the message.

Assign an Image

1. From **My Images**, select an image.
2. When viewing the file, touch **Assign**.
3. Choose how you want to assign the image.
4. Complete the appropriate task.

Change the Wallpaper

1. From **Wallpapers**, select a wallpaper.
2. When viewing the file, touch **Set as Default**.

Sounds

From **Sounds**, you can access the following files.

Assign a Ringtone

1. From **Ringtones**, select a ringtone.
2. When viewing the file, touch **Assign**.
3. Choose how you want to assign the ringtone.
4. Complete the appropriate task.

Assign a Sound

1. From **My Sounds**, select a sound.
2. When viewing the file, touch **Assign**.
3. Choose how you want to assign the sound.
4. Complete the appropriate task.

Voice Memos

Use **Voice Memos** to create voice recordings. See “Record a Voice Memo” on page 74 for more information.

Manage Gallery

View a Slideshow

1. At a file list, select **More icon > Slideshow**.
View to play the slideshow of the files contained in the list.
2. Touch the screen prompts to control the slideshow.

Set File as Wallpaper

1. When viewing a file, select **More icon > Set as Wallpaper**.
2. Touch **Set** to confirm.

Wallpaper Shuffle

At a file list, select **More icon > Wallpaper Shuffle** to modify the following features.

Enable Wallpaper Shuffle

From **Set Wallpaper Shuffle**, select **Enabled** to turn on wallpaper shuffle.

Edit Wallpaper Shuffle

1. From **View Shuffle List**, touch **Edit**.
2. Select the files from your **Gallery** to include in your shuffle. Files included in your shuffle are marked.
3. Touch **Save** to save your changes or **Cancel** to exit.

Set Wallpaper Shuffle Interval

From **Set Shuffle Time**, select an interval time. Your wallpaper changes to another file in the shuffle at the selected interval time.

View File Details

When viewing a file, select **More icon > Image Details** to view file information.

Modify a File

1. When viewing a file, select **More icon** > **Modify Image** and the applicable option to rotate, resize, and so on.
2. When done, touch **OK** to save the changes.

Rename a File

1. When viewing a file, select **More icon** > **Rename**.
 2. Enter a new name and touch **Done**.
- You can only rename unlocked files. Preloaded files on your phone are always locked.

Send File via Bluetooth

1. When viewing a file, select **More icon** > **Send via Bluetooth** to send the event to a Bluetooth-enabled device.
2. Complete the appropriate task.

Send File to Printer

1. When viewing a file, select **More icon** > **Send to Printer** to print the file on a Bluetooth-enabled device.
2. Complete the appropriate task.

Move File to Card

1. When viewing a file, select **More icon** > **Move to Memory Card** to move the file from the phone memory to the card memory.
 2. Touch **Yes** to confirm.
- To move a file back to the phone, select **Move to Phone**.

Copy File to Card

1. When viewing a file, select **More icon** > **Copy to Memory Card** to copy a file from phone memory to card memory.
 2. Touch **Yes** to confirm.
- To copy a file back to the phone, select **Copy to Phone**.

Lock a File

When viewing a file, select **More icon** > **Lock** to protect a file from being accidentally erased. To unlock the file, select **Unlock**.

Browse Pictures

1. From **My Photos**, select a picture.
2. To browse through your pictures, touch and drag on the screen. You can also scroll left or right with the **Navigation** key.

Use the Zoom

1. When viewing a file, use the **Navigation** key to zoom. Scroll up to zoom in and down to zoom out.
2. Press the **Back** key to exit.

Delete a File

When viewing a file, select **More icon** and the applicable option. For example, select **Delete Image** to erase an image.

You can only erase unlocked files. Preloaded files on your phone are always locked.

Delete All Pictures

From **My Photos**, select **More icon > Delete All Pictures > Yes** to erase all pictures.

Note: You can only erase unlocked files.

Delete All Images

From **My Images**, select **More icon > Delete All Saved Images > Yes** to erase all images.

Note: You can only erase unlocked files.

Delete All Sounds

From **My Sounds**, select **More icon > Delete All Sounds > Yes** to erase all sounds.

Note: You can only erase unlocked files.

11 Alarm

Use **Alarm** to set alerts with your phone.

Note: The alert occurs only if the phone is on.

Activate an Alarm

From **Alarm**, touch the on/off toggle next to one of the alarms.

When the alarm rings, select **Stop** to turn off the alarm or **Snooze** to set the alarm to ring at a later time.

Set an Alarm

1. From **Alarm**, touch **Alarm 1**.
2. Touch **Time** to change the time.
3. Touch **Alarm Sound** to select an alarm sound.
4. Touch **Recurring** to make the alarm weekly or other recurring option.
5. Touch **Add Note** to enter a note.
6. Touch **Save**.

You can set the other alarms with the same steps.

Set the Quick Alarm

1. From **Alarm**, touch **Quick Alarm**.
2. Select a time, and touch **Set**. A notification shows the quick alarm is on.

When the quick alarm rings, select **Stop** to turn off the alarm, or **Reset** to set the quick alarm again.

Change Alarm Settings

From **Settings**, you can modify the following features.

Set Snooze Duration

From **Snooze Duration**, select how long before the alarm goes off again when you use the snooze option.

Set Snooze Limit

From **Snooze Limit**, select a number of times you can use the snooze option for an alarm.

12 Bluetooth

The Bluetooth® wireless technology (not available on all phones) enables wireless connectivity with accessories such as portable or installed hands-free car kits, phones, handsets, computers, and so on. For details, check with your service provider.

You must use a Bluetooth device (compatible with Class 2 Bluetooth wireless technology, version 1.2) in order to use this phone wirelessly. Bluetooth accessories display a symbol on your phone.

From **Bluetooth**, you can access the following features.

Enable Bluetooth

Before you can connect your phone with a Bluetooth device, you need to enable the Bluetooth feature on your phone.

From **Bluetooth**, touch **On**. If your phone does not automatically find a device, you will be prompted to find one.

Manage Bluetooth Devices

Pair with a Device

To enable your phone to communicate with a Bluetooth device, you need to "pair" the device with your phone. The following instructions describe the process. You may also need to reference the user guide provided with your Bluetooth device.

1. Prepare the Bluetooth device (accessory) for pairing as described in the device's user guide.
2. From **My Devices**, touch **Find**. Your phone then searches and detects any available Bluetooth device in the vicinity. The Bluetooth feature on your phone must be enabled to find devices.
3. At the device list, select a device. If prompted, accept the pairing.
4. If necessary, enter the password provided with the Bluetooth device.
5. Touch **OK** to add the device to your device list.

Note: If the device is not trusted, you can change the security setting to pair with it.

Connect to a Device

Before you can use Bluetooth, you must get your phone ready to communicate with a device. This is called "connecting". Some devices will attempt to automatically connect to your phone when the Bluetooth feature is turned on. To connect manually, do the following:

1. From **My Devices**, select a device.
2. At the device detail screen, touch **Connect**.
3. Touch **OK** to clear the notification. You can now use the device with your phone.

Note: To disconnect from a Bluetooth device, touch **Disconnect**.

Rename a Device

1. From **My Devices**, select a device.
2. Touch **Rename**.
3. Enter a name, then touch **Done**.

Set Device Security

1. From **My Devices**, select a device.
2. Touch **Set Security** and select one of the following:
 - **Always Ask** to confirm every Bluetooth request from this device.
 - **Always Connect** to automatically connect to this device.

View Device Services

A Bluetooth device paired with your phone may have more than one service profile (such as Headset, Handsfree, and so on).

1. From **My Devices**, select a device.
2. Touch **View Services** to check the services available.

Delete a Device

1. From **My Devices**, select a device.
2. Touch **Delete > Yes** to confirm.

Set Phone's Name

You can change the name presented for other Bluetooth devices' search of your phone.

From **My Name**, enter a new name and touch **Done**.

Limit Visibility

You can limit the time your phone is visible to other Bluetooth devices.

From **Visibility**, select an option to set the phone visible for your selected time before becoming invisible.

Enable OBEX Authentication

From **OBEX Authentication**, select **Enabled**. With object exchange (OBEX) authentication enabled, you need a user name and password to transfer files via Bluetooth.

View Supported Services

Select **Available Services** to view a list of the Bluetooth service profiles your phone supports.

13 Settings

Settings Menu

Select **Settings** to access the following features:

Level 1 >	Level 2 >	Level 3
Settings	Bluetooth	Pair a Bluetooth device.
	Convenience	Access these options: Airplane Mode , Set Date and Time (with Airplane Mode enabled), Automatic Screen Lock , Fast Find , Frequent List , Minute Alert , and Missed Call Alert .
	Display	Access these options: Brightness , Language , and Backlighting .
	Sound and Touch	Access these options: Roam Ringer , Ringer Mode , Volume , Power On Sound , Power Off Sound , Touch Feedback , Key and Touch Tone , Touch Calibration , and DTMF Length .
	Voice Features	Access these options: Automatic Add , Expert Mode , Display Results , Digit Lengths , Voice Answer , and Voice Training .
	Accessories	Access these options: Headset Sounds , Memory Card , USB Mode , TTY Device , and T-coil Hearing Aid .
	Network	Access these options: Roam/Svc Alert , Roam Option , Roam Call Alert , Privacy Alert , and Location .
	Security	Access these options: Security Lock , New Lock Code , and Limit Calls .
	Phone Info	Access these options: Phone Info , Phone Memory , Card Memory , Icon Key , and User Guide .

Bluetooth

Use **Bluetooth** to configure your devices. See “Bluetooth” on page 60 for more information.

Convenience

From **Convenience**, you can modify the following features.

Enable Airplane Mode

While in an airplane, it is normally required that you turn off your mobile phone because it emits RF signals that interfere with air traffic control. In airplane mode, however, your phone does not emit RF signals. You cannot make or receive calls, send text messages, use a browser or bluetooth devices, but you can play games, use the calendar, set the clock, and make emergency calls to designated emergency numbers. Please check with uniformed personnel before operating your phone in airplane mode.

1. From **Airplane Mode**, touch **OK** to clear the notification.
2. Select **Enabled** to activate airplane mode.

With airplane mode enabled, you can set the time and date manually.

Set Date and Time

In Airplane mode, you can set the time and date manually.

Note: You can only access **Set Date and Time** with **Airplane Mode** enabled.

1. From **Set Date and Time**, touch **Time**.
2. Enter the time, then touch **Done**.
3. Touch **Date**.
4. Enter the date, then touch **Done**.
5. Touch **Set** to save.

Enable Screen Lock

From **Automatic Screen Lock**, select **Enabled** to activate screen lock.

With **Automatic Screen Lock** enabled, the screen will automatically lock after a period of inactivity. To unlock the phone, touch the prompt on the phone.

Enable Fast Find

From **Fast Find**, select **Enabled** to activate fast find.

With **Fast Find** enabled, touch the keys corresponding to the letters of the contact you want to find when dialing a number. A matching contact appears. Press the **Send** key to dial the number.

Enable Frequent List

From **Frequent List**, select **Enabled**.

With **Frequent List** enabled, a list of frequently called contacts are listed first when contacts are accessed from the home screen.

Enable Minute Alert

From **Minute Alert**, select **Enabled**. Your phone alerts you with a short beep ten seconds before each minute passes during a call.

Set Missed Call Alert

From **Missed Call Alert**, select an alert type for missed calls.

If you select an **& Remind** alert, the phone notifies you once when receiving a new alert and notifies you again every five minutes. To dismiss a reminder alert, touch **Close**.

Display

From **Display**, you can modify the following features.

Set Brightness

1. From **Brightness**, use the slider control to adjust the brightness.
2. Touch **Set** to save.

Set Language

From **Language**, select a language.

Set Backlight

From **Backlighting**, set how long the display's backlight remains bright after the last screen touch.

Note: To maximize the battery life, set a shorter duration for the backlight.

Sound and Touch

From **Sound and Touch**, you can modify the following features.

Enable Roam Ringer

From **Roam Ringer**, select **Enabled** to activate a specific ringer for roaming calls.

Set Ringer Mode

Your phone is set to make sounds when you receive calls, press keys, navigate through menus, and receive alerts (such as new messages). You can silence all sounds and set the phone to vibrate or to light up when you receive calls and alerts.

From **Ringer Mode**, select one of the following:

- **Normal Sounds** rings for the incoming call or alert (in effect, returning the phone to a non-silent mode).
- **Vibrate Only** vibrates for the duration of the incoming call or other alerts.
- **Vibrate And Ring** vibrates for the duration of the incoming call or other alerts.
- **Vibrate Then Ring** vibrates for the first ten seconds and then rings for the remainder of the incoming call alert.
- **Lights Only** lights up for the duration of the incoming call or other alerts.

You can also use the **Volume** key activate **Vibrate Only** mode.

Note: The phone rings when attached to an external power source (such as a charger), even if all sounds have been silenced.

Volume

From **Volume**, you can modify the following features.

Set Ringer Volume

1. From **Ringer**, use the slider control to adjust the volume.
2. Touch **Set** to save.

Set Speakerphone Volume

1. From **Speakerphone**, use the slider control to adjust the volume.
2. Touch **Set** to save.

Set Earpiece Volume

1. From **Earpiece**, use the slider control to adjust the volume.
2. Touch **Set** to save.

Set Power On Sound

From **Power On Sound**, select a sound to play when your phone powers on. To preview a sound, touch the icon next to the name.

Set Power Off Sound

From **Power Off Sound**, select a sound to play when your phone powers down. To preview a sound, touch the icon next to the name.

Set Touch Feedback

From **Touch Feedback**, set the level of vibration feedback when you touch the screen. To preview a vibration level, touch the name.

Set Key and Touch Tone

From **Key and Touch Tone**, select the sound you hear when pressing a key or touching the screen.

Calibrate Touch Sensor

From **Touch Calibration**, follow the prompts to calibrate the touch sensor on your phone.

Set DTMF Length

From **DTMF Length**, set how long the dual-tone multi-frequency (DTMF) tones last when you dial a number.

Voice Features

From **Voice Features**, you can modify the following features.

Enable Automatic Add

From **Automatic Add**, select **Enabled** to automatically add a contact to your voice dial list when you create a new contact.

Enable Expert Mode

From **Expert Mode**, select **Expert** to speak a voice command after you hear a tone instead of following the voice prompts.

Set Display Results

You can set the phone to display up to three contacts when calling or searching for a contact with a voice command.

From **Display Results**, select **Single Best** or **Three Best**.

Set Digit Lengths

You can set the number of digits used for a phone number in your voice dial list.

From **Digit Lengths**, select one of the following options:

- **North American** recognizes only 7, 10, and 1 + 10 digits in a phone number.
- **Permit All** allows 4-14 digits in a phone number.

Voice Answer

Enable Voice Answer

You can set your phone to answer a call with your voice when using a hands-free accessory.

1. From **Ringer Mode**, select **Normal Sounds**.
2. From **Headset Sounds**, select **Out of Headset**.
3. From **Voice Answer**, select **With Accessory**.

Answer Using Voice Answer

When you receive an incoming call, the phone prompts “Incoming call, answer?” With the caller recognized as a contact entry in your phone, the phone prompts “Incoming call from (Name), answer?” Do one of the following:

- Say “Yes” or press any key except the **Send** key to answer the call.

- Say “No” or press the **End** key to ignore the call.
- Remain silent. The voice alert repeats twice and the phone rings once before returning to the home screen.

Use Voice Training

If your phone has trouble recognizing your voice, you can train your phone to recognize your specific voice with numbers.

1. From **Voice Training**, read the message and touch **OK > Train Numbers > OK**.
2. Follow the prompts for each number until training is complete.

Note: You must read the numbers digit by digit for voice training to work.

Accessories

From **Accessories**, you can modify the following features.

Set Headset Sounds

With a headset attached to your phone, you can play alerts through the headset or phone speaker.

From **Headset Sounds**, select **Out of Phone** (ringing from the phone speaker) or **Out of Headset** (ringing from the headset).

Memory Card

From **Memory Card**, you can modify the following features.

Choose Files to Save

1. From **Files to Save on Card**, select the file types from the list provided. A checkmark appears next to each file type that is saved to the memory card. Touch screen to add or remove checkmarks.
2. Touch **Done**.

Format Memory Card

1. Insert memory card into correct slot.
2. From **Format Card**, touch **Yes**.

Note: Formatting will erase all current information on the memory card.

Set USB Mode

You can set your phone to transfer files to and from a computer.

From **USB Mode**, select one of the following:

- **Mass Storage** to use the Micro-USB jack with a USB cable to transfer files.
- **Modem/COM** to use the Micro-USB jack for charging only.

Connect to TTY Device

You can connect the phone to a teletype (TTY) device (sold separately) for the hearing impaired.

Note: Enable TTY only when using the phone with a TTY device.

1. Connect the TTY device to your phone.
2. From **TTY Device**, touch **OK** to clear the notification.
3. Select one of the following:
 - **TTY Off** disables TTY devices.
 - **TTY On** enables TTY devices.
 - **TTY On + Talk** enables TTY devices and voice carry over.
 - **TTY On + Hear** enables TTY devices and hearing carry over.

Note: You can also enter **##889** with the **Dialer** and touch **TTY** to enable TTY.

Connect to Hearing Aid Device

1. Connect the T-coil hearing aid device (sold separately) to your phone.
2. From **T-coil Hearing Aid**, touch **OK** to clear the notification.
3. Select **Enabled** to activate the hearing aid feature.

Network

From **Network**, you can modify the following features.

Enable Roaming Service Alert

Use this setting if you want the phone to alert you when you roam outside of your home service area.

From **Roam/Svc Alert**, select one of the following:

- **Disabled** turns roaming service alert off.
- **When No Svc** alerts you with three tones decreasing in pitch when service is lost and three tones increasing in pitch when service is acquired again.
- **On Roam Change** alerts you with two decreasing tones when roaming service is acquired and three increasing tones when home area service is acquired again.
- **On Any Change** alerts you with three increasing tones if there is a change in roaming service or three decreasing tones if the phone loses service.

Set Roaming Restrictions

You can restrict your phone from making a call when roaming.

From **Roam Option**, select **Automatic** (to allow roaming) or **No Roaming** (to disallow roaming).

Enable Roaming Call Alert

You can set the phone to warn you before you answer or place a call while roaming.

From **Roam Call Alert**, select **Enabled**.

The phone emits a distinctive ring to indicate when you are roaming during a call. To accept or place a call while roaming, you must touch **1**.

Note: **Roam Call Alert** is disabled when the phone is in emergency mode.

Enable Privacy Alert

From **Privacy Alert**, select **Enabled** to alert you when enhanced digital CDMA privacy is lost or regained.

Set Location Information

Use **Location** to share your location information with network services other than emergency services (for example, 911, 111, 999 and 000) in serviced areas. This feature works only when your phone is in digital mode. You do have the option of turning off the locator to emergency services.

From **Location**, select one of the following:

- **911 Only** (default) shares your position information only with emergency services when you call your 3-digit emergency code.
- **Location On** shares your position information, in addition to emergency services.

Security

From **Security**, you can use the following features to prevent access to your personal information. All security features are shielded by a four-digit lock code (typically 0000 or the last four digits of your phone number).

Set Security Lock

With **Security Lock** activated, the four-digit lock code is required to access features on your phone. You can still receive incoming calls.

From **Security Lock**, select one of the following:

- **Disable** leaves the phone always unlocked.
- **Lock Now** locks the phone immediately.
- **Auto Lock** options. Locks your phone after a time of inactivity. Select one of the options to choose different times.

Change Lock Code

When you have enabled **Security Lock**, you can change your lock code at any time.

1. From **New Lock Code**, enter a new four-digit lock code.
2. Re-enter the four-digit lock code, then touch **Done**.

Set Limit Calls

You can limit the calls that can be made from your phone to emergency numbers, your contacts, and your service provider's numbers.

From **Limit Calls**, select one of the following:

- **No Limit** does not limit calls.
- **Limit Outgoing** limits outgoing calls while incoming calls still work.
- **Limit All** limits both incoming and outgoing calls.

Phone Info

From **Phone Info**, you can modify the following features.

View Build Information

Touch **Phone Info** to check your phone's software and hardware information.

Check Phone Memory

Touch **Phone Memory** to check how much memory is being used by your phone.

Check Card Memory

Touch **Card Memory** to check how much memory is being used by your memory card.

View Phone Icons

Touch **Icon Key** to view the icons used in your phone.

Access User Guide

Touch **User Guide** to access the user guide for your phone.

14 Use Stopwatch

From **Stop Watch**, do one the following:

- Touch **Start** to begin counting.
- Touch **Stop** to pause counting.
- Touch **Reset** to set to zero.

Press the **End** key to exit.

15 World Clock

Use **World Clock** to check times in cities around the world in relation to your local time.

View a City

1. From **World Clock**, touch the arrows to scroll through time zones.
2. Check your local time and date on the first line, followed by your selected world city and its time and date.

Find a City

1. From **World Clock**, touch **City List**.
2. Select a city from the list.

Touch **Country List** to search by country or **Search** to search by entering letters.

16 Use Calculator

From **Calculator**, you can complete many basic mathematical operations with screen touches. The following memory options are available:

- **MS** replaces the value currently stored in memory with the displayed result on the screen.
- **M+** adds displayed result on the screen to the value currently stored in memory.
- **MR** displays value currently stored in memory on the screen.
- **MC** clears value currently stored in memory.

17 Use Tip Calculator

1. From **Tip Calculator**, touch **Bill Amount** to enter your bill.
2. Touch **Tip** to select a percentage you want to tip.
3. Touch **Number of Guests** to enter the number of people sharing the bill (or skip if paying the entire bill).
4. Touch **Calculate** to view the final bill.

18 Record a Voice Memo

1. From **Voice Memos**, touch **Record New**.
2. Use the **Start**, **Pause**, **Stop** and other controls to record a memo.
3. When you are done, touch **Save**.

Create a Memo

1. From **Memo Pad**, touch **New**.
2. Enter the memo and touch **Done**.
3. Touch **Save**.

Edit a Memo

1. From **Memo Pad**, select a memo.
2. Touch **Edit**.
3. Edit the memo and touch **Done**.
4. Touch **Save**.

Send a Memo

1. When viewing a memo, select **More icon** > **Send as SMS**.
2. Complete the message.

Use a Number or Address from a Memo

If you have a phone number, email address or URL in a memo, you can use it.

1. From **Memo Pad**, select a memo.
2. Press the **Send** key. If there is more than one number or address in the memo, choose which one you want to use from a list.
3. Select how you want to use the number or address.
4. Complete the appropriate task.

Lock a Memo

When viewing a memo, select **More icon** > **Lock** to prevent it from being edited or erased. To unlock a memo, touch **Unlock**.

Delete a Memo

1. When viewing a memo, select **More icon** > **Delete**.
 2. Touch **Yes** to confirm.
- Note:** Locked memos cannot be deleted.

Delete All Memos

1. From **Memo Pad**, select **Delete All**.
 2. Touch **Yes** to confirm.
- Note:** Locked memos cannot be deleted.

20 Use Timer

The timer counts down for the specified time and then plays an alert.

1. From **Timer**, touch screen to enter a time length.
2. Touch **Display** to show or hide the timer on the home screen.
3. Touch **Sound** to select a sound for the timer alert.
4. To work the timer, do the following:
 - Touch **Start** to begin the countdown.
 - Touch **Stop** to pause the countdown.
 - Touch the timer to enter a new time length.

When the countdown is complete, touch **Turn Off** to silence the alert.

How does BREW Work?

Your Kyocera phone has the added ability to download and manage applications through BREW.

You connect to the server, download applications, and then manage them as you like. When you choose an application, you have the option of choosing a demo, various limited use options, or the full version—all varying in price. If you choose a demo, BREW lets you know when it has expired. If you choose a priced version, the amount is added to your phone bill. BREW also lets you know if you are running out of memory. At that point, you can either disable an application or remove it completely.

Once applications are loaded, you can update to newer versions as they become available.

For more information about BREW capabilities and application pricing, contact your service provider.

Download an Application

1. From **Games & Apps**, select **MobileShop > Catalog**. When a connection is made, a list of application types appears.

2. Touch an application type. A list of applications appears. Long titles scroll left as you highlight them.
3. Touch an application. A list of usages appears. There may be one or more usages available. Prices are specified for each usage.
4. Touch a usage for the application. You are prompted to confirm your purchase.
5. Touch **Yes** to confirm. The application downloads to your phone. Download times may vary.

To open the application now, touch **Yes**. If you select **No**, you return to the applications list, where you see your new application.

Note: Your connection to the application server automatically ends after 30 seconds, unless you connect again to download more applications. If you want to end the connection manually, press the **End** key on your phone.

Access Help for Games & Apps

From **Games & Apps**, touch **Help** to get instructions on how to run and manage your downloaded applications.

22 Voice Commands

You can execute certain commands through voice recognition. To control the settings associated with voice commands, see “Voice Features” on page 65.

Call a Contact

1. From the home screen, press and hold the **Send** key. The phone prompts, “Say a command”.
2. Say “Contact” and the name of the person you want to call.

The phone prompts, “Please repeat” or “Say a name” if it does not recognize the name. If the name you spoke matches a contact in the voice dial list, the phone prompts: “Name, correct?” Say “Yes” to make the call, “No” to select a similar name, or “Cancel” to cancel the call. If the phone finds multiple voice tags that sound like the name you said, the phone will list the names. You will be asked to verify which name you want to call. Say “Yes” when you hear the correct name. Say “No” when you hear an incorrect name.

3. Press the **End** key to end the call.

To modify your voice dial list, see “Enable Voice Dial Tags” on page 37.

Call a Number

1. From the home screen, press and hold the **Send** key. The phone prompts, “Say a command”.
2. Say “Dial Number” and then speak the digits of the number you want to call. If you pause, the phone prompts you, “Did you say <number>” or “Say a number” if it does not recognize the number. Say “Yes” to make the call, “No” to cancel the call.
3. Press the **End** key to end the call.

Play a Playlist

1. From the home screen, press and hold the **Send** key. The phone prompts, “Say a command”.
2. Say “Play” and then a playlist name. If you pause, the phone prompts you to say a playlist name.
3. Say “Yes” to confirm your choice.

Use a Shortcut

1. From the home screen, press and hold the **Send** key. The phone prompts, “Say a command”.
2. Say the name of the menu item you want to access or say “Shortcuts” to view a list of menu items. The phone prompts, “Say one of the shortcuts”.
3. Say the name of the menu item you want to access.

Find a Contact

1. From the home screen, press and hold the **Send** key. The phone prompts, “Say a command”.
2. Say “Find Contact”. The phone prompts, “Say a name”.

The phone prompts, “Please repeat” or “Say a name” if it does not recognize the name. If the name you spoke matches a contact in the voice dial list, the phone prompts: “Name, correct?” Say “Yes” to display the contact, “No” to select a similar name, or “Cancel” to cancel the search.

Note: You can only search for contacts that have a voice tag.

User Guide

From **Phone Info**, touch **User Guide** to access the user guide for your phone. You can also find the user guide at www.kyocera-wireless.com/support.

Customer Support

Your service provider's customer support department may be accessible directly from your phone when you dial a number, such as *611 (check with your service provider). They can answer questions about your phone, phone bill, call coverage area, and specific features available to you, such as call forwarding or voicemail. For questions about the phone features, refer to the materials provided with your phone, or visit www.kyocera-wireless.com.

For additional questions, you may contact the Kyocera Communications Inc. Customer Care Center in any of the following ways:

- Web site: www.kyocera-wireless.com.
- Email: phone-help@kyocera-wireless.com.
- Phone (U. S. and Canada): 1-800-349-4478 or 1-858-882-2000 (press 2 for Product Information).

Before requesting support, please try to reproduce and isolate the problem. When you contact the Customer Care Center, be ready to provide the following information:

- The name of your service provider.
- The actual error message or problem you are experiencing.
- The steps you took to reproduce the problem.
- The phone's mobile equipment identifier (MEID).

Note: From **Phone Info**, touch **Phone Info**. Scroll down to **MEID (dec)**. The 18-digit number is the MEID number. If your phone uses an electronic service number (ESN), **ESN** replaces **MEID**.

Qualified Service

If the problem with your phone persists, return the phone with all accessories and packaging to the dealer for qualified service.

Phone Accessories

To shop for phone accessories, visit kyocera.superiorcommunications.com.

Index

A

- accessories, 80
 - headset sounds, 66
 - T-coil hearing aid, 67
 - TTY device, 67
- airplane mode, 63
 - set date and time, 63
- alarm clock, 59
 - snooze reminder, 59
- alerts
 - lights only, 64
 - messages, 26
 - minute, 64
 - missed calls, 64
 - pages, 27
 - privacy, 68
 - roaming call, 68
 - roaming service, 68
 - vibrate, 64
 - voice privacy, 68
 - voicemail, 35
- applications
 - downloading, 77

B

- battery
 - charging, 9
 - drain, 10
 - installing, 9
 - recharging, 9
 - safety guidelines, 10
- Bluetooth, 60
 - activating, 60
 - adding devices, 60

- changing phone name, 61
- connecting devices, 60
- deleting devices, 61
- device services, 61
- OBEX authentication, 61
- pairing, 60
- renaming devices, 61
- security, 61
- services supported, 61
- visibility, 61

bookmarks, 42

browser

- bookmarks, 42
- navigating, 42

C

- calculator, 72
- calendar, see scheduler
- call history
 - all calls, 31
 - deleting, 33, 34
 - incoming calls, 32
 - missed calls, 32
 - outgoing calls, 32
- call record
 - viewing, 32
- call timers
 - all calls, 32
 - home, 33
 - incoming, 33
 - life, 32
 - outgoing, 33
 - recent, 33
 - roam, 33

- calls
 - answering, 30
 - bluetooth, 30
 - dialer, 29
 - emergency, 30
 - ending, 29
 - limiting, 69
 - making, 29
 - muting, 30
 - silencing, 30
 - timing, 64
 - voice answer, 66
 - volume, 30
- camera, 52
 - bluetooth, 52
 - brightness, 53
 - color tone, 54
 - frames, 53
 - multishot, 53
 - picture quality, 54
 - pictures, 53
 - printing pictures, 52
 - resolution, 53
 - save location, 54
 - self timer, 53
 - sending pictures, 52
 - shutter sound, 54
 - time stamp, 53
 - white balance, 54
 - zoom, 53
- contacts
 - back up, 37
 - calling, 29, 38
 - creating, 36
 - deleting, 37, 40
 - editing, 38, 39, 40
 - favorites, 36
 - groups, 36
 - messaging, 38
 - primary number, 39
 - printing, 40
 - searching, 37
 - sending, 21, 40
 - viewing all, 36
- contacts list
 - printing, 37
 - sending, 37
- convenience
 - fast find, 63
- conventions, using this guide, 19
- customer support, 80
- D
- display
 - backlighting, 64
 - brightness, 64
 - contrast, 64
 - language, 64
 - wallpaper shuffle, 56
- downloads, 77
 - help, 77
- DTMF length, 65
- E
- email
 - launch, 43
- emergency calls, 30
- emergency services, 68
- events
 - sending, 22
- F
- fast find, 30, 63
- favorites, 36
 - printing, 38

- sending, 38
- frequent list, 63
- G
- groups
 - adding members, 40
 - creating, 38
 - deleting, 38, 41
 - editing, 40
 - printing, 41
 - sending, 41
- H
- hard pause, 31
- headset sounds, 66
- headsets
 - voice answer, 66
- help, getting, 80
- I
- icons, 17, 18
- images
 - assigning, 55
 - erasing, 58
- Internet, 42
- K
- kilobyte counter, 33
- L
- language, 64
- location information, 68
- M
- mass storage, 67
- media file
 - bluetooth, 57
- media files
 - copy to card, 57
 - details, 56

- erasing, 57
- locking, 57
- modifying, 57
- move to card, 57
- printing, 57
- renaming, 57
- sending, 21
- zoom, 57
- media gallery, 55
- media player, 47
- memopad
 - calling numbers, 75
 - editing memos, 75
 - erasing memos, 75
 - locking memos, 75
 - sending memos, 75
- memory card
 - formatting, 67
 - installing, 11
 - removing, 11
 - saving files, 67
- memory status, 69
- menus
 - media gallery, 55
 - phone, 29
 - settings, 62
- messages
 - adding preset text, 27
 - adding slides, 22
 - addressees, 25, 26
 - attaching contacts, 21
 - attaching events, 22
 - attaching files, 21
 - attaching pictures, 21
 - attaching sounds, 21
 - auto retrieve, 28
 - browser, 26

- call sender, 25
- callback number, 27
- cancel, 22
- count, 28
- creating, 20
- deleting, 24, 25, 26
- delivery receipts, 22, 28
- drafts, 24
- erasing, 27
- forward, 25
- information, 26
- insert preset text, 24
- locking, 25, 26
- numbers, 26
- playing slides, 26
- read receipts, 22, 28
- replying, 21, 25
- saving attachments, 26
- saving drafts, 21
- saving preset text, 21, 26
- setting priority, 22
- slide interval, 22
- text entry, 28
- threads, 25
- validity period, 22
- view all, 20
- viewing attachments, 26
- multimedia, 55
 - images, 55
 - sounds, 56
- music
 - albums, 47
 - artists, 47
 - auto off, 51
 - Bluetooth, 51
 - copy to card, 50
 - deleting, 49, 50
 - details, 50
 - equalizer, 51
 - genres, 48
 - locking, 50
 - move to card, 50
 - playing, 48
 - playlists, 47
 - refresh, 49
 - reset, 51
 - searching, 49
 - voice commands, 78
- music player, 47
- N
- navigation shortcuts, 12
- network
 - roaming restrictions, 68
 - roaming service, 68
- notifications, 27
 - voicemail, 34
- number
 - calling, 29
 - redialing, 29
- numbers
 - messaging, 31
 - saving, 31
 - searching, 31
- O
- OBEX authentication, 61
- P
- phone
 - accessories, 80
 - answering calls, 30
 - changing lock code, 69
 - icons, 17, 18
 - locking, 69

- making calls, 29
- overview, 12
- service, 80
- user guide, 80
- picture messages, see messages
- pictures
 - erasing, 58
 - sending, 55
 - slideshow, 56
 - taking, 21, 52
- playlists
 - changing, 49, 50
 - deleting, 49, 50
 - playing, 49
 - renaming, 50
- power off sounds, 65
- power on sounds, 65
- preset text, 27

Q

- quick alarm, 59

R

- ringers
 - roaming, 64
- ringtones
 - assigning, 56
- roaming
 - alerts, 68
 - ringer, 64

S

- scheduler, 44
 - copying events, 45
 - creating events, 44
 - current date, 44
 - day view, 44
 - editing events, 44

- erasing events, 45
- finding dates, 44
- finding events, 44
- month view, 44
- sending events, 45
- silent mode, 46
- snooze duration, 59
- sorting events, 45

screen

- home, 14
- menu, 15
- message, 16

settings

- accessories, 66
- alarm clock, 59
- camera, 53
- convenience, 63
- display, 64
- memory card, 67
- messaging, 26
- music player, 51
- network, 68
- phone information, 60, 69
- scheduler, 46
- security, 69
- sound, 64
- touch, 64
- voice features, 65
- voicemail, 34
- volume, 65

- silent mode, 64
- slideshow, 56
- songs

- loading, 48

sounds

- assigning, 56
- key tone, 65

- power, 65
- recording, 21
- silence all, 64
- touch tone, 65

speakerphone, 30

stopwatch, 70

support, customer, 80

T

T-coil hearing aid, 67

teletype device, 67

text entry

- English, 24
- full QWERTY, 23
- grid keyboard, 23
- half QWERTY, 23
- letter case, 23
- numbers, 23
- smileys, 23
- Spanish, 24
- symbols, 23
- word recognition, 24

threads, messages, 20

time pause, 31

timer, 76

tip calculator, 73

tools

- calculator, 72
- scheduler, 44
- stopwatch, 70
- timer, 76
- tip calculator, 73
- world clock, 71

touch calibration, 65

touch feedback, 65

U

USB mode, 67

user guide, 80

V

vibrate mode, 64

visual voicemail, 34

voice commands, 78

- display results, 65
- expert mode, 65
- finding contacts, 79
- making calls, 78
- playing music, 78
- shortcuts, 79
- voice training, 66

voice dial

- editing, 37

voice dial list

- automatic add, 65
- digit lengths, 66

voice memos

- recording, 74

voicemail

- changing number, 35
- checking, 34
- configuring, 34
- notifications, 34

volume, 30

- earpiece, 65
- ringers, 65
- speakerphone, 65

W

wallpaper

- setting, 55, 56

wallpaper shuffle, 56

- activating, 56
- editing, 56
- time interval, 56

web browser, 42

 KYOCERA

Rio™

● guía del usuario



Rio Guía del Usuario

Este manual se basa en la versión de producción del teléfono Kyocera E3100. Pueden haberse producido cambios en el software después de su impresión. Kyocera se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones técnicas y del producto sin previo aviso.

Los productos de Kyocera Communications Inc. ("KCI") descritos en este manual pueden incluir software de KCI y de terceros protegido por derechos de autor y almacenado en la memoria de semiconductores u otros medios. Las leyes de los Estados Unidos y otros países conservan para KCI y otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos para el software con derecho de autor, tales como los derechos exclusivos de distribuir o reproducir el software con derecho de autor. De igual manera, ningún software con derecho de autor incluido en los productos KCI podrá modificarse, someterse a ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse en ninguna forma prohibida por la ley.

Además, no se considera que la compra de los productos KCI otorgue, ya sea directa o indirectamente, por exclusión o de otro modo, ninguna licencia bajo los derechos de autor, las patentes o la aplicación de las patentes de KCI o de cualquier otro proveedor de software, excepto por la licencia normal, no exclusiva y libre de regalías para su uso que surge por la aplicación de la ley en la venta de un producto.

Kyocera es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. Brick Attack y Race 21 son marcas comerciales de Kyocera Wireless Corp. QUALCOMM es una marca comercial registrada de QUALCOMM Incorporated.

Openwave es una marca comercial de Openwave Systems Incorporated. eZiText es una marca comercial registrada de Zi Corporation. TransFlashes es una marca comercial de SanDisk Corporation. Las marcas comerciales Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Kyocera Communications Inc. las utiliza bajo licencia.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2010 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. Ringer Tones Copyright © 2000-2010 Kyocera Corporation.

82-A6193-1SP, Rev. 002

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Para garantizar el cumplimiento de las pautas establecidas por la FCC respecto a la exposición a radiofrecuencias, si utiliza un teléfono portátil sobre su cuerpo, utilice los estuches (KCI) accesorio proporcionado y aprobado, diseñado para este producto. El uso de accesorios no proporcionados ni aprobados por KCI puede violar las pautas de exposición contra las ondas de radiofrecuencia establecidas por la FCC.

Otros accesorios utilizados con este dispositivo para portar en el cuerpo no deben tener ningún componente metálico y deben estar a por lo menos una distancia de separación de 15 mm, incluida la antena y el cuerpo del usuario.

ESTE MODELO DE TELÉFONO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES EN LO QUE RESPECTA A LA EXPOSICIÓN A ONDAS RADIALES.

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Se ha diseñado y manufacturado de manera que no exceda los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno. Estos límites forman parte de un conjunto de pautas integrales y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población en general. Estas pautas se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y rigurosa de estudios científicos. Las normas incluyen un considerable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La norma de exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR, por sus siglas en inglés. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.*

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando las posiciones de operación estándar especificadas por la FCC, donde el teléfono transmite al nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel de SAR real del teléfono al utilizarlo puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono se ha diseñado para operar a múltiples niveles de potencia y suficientes para sólo utilizar la potencia requerida para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se esté a una antena de estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.

Antes de que se pueda ofrecer un modelo de teléfono al público, la FCC debe probarlo y certificar que su funcionamiento no excede los límites establecidos por el gobierno en cuanto a una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y los lugares (por ejemplo, en la oreja y partes del cuerpo) indicados por la FCC para cada modelo.

Las mediciones para llevar el teléfono en el cuerpo difieren de un modelo de teléfono a otro, dependiendo de la disponibilidad de accesorios y los requerimientos de la FCC. Si bien pueden haber diferencias entre los niveles de SAR de distintos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen el requerimiento del gobierno para la exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR que se informan evaluados conforme a las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Los valores SAR más altos que se reportaron en este teléfono son:

Modo Celular CDMA (Parte 22):

Cabeza: 1.06 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.83 W/kg

Modo PCS (Parte 24):

Cabeza: 1.49 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.59 W/kg

Modo AWS (Parte 27):

Cabeza: 1.21 W/kg; Uso cerca del cuerpo: 0.54 W/kg

La información de SAR en este modelo se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar en la sección "Display Grant" de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar con el ID de la FCC: OVF-K5402.

Encontrará información adicional sobre los índices SAR en el sitio Web de la Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet (Cellular Telecommunications and Internet Association, CTIA), en www.ctia.org.

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para teléfonos móviles de uso público es 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido.

Certificación Bluetooth®

Para obtener información sobre E3100 la Certificación Bluetooth, visite el sitio web del Programa de Calificación Bluetooth en www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm.

Precaución

Se le advierte al usuario que los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la garantía y la autorización del usuario para operar el equipo.

Optimice el Desempeño de su Teléfono

Siga las recomendaciones en esta guía para saber cómo aprovechar el rendimiento y ciclo útil del teléfono y la batería al máximo.

Bolsas de Aire

Si su vehículo cuenta con un sistema de bolsas de aire, NO coloque el aparato telefónico fijo o portátil (ni otros objetos) sobre el sistema de bolsas de aire ni en el área que éste ocuparía en caso de activarse. Si el equipo no está instalado adecuadamente, usted y los pasajeros del vehículo corren el riesgo de sufrir graves lesiones.

Dispositivos Médicos

Marcapasos—Advertencia para las personas con marcapasos: Se ha demostrado que los teléfonos inalámbricos, cuando están encendidos interfieren con los marcapasos. El teléfono debe mantenerse a una distancia de al menos seis (6) pulgadas del marcapasos para reducir el riesgo.

La asociación de fabricantes de la industria de la salud (Health Industry Manufacturers Association) y la comunidad de investigación tecnológica de dispositivos inalámbricos recomiendan seguir estas pautas para reducir las posibles interferencias.

- Siempre mantenga el teléfono al menos 15 centímetros (6 pulgadas) de distancia del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No lleve el teléfono cerca del corazón.
- Use el oído contrario al marcapasos.
- Si por algún motivo sospecha que se está produciendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos—Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con los audífonos. En caso de tal interferencia, puede que le convenga llamar a la línea de atención al cliente para evaluar las alternativas.

Otros dispositivos médicos—Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante el dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

En instituciones médicas—Apague el teléfono en las instituciones médicas cuando así se indique. Los hospitales y centros médicos pueden usar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Áreas Potencialmente Inseguras

Zonas con avisos de advertencia—Apague el teléfono en zonas donde haya avisos de advertencia que le soliciten hacerlo.

Aeronaves—Las normas de la FCC prohíben el uso de teléfonos celulares cuando una aeronave está en el aire. Apague su teléfono o póngalo en el Modo para aviones antes de abordar.

Vehículos—Las señales de radiofrecuencia pueden afectar los sistemas electrónicos que no estén bien instalados o protegidos indebidamente en vehículos motorizados. Consulte al fabricante del dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa.

Zonas de explosión—Apague el teléfono donde ocurran explosiones. Respete las restricciones y siga todas las normas y reglamentos.

Zonas con riesgo de explosión—Apague el teléfono cuando esté en un área con zonas potencialmente explosivas. Respete todos los anuncios e instrucciones. Las chispas en tales lugares podrían provocar una explosión o un incendio, y ocasionar lesiones físicas o hasta la muerte. Las áreas con entornos potencialmente explosivos, por lo general están claramente marcadas, aunque no siempre sea el caso.

Éstas incluyen:

- áreas de carga de combustible como las estaciones de servicio
- bajo cubierta en los barcos
- lugares de almacenamiento o transporte de combustible o sustancias químicas
- vehículos que usen gas de petróleo licuado, tales como el propano o el butano
- áreas donde el aire contenga sustancias químicas o partículas como fibras, polvo o polvo de metales
- cualquier otra área donde normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo

Úselo con Precaución

Úselo sólo en la posición normal (contra el oído). Evite que el teléfono se caiga, golpee o curve, y evite sentarse sobre el mismo.

Evite los Entornos Magnéticos

Mantenga el teléfono alejado de magnetos que pueden causar el funcionamiento inadecuado del teléfono.

No Deje que su Teléfono se Humedezca

No deje que el teléfono se humedezca. Dañará el teléfono si éste se humedece. La garantía no cubre el daño causado por el agua

Restaurar los Valores del Teléfono

Si la pantalla parece bloquearse y el teclado no responde, restaure el teléfono completando los siguientes pasos:

1. Quite la tapa de la batería.
2. Extraiga la batería y vuelva a colocarla.

Si el problema continúa, lleve el teléfono al distribuidor o técnico para repararlo.

Accesorios

Solamente utilice accesorios aprobados por Kyocera con los teléfonos de Kyocera. El uso de cualquier accesorio no autorizado puede ser peligroso e invalidará la garantía del teléfono si dichos accesorios causan daño o un defecto del teléfono.

Energía de Radiofrecuencia (RF)

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Cuando está encendido, recibe y emite energía de radiofrecuencia. La red telefónica del proveedor de servicios controla el nivel de potencia de la señal de radiofrecuencia. Este nivel de potencia puede oscilar entre 0,006 y 0,6 watts.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del Gobierno de EE.UU. adoptó pautas de exposición a la radiofrecuencia con niveles de seguridad para los teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas coinciden con las normas de seguridad establecidas anteriormente por las entidades de normalización tanto estadounidenses como internacionales en los siguientes informes:

- ANSI C95.1 Instituto Nacional de Normalización Estadounidense, 1992 (American National Standards Institute, 1992)
- Informe 86 NCRP Consejo Nacional sobre Medidas y Protección contra la Radiación, 1986 (National Council on Radiation Protection and Measurements, 1986)
- ICNIRP Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación no Ionizante, 1996 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 1996)

Su teléfono cumple con las normas establecidas en estos informes y las pautas de la FCC.

Mandatos E911

Si hay servicio disponible, este teléfono portátil cumple con las fases I y II de los mandatos E911 emitidos por la FCC.

Compatibilidad de los Audífonos (HAC) con los Teléfonos Celulares

A veces el usuario puede escuchar ruidos, zumbidos o silbidos al usar algunos teléfonos celulares junto con dispositivos para personas con dificultades auditivas (audífonos e implantes cocleares).

Algunos dispositivos para personas con dificultades auditivas son más inmunes que otros a estos ruidos de interferencia, y la interferencia generada por los teléfonos también varía.

La industria de telefonía celular ha desarrollado clasificaciones para algunos de sus teléfonos celulares para ayudar a las personas que usan audífonos a encontrar teléfonos que sean compatibles con los mismos. No se han clasificado todos los teléfonos.

Los teléfonos que han sido evaluados exhiben esa clasificación en la caja o en una etiqueta sobre la caja. Las clasificaciones no constituyen garantía de funcionamiento y los resultados pueden variar según el grado de pérdida de audición de cada persona y el dispositivo que utilice. Si su dispositivo es vulnerable a interferencias, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono con clasificación. La mejor manera de evaluar si el teléfono se ajusta a sus necesidades es probarlo con su dispositivo.

Clasificación M—Los teléfonos con una clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por su sigla en inglés) y es menos probable que generen interferencias que los teléfonos que no se han clasificado. De las dos, M4 es la mejor calificación, la más alta.

Clasificación T—Los teléfonos con una clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que funcionen mejor con dispositivos que posean telecoil (bobinas telefónicas "T Switch" o "Telephone Switch") que los teléfonos que no han sido clasificados. De las dos, T4 es la mejor clasificación, la más alta. (Nótese que no todos los dispositivos para personas con dificultades auditivas poseen bobinas telefónicas).

También se puede medir la inmunidad de los dispositivos para personas con dificultades auditivas con respecto a este tipo de interferencias. El fabricante de su dispositivo o un especialista de la salud auditiva pueden ayudarle a elegir la clasificación adecuada para su teléfono celular. Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad de su dispositivo, menos probabilidades habrá de que experimente ruido de interferencia de teléfonos celulares.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de los audífonos, visite el sitio web del Consumer & Governmental Affairs Bureau en www.fcc.gov/cgb/dro.

Kyocera Communications Inc.
www.kyocera-wireless.com

Para comprar accesorios, visite
kyocera.superiorcommunications.com

Contenido

1	Pasos Iniciales	9	Navegar la Web.....	43
	Batería del Teléfono.....	9	Agregar un Separador.....	43
	Tarjeta de Memoria.....	11	6 Enviar Email	44
	Datos Generales del Teléfono.....	12	7 Agenda	45
	Convenciones de Guía.....	19	Crear un Evento.....	45
2	Mensajes	20	Administrar Agenda.....	45
	Ver Todas las Cadenas de Mensajes.....	20	Configuración de la Agenda.....	47
	Crear un Mensaje.....	20	8 Reproductor de Música	48
	Responder a un Mensaje.....	21	Ver Artistas.....	48
	Opciones de Redacción de Mensajes.....	21	Ver Álbumes.....	48
	Opciones de Ingreso de Texto.....	23	Ver Listas de Reproducción.....	48
	Opciones de Listas de Cadenas.....	25	Reproducir una Canción.....	48
	Ver Opciones de Cadenas.....	25	Cargar una Canción.....	49
	Ver Opciones de Mensaje.....	26	Opciones de la Lista de	
	Configuración de Mensajes.....	27	Álbumes / Artistas.....	49
3	Teléfono	30	Opciones de la Lista de Reproducción.....	50
	Menú Teléfono.....	30	Opciones de Canciones.....	51
	Marcador.....	30	Configuración del Reproductor de Música.....	52
	Historia de Llamadas.....	33	9 Cámara	53
	Correo de Voz.....	35	Sugerencias para la Cámara.....	53
4	Contactos	37	Tomar una Foto.....	53
	Crear un Contacto.....	37	Opciones de la Cámara.....	53
	Ver Lista de Contactos.....	37	Configuración de la Cámara.....	54
	Ver Lista de Grupos.....	37	10 Multimedia	56
	Ver Lista de Favoritos.....	37	Menú Multimedia.....	56
	Iniciar MyBackup.....	38	Imágenes.....	56
	Opciones de la Lista de Contactos.....	38	Sonidos.....	57
	Opciones de la Lista de Grupos.....	39	Administrar Multimedia.....	57
	Opciones de la Lista de Favoritos.....	39	11 Despertador	60
	Opciones de Detalles de los Contactos.....	40	Activar una Alarma.....	60
	Opciones de los Detalles de Grupo.....	41	Configurar una Alarma.....	60
5	Navegador	43	Configurar la Alarma Rápida.....	60
	Iniciar Navegador.....	43	Cambiar la Configuración del Despertador.....	60



12	Bluetooth	61	21	Descargas	80
	Activar Bluetooth.....	61		¿Cómo Funciona BREW?.....	80
	Administrar Dispositivos Bluetooth	61		Descargar un Programa.....	80
	Configurar el Nombre del Teléfono	62		Acceder a la Ayuda para Descargas	80
	Limitar la Visibilidad.....	62	22	Comandos de Voz	81
	Activar Autenticación OBEX	63		Llamar a un Contacto	81
	Ver Servicios Compatibles	63		Llamar a un Número	81
13	Configuración	64		Reproducir una Lista de Reproducción. . .	81
	Menú Configuración	64		Usar un Atajo	82
	Bluetooth	65		Encontrar un Contacto.....	82
	Funciones Útiles	65	23	Obtener Ayuda	83
	Pantalla	66		Guía del Usuario	83
	Sonido y Toque	66		Apoyo al Cliente	83
	Funciones de Voz	68		Servicio Calificado	83
	Accesorios	69		Accesorios para el Teléfono	83
	Red	70		Índice	85
	Seguridad.....	71			
	Info Teléfono	72			
14	Utilizar el Cronómetro	73			
15	Reloj Mundial	74			
	Ver una Ciudad	74			
	Buscar una Ciudad.....	74			
16	Usar la Calculadora	75			
17	Utilizar la Calculadora de Propinas ..	76			
18	Grabar una Nota de Voz	77			
19	Notas	78			
	Crear una Nota.....	78			
	Editar una Nota	78			
	Enviar una Nota	78			
	Usar un Número o una Dirección de una Nota	78			
	Bloquear una Nota	78			
	Eliminar una Nota	78			
	Eliminar Todas las Notas	78			
20	Utilizar Contador	79			

1 Pasos Iniciales

Batería del Teléfono

Instalar la Batería

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Busque la ranura en la parte inferior del teléfono. Es un rectángulo. Con la uña del pulgar, retire la cubierta de la batería levantándola de abajo hacia arriba.
3. Coloque la batería en el recinto para la batería. Asegúrese de que los contactos de metal de la batería toquen el recinto para la batería.
4. Coloque de nuevo la cubierta de la batería deslizando las muescas en las aberturas de la parte superior del recinto para la batería.
5. Encaje la cubierta a presión en su lugar.

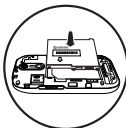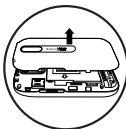

Cargar la Batería

1. El enchufe Micro-USB está ubicado en la parte superior del teléfono. Conecte el adaptador de CA al enchufe Micro-USB.
2. Conecte el adaptador al tomacorriente de pared.



El icono en forma de batería que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla le indica si el teléfono está:

- Cargándose (el icono es animado)
- Parcialmente cargado
- Completamente cargado

La batería debe estar al menos parcialmente cargada para hacer o recibir llamadas. Puede recargar la batería de manera segura en cualquier momento, incluso si está parcialmente cargada.

Nota: Antes de extraer la batería, asegúrese de que el teléfono esté apagado.

Pautas de Seguridad de la Batería

- No desacople ni abra la batería.
- No aplaste, doble, deforme, perforo ni triture la batería.
- No trate de insertar objetos extraños en la batería.
- No sumerja la batería ni la esponja al agua ni a otros líquidos. Aun si la batería pareciera estar agotada y funcionara normalmente, las partes internas pueden corroerse lentamente y ocasionar un riesgo de seguridad.
- Siempre mantenga la batería a una temperatura entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). No exponga la batería a temperaturas extremas (frío o calor), fuego u otros peligros, tales como una superficie para cocinar, una plancha o un radiador.
- Nunca use ninguna batería dañada.
- Sólo utilice la batería para el teléfono correspondiente.
- Sólo utilice la batería con un cargador aprobado. El uso de un cargador de batería no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si tiene un cargador adecuado, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- No permita que la batería entre en cortocircuito ni que objetos metálicos conductores, tales como llaves, monedas o joyería, entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra batería aprobada. El uso de un cargador de batería no adecuado puede presentar un riesgo de

incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si la batería de repuesto es compatible, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

- Descarte de inmediato las baterías usadas, de acuerdo con los reglamentos locales y recicle, de ser posible. No arroje en el tacho de basura doméstica.
- Supervise a los niños cuando usen las baterías.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen al piso, especialmente sobre una superficie dura, puede producirse un cortocircuito interno y presentar un peligro de seguridad. Si sospecha que la batería está dañada, llévela a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otro peligro.

Causas Comunes de Agotamiento de la Batería

- Usar juegos o la Web.
- Usar el flash al tomar fotos.
- Configurar la luz de fondo para que siempre esté encendida.
- Hacer funcionar el teléfono cuando se encuentra lejos de una estación base o de la ubicación de la celda.
- Usar cables de datos o accesorios.
- Hacer funcionar el teléfono cuando no hay servicio disponible o cuando el servicio sólo está disponible a intervalos.
- Configurar el volumen del auricular y del timbre muy alto.
- Repetir los avisos de sonido, vibración o iluminación.

Tarjeta de Memoria

La memoria del teléfono se puede ampliar con una tarjeta de memoria MicroSD.

Instalar la Tarjeta de Memoria

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Busque la ranura en la parte inferior del teléfono. Es un rectángulo. Con la uña del pulgar, retire la cubierta de la batería levantándola de abajo hacia arriba.
3. Asegúrese de que los contactos de metal estén hacia abajo, deslice bien la tarjeta de memoria en la parte interna de la ranura.
4. Coloque de nuevo la cubierta de la batería deslizando las muescas en las aberturas de la parte superior del recinto para la batería.
5. Encaje la cubierta a presión en su lugar.



Extraer la Tarjeta de Memoria

1. Sostenga el teléfono boca abajo.
2. Busque la ranura en la parte inferior del teléfono. Es un rectángulo. Con la uña del pulgar, retire la cubierta de la batería levantándola de abajo hacia arriba.
3. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.
4. Coloque de nuevo la cubierta de la batería deslizando las muescas en las aberturas de la parte superior del recinto para la batería.
5. Encaje la cubierta a presión en su lugar.



Nota: Aparece un aviso cuando la tarjeta está lista para el uso. No utilice la tarjeta hasta ver el aviso.

Formatear la Tarjeta de Memoria

En **Accesorios**, elija **Tarjeta de Memoria > Formatear Tarjeta > Sí** para formatear la tarjeta de memoria.

Nota: Al formatearla, se borrará toda la información actual de la tarjeta de memoria.

Datos Generales del Teléfono

Información sobre el Teléfono


La siguiente ilustración muestra el frente del teléfono.

1. Auricular y altavoz.
2. Pantalla táctil. El teléfono tiene una pantalla que se activa con el tacto. Toque los objetos que aparecen en pantalla para elegirlos. El estado inicial del teléfono se conoce como la pantalla de inicio.

Nota: Para evitar daños, no utilice objetos filosos sobre la pantalla táctil.

3. **Menú** accede al **Menú**.
4. **Enviar** inicia o contesta una llamada. Oprímala una vez para mostrar la lista de llamadas recientes o dos veces para volver a marcar el último número marcado. Oprima sin soltar para activar los comandos de voz.
5. **Navegación** permite desplazarse por los objetos que aparecen en pantalla. La tecla **Navegación** tiene un sensor óptico que le permite detectar el dedo. Para desplazarse, ubique el dedo sobre la tecla **Navegación** y muévalo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Los objetos se resaltan a medida que se desplaza por ellos. Puede oprimir la tecla **Navegación** o tocar la pantalla para elegir un objeto.
6. **Encendido** enciende el teléfono. Oprima la tecla **Encendido** sin soltarla para encender o apagar el teléfono. Cuando el teléfono esté encendido, oprima la tecla **Encendido** para bloquear o desbloquear la pantalla táctil. Esto impide que la toque accidentalmente.
7. **Volver** le permite regresar a la pantalla anterior.
8. **Terminar** finaliza una llamada o una sesión del navegador. También puede regresar a la pantalla de inicio si oprime la tecla **Terminar**.


Nota: La tecla **Terminar** no enciende el teléfono. Use la tecla **Encendido** para encender o apagar el teléfono.

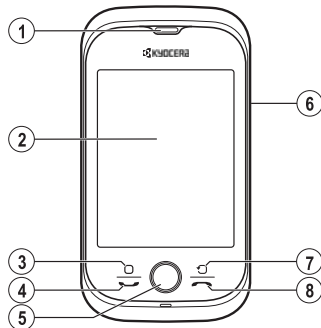

La siguiente ilustración muestra la parte posterior del teléfono.

1. Abertura accesoria (para correas y cordones opcionales).
2. Toma para adaptador de CA (incluida) y cable Micro-USB (se vende por separado).
3. Lente de la cámara.
4. **Encendido** enciende el teléfono. Oprima la tecla **Encendido** sin soltarla para encender o apagar el teléfono. Cuando el teléfono esté encendido, oprima la tecla **Encendido** para bloquear o desbloquear la pantalla táctil. Esto impide que la toque accidentalmente.
5. Toma para auricular de manos libres (se vende por separado).
6. Altavoz externo.
7. **Cámara** activa el modo cámara. Oprima sin soltar la tecla **Cámara** para activar el modo de cámara.
8. **Volumen** eleva o disminuye el volumen del timbre.


Advertencia: La inserción de un accesorio en el enchufe incorrecto dañará el teléfono.

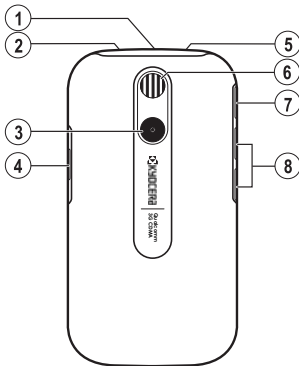

Pantalla de Inicio

Por pantalla de inicio se hace referencia al estado inicial del teléfono. También se lo denomina estado de inactividad. La pantalla de inicio tiene los siguientes elementos:

1. Iconos de la Fila Superior. La fila superior de la pantalla tiene un conjunto de iconos pequeños que muestran la intensidad de la señal, la vida útil de la batería, las alertas de mensajes y demás información.
2. Controles de pantalla. Cambie las opciones de pantalla en la pantalla de inicio.
3. Área de titulares. El área de titulares muestra un saludo, la fecha y la hora.
4. Atajos El teléfono tiene los siguientes atajos:
 - **Mensajes** para ver los mensajes.
 - **Teléfono** para llamar a un número.
 - **Menú Principal** para acceder a la pantalla de menú.
 - **Contactos** para ver los contactos.

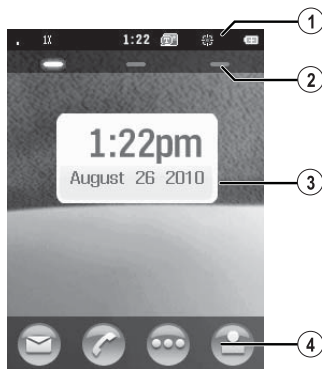

Pantalla del Menú

En la pantalla de inicio, toque **Menú Principal** para acceder a la pantalla de menú. La pantalla de inicio tiene los siguientes elementos:

1. Iconos de la Fila Superior.
2. Fichas. Cambiar el menú que está viendo. Elija una de las siguientes acciones:
 - **Menú** para acceder al menú del teléfono.
 - **Apps** para acceder a las aplicaciones.
 - **Weblinks** para acceder a sitios web.
3. Área de Menú. El menú actual que está viendo. Para mover un elemento del menú a la pantalla de inicio, tóquelo y manténgalo oprimido.
4. Barra de Opciones. Toque **Storefront** para comprar más aplicaciones o **Cerrar** para volver a la pantalla de inicio.


Nota: Los elementos del menú del teléfono pueden cambiar dependiendo de las aplicaciones proporcionadas por el proveedor de servicios.



Pantalla Mensajes

En **Mensajes**, verá la siguiente pantalla. Esta pantalla tiene los siguientes elementos que normalmente se utilizan en el software del teléfono:

1. Iconos de la fila superior.
2. Título. El título muestra la ubicación actual.
3. Área de trabajo. El área de trabajo donde realiza las tareas. Por ejemplo, la pantalla de mensajes tiene una lista de cadenas de mensajes en el área de trabajo.
4. Barra de opciones. La barra de opciones muestra las opciones utilizadas con mayor frecuencia. La barra de opciones puede contener iconos o palabras.

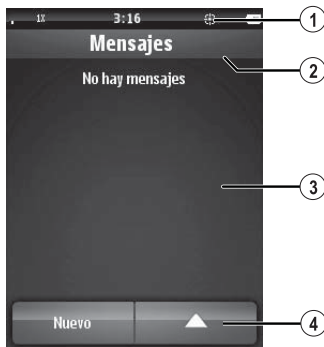

Iconos de la Fila Superior

Estos iconos pueden aparecer en la fila superior de la pantalla del teléfono.

	El teléfono está funcionando en el modo digital IS-2000 (1X).
	El teléfono está en modo avión.
	Se ha activado el despertador.
	La batería está totalmente cargada. Cuantas más barras negras aparezcan, mayor será la carga.
	El teléfono está transfiriendo datos con Bluetooth.
	Un auricular u otro dispositivo de manos libres está en funcionamiento.
	Un auricular u otro dispositivo de manos libres está transfiriendo datos.
	La tecnología inalámbrica Bluetooth está inhabilitada (Apagada).
	La tecnología inalámbrica Bluetooth está activada (Encendida).
	La batería no se carga.
	El servicio de datos está disponible y activo en su teléfono. Pregunte a su proveedor de servicios si lo tiene disponible.
	El servicio de datos está disponible, pero el teléfono está en modo latente.
	El teléfono está recibiendo datos a alta velocidad.
	El teléfono está enviando datos a alta velocidad.
	El teléfono está funcionando en el modo digital IS-95.
	Contenido protegido por DRM.

	La ubicación de posición está configurada sólo para los servicios de emergencia.
	La ubicación de posición está configurada para el proveedor de servicios y los servicios de emergencia.
	El teléfono tiene una conexión de datos de alta velocidad.
	Llamada en curso.
	El teléfono está configurado para iluminarse en lugar de sonar.
	Nuevo foto mensaje.
	Nuevo foto mensaje, mensaje de texto y mensaje de voz.
	Nuevo mensaje de texto.
	Nuevo mensaje de voz.
	El teléfono no recibe una señal. No puede hacer ni recibir llamadas.
	El teléfono se encuentra fuera de su área de servicio local (está en "roaming").
	El teléfono está en el modo de privacidad o está accediendo a un sitio Web seguro.
	El teléfono recibe una señal. Puede hacer y recibir llamadas. Menos barras indican una señal más débil.
	Un dispositivo T-coil de prótesis de oído está en funcionamiento.
	Un canal de tráfico está activo.
	El teléfono está en modo Dispositivo TTY.
	El teléfono está configurado para vibrar o para vibrar y luego sonar.

Iconos Táctiles

Una vez que aparecen en el área de trabajo de la pantalla, puede tocar los iconos para iniciar las acciones. En la guía del usuario, se hace referencia a los iconos de la siguiente manera:

	icono Más accede a más opciones.
	icono Nuevo crea un nuevo contacto, mensaje, grupo u otros elementos.
	icono Volver borra caracteres al ingresar texto.
	icono May/Min cambia mayúsculas y minúsculas al ingresar texto.
	icono Llamada llama al contacto o al número.
	icono Mensaje envía un mensaje al contacto o al número.
	icono Agregar agrega un destinatario al crear mensajes.
	icono Cámara toma una foto.
	icono Mis Fotos ve las fotos guardadas.
	icono Imágenes Guardadas ve las imágenes guardadas.
	icono Papeles Tapiz ve los archivos de papel tapiz.
	icono Última Imagen va a la última foto tomada.
	icono Reproducir Canción abre la canción en el Reproductor de Música .

	icono Reproducir inicia la reproducción de un archivo de sonido.
	icono Pausa hace una pausa en la reproducción de un archivo de sonido.
	icono Repetición repite la reproducción de los archivos de la lista de reproducción actual.
	icono Aleatorio organiza de manera aleatoria la reproducción de los archivos de la lista de reproducción actual.
	icono Favoritos agrega un contacto a la lista de favoritos.
	icono Bluetooth enciende Bluetooth.

Convenciones de Guía

En esta guía, se utilizan las siguientes convenciones al describir las funciones del teléfono.

Tocar significa tocar un área de la pantalla. Por ejemplo, “Toque **Terminó**” significa tocar físicamente la palabra **Terminó** en la pantalla del teléfono.

Oprimir significa usar una tecla del teléfono. Por ejemplo, “Oprima la tecla **Enviar** para hacer una llamada” le indica oprimir físicamente la tecla **Enviar** en el teléfono.

Desplazarse significa utilizar la tecla **Navegación** para trasladarse por una lista en la pantalla. Por ejemplo, “Desplácese por la lista de contactos para elegir uno” implica deslizar el dedo sobre la tecla **Navegación** hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista en la pantalla.

Elegir significa seleccionar una opción. Por ejemplo, “Elija **Configuración**” significa oprimir físicamente la tecla **Navegación** para elegir la opción **Configuración** resaltada. También puede tocar **Configuración** para elegirla.

> (el símbolo mayor que) le indica elegir una opción de un menú o lista. Por ejemplo, “**Configuración > Accesorios**” significa:

1. En el menú principal, toque **Configuración**.
2. Desplazarse a la opción **Accesorios**.
3. Toque **Accesorios**.

2 Mensajes

Use **Mensajes** para administrar los mensajes del teléfono.

Ver Todas las Cadenas de Mensajes

Todos los mensajes se muestran como una lista de cadenas de mensajes. Una cadena de mensajes es un grupo de mensajes enviados entre usted y un contacto, número o dirección de correo electrónico. La cadena que tenga el mensaje más reciente se muestra primero.

1. En **Mensajes**, se muestran todas las cadenas de mensajes. Las cadenas de mensajes se muestran de las siguientes maneras:
 - Las cadenas de mensajes no leídos aparecen en negritas. La cantidad de mensajes que contiene la cadena se muestra entre paréntesis después de la dirección del remitente, por ejemplo **Luthor Bone (5)**. Si hay un solo mensaje en una cadena, no aparece ningún número.
 - Las cadenas de mensajes leídos aparecen en texto sin formato. Los mensajes con adjuntos o los mensajes bloqueados se designan con los iconos correspondientes.
 - Los borradores se designan con un icono.
 - Las alertas del navegador se designan con un icono.

- Los mensajes programados se designan con un icono. Estos mensajes se enviarán a la hora estipulada.
- Los mensajes pendientes se designan con un icono. Estos mensajes se enviarán cuando sea posible.
- Los mensajes no enviados se designan con un icono. Estos mensajes no pueden enviarse.

2. En la lista de cadenas de mensajes puede hacer lo siguiente:
 - Toque una cadena para ver los mensajes que hay en ella. Cuando vea una cadena, toque un mensaje para ver ese mensaje en particular.
 - Toque **Nuevo** para crear un nuevo mensaje.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Crear un Mensaje

Sólo puede enviar mensajes a números de teléfono que tengan la capacidad de recibirlos, o a direcciones de correo electrónico. Si se excede el límite de caracteres y tamaño del archivo para un solo mensaje, deberá editar el mensaje para cumplir con la limitación de tamaño.

1. En **Mensajes**, toque **Nuevo**.
2. En la pantalla redactar, ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de un destinatario. Toque **icono Agregar** para acceder a los contactos,

grupos o direcciones recientemente utilizados.

3. Si corresponde, ingrese un asunto.
4. Introducir un mensaje.
5. Si corresponde, toque **Adjunto** para elegir un archivo del teléfono o para crear un nuevo archivo y enviarlo con el mensaje.
6. Si corresponde, toque **icono Más** para acceder a más funciones.
7. Al finalizar, toque **Enviar**.

Si recibe una llamada mientras está creando un mensaje, aparecerá un aviso. Haga una de las siguientes acciones:

- Toque **Ignorar** para ignorar la llamada y volver a la pantalla redactar mensaje.
- Oprima la tecla **Enviar** para contestar la llamada. El mensaje se guarda automáticamente como borrador.

Responder a un Mensaje

Cuando recibe un mensaje, el teléfono muestra un aviso y aparece el icono de mensaje en la parte superior de la pantalla. El icono del mensaje parpadea con una alerta de mensaje urgente si el mensaje es urgente.

1. Cuando aparezca un aviso de mensaje, toque **Ver**. Si desea ver el mensaje más tarde, toque **Ignorar**. El icono del mensaje permanece cuando tiene un mensaje no leído.
2. Cuando vea un mensaje, toque **Responder**.
3. Complete su mensaje.

Opciones de Redacción de Mensajes

Guardar Mensaje como Borrador

Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más > Borrar Mensaje** al ingresar el texto. El teléfono guarda el mensaje como borrador para completarlo en otro momento.

Guardar como Texto Preestablecido

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más > Guardar como Plantilla** al ingresar el texto para utilizarlo como texto preestablecido.
2. Complete su mensaje.

Tomar una Foto

1. Cuando redacte un mensaje, elija **Adjunto > Cámara**.
2. Tome una foto.
3. Complete su mensaje.

Grabar un Sonido

1. Cuando redacte un mensaje, elija **Adjunto > Grabar Sonido**.
2. Grabe el sonido.
3. Complete su mensaje.

Adjuntar un Archivo de Medios

1. Cuando redacte un mensaje, elija **Adjunto** > **Multimedias**.
2. Elija un archivo.
3. Complete su mensaje.

Adjuntar un Contacto

1. Cuando redacte un mensaje, elija **Adjunto** > **Contactos**.
2. Elija un contacto.
3. Complete su mensaje.

Adjuntar un Evento

1. Cuando redacte un mensaje, elija **Adjunto** > **Evento**.
2. Elija un evento.
3. Complete su mensaje.

Solicitar un Recibo de Mensaje

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más** > **Entrega** > **Recibo de Entrega** > **Activar** para solicitar un aviso de entrega del mensaje.
2. Complete su mensaje.

Establecer Prioridad del Mensaje

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más** > **Entrega** > **Config Prioridad**.
2. Elija un nivel de prioridad.
3. Complete su mensaje.

Solicitar un Recibo de Lectura de Mensaje

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más** > **Recibo de Lectura** > **Activar** para solicitar un aviso de lectura del mensaje.
2. Complete su mensaje.

Configurar el Período de Validez

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más** > **Período de Validez** para establecer cuánto tiempo mantener la validez del mensaje antes de eliminarlo del teléfono si no se envió.
2. Toque **Hora** para cambiar la hora.
3. Toque **Fecha** para cambiar la fecha.
4. Toque **Seleccionar**.
5. Complete su mensaje.

Activar los Campos CC y CCO

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más** > **Agregar CC/CCO** para activar los campos de dirección CC y CCO.
2. Complete su mensaje.

Agregar Diapositivas a los Mensajes

Use diapositivas en un mensaje para enviar varios archivos, como fotos o notas de voz. Las opciones para agregar más diapositivas sólo pueden usarse una vez que haya adjuntado un archivo de medios inicial.

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más** > **Agregar Nueva Diapositiva**.

2. Elija una diapositiva y agregue más archivos o texto si es necesario.
Para navegar por las diapositivas, elija **icono Más > Diapositiva Siguiente** o **Diapositiva Anterior**. Para borrar la diapositiva actual, elija **icono Más > Borrar Diapositiva**.

3. Complete su mensaje.

La cantidad de diapositivas que puede adjuntar está limitada por el espacio disponible en la memoria y el tamaño de archivo de los adjuntos.

Establecer el Intervalo de Diapositivas

1. Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más > Intervalo de Diapositiva**.
2. Elija un intervalo de tiempo para las diapositivas.
3. Complete su mensaje.

Cancelar un Mensaje

Cuando redacte un mensaje, elija **icono Más > Cancelar Mensaje** para cancelar el mensaje.

Opciones de Ingreso de Texto

Ingresar Texto con el Teclado de Rejilla

1. Cuando redacte un mensaje, toque un campo de ingreso de texto.
2. En el teclado, podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Toque el teclado para ingresar texto. Oprima una tecla una vez para la primera letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente. Si su teléfono está configurado para español, también estarán disponibles letras acentuadas. Espere que el cursor se mueva a la derecha e ingrese el próximo carácter.
- Toque **Abc** para ingresar letras.
- Toque **SYM** para ingresar números y símbolos.
- Toque **icono Volver** para borrar caracteres.
- Toque **Espacio** para ingresar un espacio.
- Toque **icono May/Min** para cambiar mayúsculas o minúsculas.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.
- Toque **Fin** para cerrar el teclado.

Ingresar Texto con Teclado QWERTY medio

1. Cuando ingrese texto, elija **icono Más > Medio Teclado QWERTY** para acceder al teclado QWERTY medio.
2. Al finalizar, toque **Fin**.
Para volver al teclado de rejilla, elija **Teclado de Rejilla**.

Ingresar Texto con Teclado QWERTY Completo

1. Cuando ingrese texto, elija **icono Más > Teclado QWERTY Completo** para acceder al teclado QWERTY completo.
2. Al finalizar, toque **Fin**.

Para volver al teclado de rejilla, elija **Teclado de Rejilla**.

Ingresar Números y Símbolos

1. Cuando ingrese texto, toque **SYM**. El teclado cambia para mostrar números y símbolos.
2. Ingrese caracteres según sea necesario. Pase a la siguiente pantalla para ver más caracteres.

Para regresar al teclado de letras, toque **Abc**.

Cambiar Mayúsculas o Minúsculas

El teléfono ingresa las letras en tipo de letra de oración. Puede cambiarlo a mayúsculas o minúsculas, de ser necesario.

Cuando ingrese texto, toque **icono May/Min** sin soltarlo para cambiar el modo de mayúscula o minúscula. El teclado cambiará en consecuencia.

Para cambiar mayúsculas o minúsculas sólo para la letra siguiente, toque **icono May/Min**.

Agregar Sonrisas

1. Cuando ingrese texto, toque **icono Más > Agregar Sonrisa**. El teclado cambia a sonrisas.
 2. Elija una sonrisa. Pase a la siguiente pantalla para ver más sonrisas.
 3. Al finalizar, toque **Fin**.
- Para regresar al teclado de letras, toque **Abc**.

Insertar Texto Preestablecido

1. Cuando ingrese el texto, elija **icono Más > Plantilla** para usar un mensaje de texto preestablecido.
2. Elija un mensaje de texto.
3. Al finalizar, toque **Fin**.

Usar el Reconocimiento de Palabras

Cuando cree un mensaje, el teléfono puede completar rápidamente la palabra. El teléfono utiliza un diccionario para adivinar las palabras que intenta escribir.

1. Cuando ingrese texto, elija **icono Más > Activar eZi** para activar el reconocimiento de palabras.
2. Ingrese una serie de letras, luego elija una palabra de las opciones proporcionadas. Si las opciones no entran en la pantalla, toque **icono Más** para ver todas las palabras. Para agregar una palabra al diccionario del teléfono, elija **Agregar Palabra**.

Por ejemplo, para ingresar la palabra “Wyoming”, toque las teclas w > y > o, y luego toque **Wyoming**.

Para desactivar el reconocimiento de palabras, elija **Desactivar eZi**.

Ingresar Texto en Español

1. Cuando ingrese texto, elija **icono Más > Idioma de Escritura Español** para ingresar texto con caracteres del español.
2. Al finalizar, toque **Fin**.

Ingresar Texto en Inglés

1. Cuando ingrese texto, elija **icono Más > Idioma de Escritura Inglés** para ingresar texto con caracteres del inglés.
2. Al finalizar, toque **Fin**.

Opciones de Listas de Cadenas

Completar un Borrador

1. En **Mensajes**, elija un borrador.
2. Complete su mensaje.

Ver una Alerta del Navegador

1. En **Mensajes**, elija una alerta del navegador.
2. Si corresponde, toque **Conectar** para iniciar el navegador.

Eliminar Varias Cadenas de Mensajes

1. En **Mensajes**, elija **icono Más > Borrar Múltiple**.
2. Elija las cadenas de mensajes que desea eliminar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.

3. Toque **Borrar > Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Eliminar Todas las Cadenas de Mensajes

1. En **Mensajes**, elija **icono Más > Borrar Todos**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Ver Opciones de Cadenas

Responder a una Cadena de Mensajes

1. Cuando vea una cadena de mensajes, toque **Responder**. Todos los destinatarios de la cadena de mensajes se incluyen en la respuesta.
2. Complete su mensaje.

Llamar al Remitente

Cuando vea una cadena de mensajes, toque **Llamar** para llamar al remitente del mensaje más reciente de la cadena.

Bloquear Varios Mensajes

1. Cuando vea una cadena de mensajes, elija **icono Más > Bloquear/Desbloquear**.
2. Elija los mensajes que desea bloquear. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.

3. Toque **Terminó** para confirmar.

Nota: Los mensajes bloqueados no pueden eliminarse.

Ver Destinatarios de la Cadena de Mensajes

Cuando vea una cadena de mensajes, elija **icono Más > Destinatarios** para ver las direcciones de la cadena.

Eliminar Varios Mensajes

1. Cuando vea una cadena de mensajes, elija **icono Más > Borrar Múltiple**.
2. Elija los mensajes que desea eliminar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
3. Toque **Borrar > Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Eliminar Todos los Mensajes de una Cadena de Mensajes

1. Cuando vea una cadena de mensajes, elija **icono Más > Borrar Todos**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Ver Opciones de Mensaje

Responder a un Mensaje

1. Cuando vea un mensaje, toque **Responder**.
2. Complete su mensaje.

Llamar al Remitente

Cuando vea un mensaje, toque **Llamar** para llamar al remitente del mensaje.

Responder a Todos los Destinatarios

1. Cuando vea un mensaje con varios destinatarios, elija **icono Más > Responder a Todos**. Todos los destinatarios del mensaje se incluyen en la respuesta.
2. En la pantalla redactar, complete el mensaje.
3. Al finalizar, toque **Enviar**.

Reenviar un Mensaje

1. Cuando vea un mensaje, elija **icono Más > Transferir**.
2. Complete su mensaje.
3. Al finalizar, toque **Enviar**.

Ver Adjuntos

Cuando vea un mensaje, toque un adjunto para ver el archivo. Si corresponde, toque los iconos de la pantalla para controlar la reproducción. Toque **Terminó** para salir.

Guardar Adjuntos

Cuando vea un mensaje, elija la opción guardar correspondiente para guardar los adjuntos, incluso gráficos, sonidos, contactos (vCard) o eventos (vCal). Por ejemplo, para guardar un contacto, elija **icono Más > Guardar Contacto(s)**.

Ver Mensaje con Varias Diapositivas

Cuando vea un mensaje con varias diapositivas, la presentación comenzará automáticamente. Toque los iconos de la pantalla para controlar la reproducción.

Guardar Mensajes como Texto Preestablecido

Cuando vea un mensaje, elija **icono Más > Guardar como Plantilla** para utilizarlo más tarde como texto preestablecido.

Bloquear un Mensaje

Cuando vea un mensaje, elija **icono Más > Bloquear/Desbloquear** para evitar que se borre accidentalmente.

Llamar a un Número en un Mensaje

1. Cuando vea un mensaje, oprima la tecla **Enviar** para extraer los números y las direcciones válidos.
2. Toque el número al que desea llamar.

Ir a una Dirección Web

1. Cuando vea un mensaje, oprima la tecla **Enviar** para extraer los números y las direcciones válidos.
2. Toque una dirección Web para iniciar el navegador.

Ver Destinatarios de Mensajes

Cuando vea un mensaje, elija **icono Más > Destinatarios** para ver las direcciones del mensaje.

Ver Información del Mensaje

Cuando vea un mensaje, elija **icono Más > Información Mensaje** para ver los detalles del mensaje.

Eliminar un Mensaje

1. Cuando vea un mensaje, elija **icono Más > Borrar**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Configuración de Mensajes

La configuración de mensajes afecta a todos los mensajes a menos que la cambie para un mensaje en particular. En **Mensajes**, elija el **icono Más > Configuración** para modificar las siguientes funciones.

Configurar Alertas de Mensajes

1. En **Alertas > Mensajes**, toque **Sonidos**. También puede apagar la alerta o configurar el teléfono para que vibre.
2. Elija un nuevo sonido para sus alertas de mensajes.

Si elige una alerta y **Recordar** el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para borrar un aviso de recordatorio, toque **Cerrar**.

Configurar Alertas de Páginas

1. En **Alertas > Radiolocalizador**, toque **Sonidos**. También puede apagar la alerta o configurar el teléfono para que vibre.
2. Elija un nuevo sonido para sus alertas de páginas.

Si elige una alerta y **Recordar** el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para borrar un aviso de recordatorio, toque **Cerrar**.

Configurar Avisos

En **Alertas > Notificación**, elija una de las siguientes opciones:

- **Mensaje e Ícono** muestra un mensaje y un ícono cuando recibe un aviso.
- **Sólo Ícono** muestra solamente un ícono cuando recibe un aviso.

Editar Mensajes Preestablecidos

El teléfono se entrega con mensajes preestablecidos, tales como “Lláname por favor”, que el usuario puede insertar en el cuerpo de un mensaje de texto. Puede editar o crear hasta 40 mensajes preestablecidos.

1. En **Editar Plantilla**, elija una de las siguientes opciones:
 - Toque un mensaje existente para editarlo.
 - Toque **Nuevo** para crear un nuevo mensaje preestablecido.

2. Ingresar o editar el texto.

3. Toque **Guardar**.

Nota: También puede guardar un mensaje que ha escrito o recibido como mensaje preestablecido.

Configurar Número de Respuesta

Su número de teléfono es el número de respuesta predeterminado en los mensajes enviados. Haga lo siguiente para cambiarlo:

1. En **Número de Respuesta**, elija una de las siguientes opciones:
 - **MDN** envía su número de teléfono. Toque **OK** para confirmar.
 - **Ninguno** no envía ningún número de respuesta. Toque **OK** para confirmar.
 - **Personal** le permite ingresar un número.
2. Ingrese un número y toque **Terminó**.
3. Toque **OK** para confirmar.

Activar Auto Borrar

Utilice **Auto Borrar** para configurar su teléfono para borrar mensajes automáticamente cuando necesite memoria para los mensajes entrantes.

En **Auto Borrar**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** no borra ningún mensaje.
- **Mensajes Recibidos** borra mensajes recibidos viejos cuando se necesita memoria.
- **Mensajes Enviados** borra mensajes enviados viejos cuando se necesita memoria.
- **Ambos** borra mensajes recibidos y enviados viejos cuando se necesita memoria.

Configurar Modo de Ingreso de Texto

En **Modo de Edición**, elija una de las siguientes opciones:

- **Abc** introduce el texto letra por letra en tipo de letra de la oración.
- **ABC** introduce el texto letra por letra en letra mayúscula.
- **123** ingresar números.
- **Rápido** para ingresar texto con reconocimiento de palabras.

Solicitar Recibos de Entrega

En **Recibo de Mensaje**, elija **Activar** para solicitar un aviso cuando un destinatario haya recibido el mensaje.

Activar Vista Auto

En **Auto Descargar**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** desactiva vista auto y le pregunta antes de descargar cualquier contenido multimedia.
- **Activar** activa vista auto para descargar automáticamente mensajes con contenido multimedia.

Solicitar Recibos de Lectura

En **Recibo de Lectura**, elija **Activar** para solicitar un aviso cuando un destinatario haya leído el mensaje.

Verificar el Recuento de Mensajes

En **Contador de Mensajes**, verifique cuántos mensajes tiene guardados en el teléfono.

3 Teléfono

Use **Teléfono** para acceder a las funciones de llamada.

Menú Teléfono

Elija **Teléfono** para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Teléfono	Marcador	Llamar a un número de teléfono con el teclado numérico.
	Historia de Llamadas	Ver una lista de las llamadas que realizó y recibió.
	Correo de Voz	Muestra cuántos correos de voz están en espera.

Marcador

En **Marcador**, puede marcar los números.

Hacer Llamadas Telefónicas

Asegúrese de estar en un área donde puede recibir una señal. Observe el icono de potencia de señal en la pantalla principal. Cuantas más barras hay, mayor es la señal. Si no hay barras, ubíquese donde la señal sea más potente.

Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Marcar un Número

1. En **Marcador**, ingrese un número de teléfono.
2. Toque **Llamar** para marcar el número.

Llamar a un Contacto

1. En **Contactos**, toque **Todos** para ver todos los contactos.
2. Toque **icono Llamada** junto al contacto que desea marcar.

Volver a Marcar un Número

En **Historia de Llamadas**, toque **icono Llamada** junto al contacto o número que desea marcar.

Terminar una Llamada

Para terminar una llamada, oprima la tecla **Terminar**.

Usar Comandos de Voz

Puede utilizar comandos de voz para llamar a un contacto de su lista de marcado de voz o marcar un número de teléfono. Para obtener más información, consulte “Comandos de Voz” en la página 81.

Utilice Búsqueda Rápida

Puede buscar contactos rápidamente cuando **Búsqueda Rápida** está activado.

1. En **Marcador**, ingrese los números correspondientes a las letras del nombre que desea buscar.
2. Toque **Ocultar** para ver los resultados.
3. Toque un contacto para hacer una llamada telefónica o toque todo el campo para hacer una nueva búsqueda.

Para activar la búsqueda rápida, consulte “Habilitar Búsqueda Rápida” en la página 65.

Contestar Llamadas

Cuando entra una llamada, el teléfono llama, vibra o se ilumina. El número de teléfono de la persona que llama también aparece si la llamada no es restringida. Si el número se ha guardado en el directorio de contactos, aparecerá el nombre del contacto.

Hay muchas maneras de responder una llamada entrante.

Contestar una Llamada

Cuando reciba una alerta de llamada, toque **icono Llamada** para contestar la llamada.

Silenciar una Llamada

Cuando reciba una alerta de llamada, toque **Silenciar** para silenciar la alerta. Puede tocar **icono Llamada** para contestar o dejar que pase al correo de voz (si corresponde).

Ajustar el Volumen durante una Llamada

Durante una llamada, oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del auricular.

Usar el Altavoz durante una Llamada

Esta función trabaja como una tecla para alternar. Durante una llamada, toque **Altavoz** para activar el altavoz. Toque **Altavoz** para desactivar el altavoz.

Silenciar Sonido durante una Llamada

Esta función trabaja como una tecla para alternar. Durante una llamada, toque **Silenciar** para silenciar el micrófono. Toque **Silenciar** para encender el micrófono.

Usar un Dispositivo Bluetooth durante una Llamada

Durante una llamada, toque **icono Bluetooth** para conectarse a un dispositivo Bluetooth sincronizado. Vuelva a tocar **icono Bluetooth** para desconectarse.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 61.

Servicios de Emergencia

Llamar a los Servicios de Emergencia

Puede llamar a un código de emergencia, aún cuando su teléfono esté bloqueado o su cuenta esté restringida. Cuando llame, el teléfono ingresará al modo emergencia. Esto permite acceso exclusivo del servicio de emergencia a su teléfono para que le regresen la llamada, de ser necesario. Para hacer o recibir llamadas normales después de marcar el código, es preciso salir del modo de Emergencia. Para marcar un código de emergencia:

1. En **Marcador** ingrese el código de emergencia de 3 dígitos.
2. Toque **Llamar**.

Salir de los Servicios de Emergencia

1. Cuando haya realizado una llamada de emergencia, oprima la tecla **Terminar**.
2. Vuelva a tocar **Salir** para confirmar la selección.

Nota: Para determinar quién tendrá acceso a la ubicación, consulte “Configurar Información de Ubicación” en la página 71.

Opciones del Marcador

Guardar Números en Contactos

1. Cuando ingrese un número, elija **icono Más > Guardar Número**.
2. Toque **Agregar a Contacto** o **Crear Contacto Nuevo**.
3. Complete la tarea apropiada.

Enviar un Mensaje a un Número

1. Cuando ingrese un número, elija **icono Más > Enviar Mensaje**.
2. Complete su mensaje.

Buscar un Número

1. Cuando ingrese un número, elija **icono Más > Encontrar Número** para buscar un número entre los contactos o el historial de llamadas.
2. Elija un número y toque **Llamar** para marcar.

Ingresar una Pausa Forzada

1. Cuando ingrese un número, elija **icono Más > Pausa Forzada**. Una pausa forzada hace que el teléfono espere hasta que usted toque **Continuar** mientras realiza la llamada.
2. Ingrese los números restantes y toque **Llamar** para marcar.

Ingresar una Pausa Temporal

1. Cuando ingrese un número, elija **icono Más > Pausa de Tiempo**. Una pausa temporal hace que el teléfono deje de marcar por dos segundos.
2. Ingrese los números restantes y toque **Llamar** para marcar.

Historia de Llamadas

Ver Historial de Llamadas

1. En **Historia de Llamadas**, vea todo el historial de llamadas.
2. En el historial de llamadas, podrá hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un contacto o un número para ver los detalles de la llamada.
 - Toque **icono Llamada** junto al contacto o número para marcar el número.
 - Toque **Perdidas** para ver sólo las llamadas perdidas.
 - Toque **Salientes** para ver sólo las llamadas salientes.
 - Toque **Entrantes** para ver sólo las llamadas entrantes.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Llamadas Perdidas

1. En **Historia de Llamadas**, toque **Perdidas**.
2. En el registro de llamadas **Perdidas**, podrá hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un contacto o un número para ver los detalles de la llamada.
 - Toque **icono Llamada** junto al contacto o número para marcar el número.
 - Toque **Salientes** para ver sólo las llamadas salientes.
 - Toque **Entrantes** para ver sólo las llamadas entrantes.

- Toque **Todas** para ver todas las llamadas.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Cuando tiene una llamada perdida, aparece un aviso en la pantalla. Toque **OK** para ignorarla o **Ver** para ver la llamada perdida.

Ver Llamadas Salientes

1. En **Historia de Llamadas**, toque **Salientes**.
2. En el registro de llamadas **Salientes**, podrá hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un contacto o un número para ver los detalles de la llamada.
 - Toque **icono Llamada** junto al contacto o número para marcar el número.
 - Toque **Perdidas** para ver sólo las llamadas perdidas.
 - Toque **Entrantes** para ver sólo las llamadas entrantes.
 - Toque **Todas** para ver todas las llamadas.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Llamadas Entrantes

1. En **Historia de Llamadas**, toque **Entrantes**.
2. En el registro de llamadas **Entrantes**, podrá hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un contacto o un número para ver los detalles de la llamada.

- Toque **icono Llamada** junto al contacto o número para marcar el número.
- Toque **Perdidas** para ver sólo las llamadas perdidas.
- Toque **Salientes** para ver sólo las llamadas salientes.
- Toque **Todas** para ver todas las llamadas.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Opciones de Historia de Llamadas

Ver un Registro de Llamada

1. Cuando vea un registro de llamada, toque un registro.
2. En el registro de llamada, podrá hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque **icono Llamada** para marcar el contacto o número.
 - Toque **Mensaje** para enviar un mensaje a un contacto o número.
 - Toque **Guardar** para guardar el número.
 - Toque **Borrar** para borrar el registro.

Ver el Contador de Vida Útil

Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Contador de Llamadas** para ver el tiempo total de **Acumulados** las llamadas. Este contador rastrea todas las llamadas realizadas y recibidas durante la vida útil del teléfono y no puede volverse a cero.

Ver el Contador de Recientes

Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Contador de Llamadas** para ver el tiempo total de **Recientes** las llamadas. Este contador rastrea todas las llamadas que se han realizado y recibido desde que volvió a cero el contador por última vez. Para volver el contador a cero, toque **Recientes** y elija **Restaurar > Sí**.

Ver Contador de Locales

Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Contador de Llamadas** para ver el tiempo total **Locales** de la llamada. Este contador rastrea todas las llamadas que se han realizado o recibido en la red doméstica desde que se puso a cero el contador por última vez. Para volver el contador a cero, toque **Locales** y elija **Restaurar > Sí**.

Ver el Contador de Roam

Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Contador de Llamadas** para ver el tiempo total de **Roam** las llamadas. Este contador rastrea todas las llamadas de roaming que se han realizado o recibido en la red doméstica desde la última vez que volvió el contador a cero. Para volver el contador a cero, toque **Roam** y elija **Restaurar > Sí**. El teléfono puede avisarle con un breve pitido de diez segundos antes de que pase cada minuto durante una llamada. Para obtener más información, consulte “Activar Alerta de Minuto” en la página 66.

Ver el Contador de Entrantes

Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Contador de Llamadas** para ver el tiempo total de **Entrantes** las llamadas.

Este contador rastrea todas las llamadas recibidas desde la última vez que volvió el contador a cero. Para volver el contador a cero, toque **Entrantes** y elija **Restaurar > Sí**.

Ver el Contador de Salientes

Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Contador de Llamadas** para ver el tiempo total de **Salientes** las llamadas.

Este contador rastrea todas las llamadas realizadas desde la última vez que volvió el contador a cero. Para volver el contador a cero, toque **Salientes** y elija **Restaurar > Sí**.

Ver Contador de Datos

Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Contador KB** para rastrear la cantidad de Kilobytes enviados durante las llamadas de datos. Elija **Terminó** cuando termine.

Este contador rastrea las llamadas de datos realizadas, las llamadas de datos recibidas y los datos totales. Para volver el contador a cero, elija **icono Más > Restaurar > Sí**.

Eliminar Varios Registros

1. Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Borrar**.
2. Elija los registros que desea eliminar.
Aparece una marca de verificación junto a

cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.

3. Elija **Borrar > Sí** para confirmar.

Eliminar Todos los Registros

1. Cuando vea un registro de llamada, elija **icono Más > Borrar Todo**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Correo de Voz

Configurar su Correo de Voz

Antes de que el teléfono pueda recibir mensajes de correo de voz, debe configurar una contraseña y grabar un saludo personal con el proveedor de servicios.

Cuando haya configurado el correo de voz, todas las llamadas no contestadas se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono está utilizándose en ese momento o si está apagado.

1. En **Teléfono**, toque **icono Llamada** junto a **Correo de Voz**.
2. Siga las indicaciones del sistema para crear una contraseña y grabar un saludo.

Nota: En **Marcador**, puede tocar 1 sin soltarlo para acceder al correo de voz.

Verificar Correo de Voz

Cuando recibe un mensaje de voz, aparece un aviso con un icono de mensaje de correo de voz en la parte superior de la pantalla.

- En el aviso de correo de voz, toque **Escuchar** para llamar a su número de correo de voz y siga las indicaciones del sistema para recuperar el mensaje. Toque **Cerrar** para borrar el aviso sin verificar los mensajes. El icono del aviso permanece en la parte superior de la pantalla hasta que escucha el mensaje.
- Cuando sólo aparezca el icono de mensaje de voz en la parte superior de la pantalla, toque 1 sin soltarlo en el **Marcador**. Siga las indicaciones para recuperar el mensaje.

Configuración de Correo de Voz

En **Correo de Voz**, puede acceder a las siguientes funciones.

Iniciar Correo de Voz Visual

En **Teléfono**, elija **Correo de Voz > Visual Voicemail** para manejar el correo de voz visualmente en su teléfono. Para obtener más información sobre la disponibilidad de **Visual Voicemail**, comuníquese con el proveedor de servicios.

Nota: Deberá suscribirse a **Visual Voicemail** para ver el elemento del menú en su teléfono.

Volver a Cero el Contador de Avisos

1. En **Contador de Correo de Voz**, toque **Restaurar** para configurar los avisos en cero.
2. Toque **OK** para confirmar.

Configurar Número de Correo de Voz

Su proveedor de servicios a menudo programa el número del correo de voz automáticamente (el número al que su teléfono llama para recuperar correos de voz). Haga lo siguiente para cambiarlo:

1. En **Número de Correo de Voz**, modifique el número de correo de voz.
2. Toque **Fin** para guardar.

Configurar Alerta de Correo de Voz

En **Alerta de Correo de Voz**, elija un tipo de alerta para el correo de voz.

Si elige una alerta **y Recordar**, el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para borrar una alerta de recordatorio, toque **Cerrar**.

4 Contactos

Use **Contactos** para almacenar información sobre una persona o una compañía.

Crear un Contacto

1. En **Contactos**, toque **icono Nuevo**.
2. En la pantalla editar contacto, toque **Nombre** para ingresar el nombre.
3. Toque **Agregar Teléfono Principal** para ingresar el número de teléfono.
4. Si corresponde, ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto.
5. Al finalizar, toque **Guardar**.

Ver Lista de Contactos

1. En **Contactos**, toque **Todos** para ver todos los contactos.
2. En la lista de contactos, puede hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un contacto para ver los detalles.
 - Toque **icono Llamada** para marcar el número.
 - Toque **icono Nuevo** para crear un nuevo contacto.
 - Toque **icono Favoritos** para ver la lista de favoritos.
 - Toque **Grupos** para ver la lista de grupos.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Lista de Grupos

1. En **Contactos**, toque **Grupos** para ver los grupos.
2. En la lista de grupos, puede hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un grupo para ver los miembros de ese grupo.
 - Toque **icono Nuevo** para crear un nuevo grupo.
 - Toque **icono Favoritos** para ver la lista de favoritos.
 - Toque **Todos** para ver toda la lista de contactos.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Lista de Favoritos

1. En **Contactos**, toque **icono Favoritos** para ver todos los favoritos.
2. En la lista de favoritos, puede hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un contacto para hacer una llamada o enviar un mensaje.
 - Toque **icono Nuevo** para crear un nuevo contacto.
 - Toque **Grupos** para ver la lista de grupos.
 - Toque **Todos** para ver toda la lista de contactos.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Iniciar MyBackup

En la lista de contactos, elija **icono Más > MyBackup** para hacer una copia de seguridad de los contactos en línea. Es posible que necesite descargar e instalar **MyBackup**. Para obtener más información sobre la disponibilidad de **MyBackup**, comuníquese con el proveedor de servicios.

Opciones de la Lista de Contactos

Encontrar un Contacto

1. En la lista de contactos, elija **icono Más > Buscar Contactos**.
2. Ingrese letras para buscar por nombre o números para buscar por número.
3. Toque **Buscar** para ver los resultados.

Activar Etiquetas de Marcado por Voz

El teléfono puede crear una etiqueta de marcado por voz para cada contacto. El campo Nombre no puede quedar en blanco y el nombre no puede tener más de cinco sílabas. Puede activar o desactivar las etiquetas de marcado por voz asociadas con sus contactos.

1. En la lista de contactos, elija **icono Más > Marcado Por Voz**.
2. En la lista de etiquetas de voz, toque las casillas para agregar marcas de verificación o quitarlas. Aparece una marca de verificación junto a cada marcado por voz

activado. Toque los contactos para los que desea reproducir la etiqueta de voz.

3. Al finalizar, toque **Guardar**.

Enviar Lista de Contactos vía un Mensaje

1. En la lista de contactos, elija **icono Más > Enviar Contactos como vCard > vía Mensaje**.
2. Elija los contactos que desea incluir en la lista.
3. Complete el mensaje.

Enviar Lista de Contactos vía Bluetooth

1. En la lista de contactos, elija **icono Más > Enviar Contactos como vCard > vía Bluetooth**.
2. Elija los contactos que desea incluir en la lista.
3. Complete la tarea apropiada para enviar la lista a un dispositivo habilitado para Bluetooth.

Enviar la Lista de Contactos a la Impresora

1. En la lista de contactos, elija **icono Más > Enviar Contactos como vCard > a Impresora**.
2. Elija los contactos que desea incluir en la lista.
3. Complete la tarea apropiada para imprimir la lista en una impresora habilitada para Bluetooth.

Eliminar Varios Contactos

1. En la lista de contactos, elija **icono Más > Borrar Contactos**.
2. Elija los contactos que desea eliminar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
3. Toque **Borrar > Sí** para confirmar.

Eliminar Todos los Contactos

1. En la lista de contactos, elija **icono Más > Borrar Todos los Contactos**.
2. Toque **Sí** para confirmarlo.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Opciones de la Lista de Grupos

Crear un Grupo

1. En la lista de grupos, toque **icono Nuevo**.
2. Ingrese un nombre, toque **Fin**.
3. Toque **Editar** para agregar miembros.
4. Elija los contactos que desea agregar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar contactos.
5. Toque **Terminó** para confirmar los miembros.

Eliminar Grupos

1. En la lista de grupos, elija **icono Más > Borrar Grupos**.
 2. Elija los grupos que desea eliminar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
 3. Toque **Borrar > Sí** para confirmar.
- Nota:** No puede recuperar la información eliminada ni borrar grupos precargados.

Opciones de la Lista de Favoritos

Enviar Favoritos vía un Mensaje

1. En la lista de favoritos, elija **icono Más > Enviar Favoritos como vCard > vía Mensaje** para adjuntar la lista a un mensaje.
2. Complete el mensaje.

Enviar Favoritos vía Bluetooth

1. En la lista de favoritos, elija **icono Más > Enviar Favoritos como vCard > vía Bluetooth** para enviar la lista a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Enviar Favoritos a la Impresora

1. En la lista de favoritos, elija **icono Más > Enviar Favoritos como vCard > a Impresora** para imprimir la lista en una impresora habilitada para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Opciones de Detalles de los Contactos

Llamar a un Contacto

Cuando vea un contacto, toque **icono Llamada** junto al número que desea marcar.

Enviar Mensaje a un Contacto.

1. Cuando vea un contacto, toque **icono Mensaje** junto al número o la dirección a la que desea enviar un mensaje.
2. Complete el mensaje.

Asignar Contacto a Favoritos

Cuando vea un contacto, toque **icono Favoritos** para agregarlo a los favoritos. Para eliminar un contacto de los favoritos, vuelva a tocar **icono Favoritos**.

Editar Nombre del Contacto

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque **Nombre** para editar el nombre.
3. Toque **Fin**.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Cambiar el Número Principal

Cuando un contacto tiene más de un número, el primer número se convierte en el número principal de manera preestablecida. Para cambiar el número principal del contacto, haga lo siguiente:

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque **Cambiar Principal**.

3. Elija un número principal y toque **Terminó**.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Cambiar el Tipo de Teléfono

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Elija el tipo de teléfono que aparece junto al número. Por ejemplo, para cambiar un tipo de teléfono móvil, toque el icono de teléfono que aparece junto al número.
3. Elija un tipo de teléfono y toque **Terminó**.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Editar Detalles de Contactos

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque un número, correo electrónico, domicilio u otro detalle para editarlo.
3. Toque **Fin**.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Agregar Detalles de los Contactos

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque un detalle para agregarlo. Por ejemplo, para agregar un número, toque **Agregar Teléfono**.
3. Toque **Fin**.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Asignar una Imagen a un Contacto

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque la imagen para modificarla.
3. Elija un archivo de imagen.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Asignar Timbre a un Contacto

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque **Timbre** para cambiar la alerta de llamada para el contacto.
3. Elija un archivo de sonido.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Asignar Tono de Mensaje a un Contacto

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque **Tono de Mensaje** para cambiar la alerta de mensaje para el contacto.
3. Elija un archivo de sonido.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Asignar Contacto a Grupo

1. Cuando vea un contacto, toque **Editar**.
2. Toque **Grupos**.
3. Elija los grupos que desea asignar y toque **Terminó**. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
4. Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Enviar un Contacto vía un Mensaje

1. Cuando vea un contacto, elija **icono Más > Enviar Contacto como vCard > vía Mensaje** para adjuntarlo a un mensaje.
2. Complete el mensaje.

Enviar un Contacto vía Bluetooth

1. Cuando vea un contacto, elija **icono Más > Enviar Contacto como vCard > vía Bluetooth** para enviarlo a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Enviar un Contacto a la Impresora

1. Cuando vea un contacto, elija **icono Más > Enviar Contacto como vCard > a Impresora** para imprimir el contacto en una impresora habilitada para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Eliminar un Contacto

1. Cuando vea un contacto, elija **icono Más > Borrar Contacto**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Opciones de los Detalles de Grupo

Agregar Contactos a un Grupo

1. Cuando vea un grupo, toque **Editar**.
2. Elija los contactos que desea agregar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar contactos.
3. Toque **Terminó** para guardar.

Cambiar el Nombre a un Grupo

1. Cuando vea un grupo elija **icono Más > Renombrar Grupo**.
2. Edite el nombre y toque **Fin**.

Asignar una Imagen a un Grupo

1. Cuando vea un grupo elija **icono Más > Asignar Foto**.
2. Elija un archivo de imagen.

Asignar un Timbre a un Grupo

1. Cuando vea un grupo elija **icono Más > Asignar Timbre**.
2. Elija un archivo de sonido.

Asignar Tono de Mensaje a un Grupo

1. Cuando vea un grupo elija **icono Más > Asignar Tono de Mensaje**.
2. Elija un archivo de sonido.

Enviar un Grupo vía un Mensaje

1. Cuando vea un grupo, elija **icono Más > Enviar Grupo como vCard > vía Mensaje** para adjuntar la información del grupo a un mensaje.
2. Complete el mensaje.

Enviar un Grupo vía Bluetooth

1. Cuando vea un grupo, elija **icono Más > Enviar Grupo como vCard > vía Bluetooth** para enviar la información del grupo a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Enviar un Grupo a la Impresora

1. Cuando vea un grupo, elija **icono Más > Enviar Grupo como vCard > a Impresora** para imprimir la información del grupo en una impresora habilitada para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Eliminar un Grupo

1. Cuando vea un grupo elija **icono Más > Borrar Grupo**.
 2. Toque **Sí** para confirmar.
- Nota:** No puede borrar grupos precargados.

5 Navegador

Podrá utilizar su teléfono para navegar por Internet si su proveedor ofrece conexión a dicho servicio y siempre que en su localidad esté disponible el acceso a Internet por transmisión aérea.

Iniciar Navegador

Toque **Navegador** para iniciar el navegador. Aparece una alerta que notifica las tarifas, si activó las alertas de Web. Elija **Sí** para continuar.

Navegar la Web

Cuando se conecta a la Web, aparece una página de inicio del navegador con las opciones del menú del navegador. Un icono de candado aparece en una sesión segura. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Para elegir un sitio, toque un enlace.
- Toque **Ir a URL** para ir a una página Web.
- Toque **Detener** para detener la carga de la página actual.
- Toque **Actualizar** para volver a cargar la página actual.
- Una flecha y una marca de subrayado indican que hay más texto en la página actual. Desplácese para ver el resto del texto.

- Toque **icono Más** para acceder a más funciones del navegador.
- Oprima la tecla **Volver** para volver a la pantalla anterior.
- Oprima la tecla **Terminar** para salir.

Agregar un Separador

1. Navegue hasta la página Web que desea separar y elija **icono Más > Agregar a Favoritos**.
2. Edite los detalles del separador, de ser necesario. Toque **Guardar**.
3. Toque **OK** para confirmarlo.

Para acceder a sus separadores guardados, elija **icono Más > Favoritos** de cualquier página Web.

6 Enviar Email

En la pantalla de menú, toque **Email** para iniciar la aplicación de email. Para obtener más información sobre esta aplicación, comuníquese con el proveedor de servicios.

7 Agenda

Utilice **Agenda** para programar eventos y configurar avisos recordatorios.

Crear un Evento

1. En **Agenda**, toque **Evento Nuevo**.
2. En la pantalla editar evento, toque **Nombre** para modificar el nombre del evento.
3. Toque **Tipo** para seleccionar el tipo de evento.
4. Toque **Fecha** para cambiar la fecha.
5. Toque **Hora** para cambiar la hora.
6. Toque **Duración** para cambiar la duración, de ser necesario.
7. Toque **Prioridad** para elegir un tipo de prioridad.
8. Toque **Recordatorio** para elegir un tipo de recordatorio.
9. Toque **Sonido Recordatorio** para elegir un sonido de recordatorio.
10. Toque **Modo Silencioso** para activar el modo silencioso.
11. Toque **Evento Recurrente** para que el evento sea semanal u otra opción recurrente.
12. Toque **Guardar** para crear un nuevo evento.

Administrar Agenda

Ver Eventos por Fecha

En **Día de Hoy**, elija una de las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
- Desplácese hasta una hora y toque **Evento Nuevo**.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver o elegir eventos.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Eventos por Mes

1. En **Mes**, desplácese por la vista del mes. Los días con eventos se resaltan.
2. Toque un día y haga una de las siguientes cosas:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
 - Desplácese hasta una hora y toque **Evento Nuevo**.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir eventos.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Todos los Eventos

En **Todos los Eventos**, haga una de las siguientes cosas.

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir eventos.
- Toque **Evento Nuevo** para crear un evento.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ir a una Fecha Específica

1. En **Ir a Fecha**, ingrese una fecha.
2. Toque **Ir** para ver esa fecha.

Volver a la Fecha Actual

En **Día de Hoy**, elija **icono Más > Ir al Día de Hoy** para volver a la fecha actual.

Editar un Evento

1. En la pantalla detalles de eventos, toque **Editar**.
2. En la pantalla editar evento, modifique el evento y toque **Guardar**.

Enviar un Evento vía un Mensaje

1. En la pantalla detalles de eventos, elija **icono Más > Enviar > vía Mensaje** para adjuntar el evento a un mensaje.
2. Complete el mensaje.

Enviar un Evento vía Bluetooth

1. En la pantalla detalles de eventos, elija **icono Más > Enviar > vía Bluetooth** para

enviar el evento a un dispositivo habilitado para Bluetooth.

2. Complete la tarea apropiada.

Enviar un Evento a la Impresora

1. En la pantalla detalles de eventos, elija **icono Más > Enviar > a Impresora** para imprimir el evento en un dispositivo habilitado para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Copiar un Evento

1. En la pantalla detalles de eventos, elija **icono Más > Copiar**.
2. Ingrese un nuevo nombre para el evento.
3. Edite los eventos y toque **Guardar**.

Clasificar Eventos por Hora

En **Todos los Eventos**, elija **icono Más > Ordenar por Tiempo** para clasificar los eventos por hora.

Clasificar Eventos por Tipo

En **Todos los Eventos**, elija **icono Más > Ordenar por Tipo** para clasificar los eventos por el tipo asignado.

Clasificar Eventos por Prioridad

En **Todos los Eventos**, elija **icono Más > Ordenar por Prioridad** para clasificar los eventos por la prioridad asignada.

Eliminar un Evento

1. En la pantalla detalles de eventos, elija **icono Más > Borrar**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar los Eventos del Día Actual

1. En la vista de eventos del día, elija **icono Más > Borrar Eventos del Día** para borrar todos los eventos de ese día.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Eliminar Todos los Eventos

1. En **Todos los Eventos**, elija **icono Más > Borrar Todos los Eventos** para borrar todos los eventos del teléfono.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Eliminar Todos los Eventos Pasados

1. En **Todos los Eventos**, elija **icono Más > Borrar Eventos Vencidos** para borrar todos los eventos pasados del teléfono.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Configuración de la Agenda

En **Configuración**, puede modificar las siguientes funciones.

Configurar Horario de Agenda

1. En **Horario de Agenda**, modifique el horario de inicio y finalización del día laboral.
2. Toque **Seleccionar** para guardar el nuevo horario.

Borrar Eventos Automáticamente

En **Auto Borrar**, elija un marco de tiempo para borrar automáticamente eventos pasados.

Configurar Prioridad del Evento

En **Prioridad**, elija un tipo de prioridad preestablecido para cada evento que cree.

Configurar Recordatorio de Evento

En **Recordatorio**, elija una opción preestablecida de cuándo debe apagarse la alerta del recordatorio. Este será el valor preestablecido para cada evento que cree.

Configurar Alerta de Recordatorio de Evento

En **Sonido Recordatorio**, elija un sonido preestablecido para cada evento que cree. Para escuchar una muestra de un sonido, toque el icono ubicado junto al nombre.

Configurar el Modo Silencioso

En **Modo Silencioso**, elija un modo preestablecido para cada evento que cree.

8 Reproductor de Música

Utilice el **Reproductor de Música** para reproducir y administrar los archivos de medios.

Ver Artistas

1. En **Reproductor de Música**, vea la lista de artistas en orden alfabético. Si no tiene archivos de medios, el **Reproductor de Música** se cierra.
2. En la lista de artistas puede hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque el nombre de un artista para ver los álbumes de ese artista.
 - Toque **icono Reproducir Canción** para reproducir la canción resaltada.
 - Toque **Álbum** para ver la lista de álbumes.
 - Toque **Listas** para ver las listas de reproducción.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Álbumes

1. En **Reproductor de Música**, toque **Álbum** para ver la lista de álbumes.
2. En la lista de álbumes, puede hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque un álbum para ver la lista de canciones del álbum.
 - Toque **icono Reproducir Canción** para reproducir la canción resaltada.

- Toque **Artista** para ver la lista de artistas.
- Toque **Listas** para ver las listas de reproducción.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Ver Listas de Reproducción

1. En **Reproductor de Música**, toque **Listas** para ver las listas de reproducción.
2. En la lista de listas de reproducción puede hacer una de las siguientes cosas:
 - Toque una lista de reproducción para ver la lista de canciones.
 - Toque **icono Nuevo** para crear una nueva lista de reproducción.
 - Toque **Álbum** para ver la lista de álbumes.
 - Toque **Artista** para ver la lista de artistas.
 - Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Reproducir una Canción

Al reproducir una canción, puede hacer lo siguiente:

- Oprima la tecla **Volumen** para controlar el volumen.
- Toque las flechas para pasar a la siguiente canción de la lista o a la anterior.
- Toque la barra para el avance rápido o el rebobinado de la canción actual.

- Toque **icono Aleatorio** para reproducir la lista de canciones en orden aleatorio.
- Toque **icono Pausa** para hacer una pausa en la canción. Para continuar con la canción, toque **icono Reproducir**.
- Toque **icono Repetición** para repetir la lista de canciones.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Cargar una Canción

Los archivos de música se pueden cargar en el teléfono mediante el navegador o un mensaje. También puede usar los siguientes pasos para cargar música de la computadora mediante un cable Micro-USB.

Nota: El **Reproductor de Música** sólo leerá música guardada en formato de archivo MP3 (los demás formatos de archivo no son compatibles).

1. Inserte una tarjeta de memoria en el teléfono. Debe tener una tarjeta de memoria para cargar música mediante un cable Micro-USB.
2. Conecte el cable Micro-USB al enchufe hembra de cable Micro-USB del teléfono.
3. Conecte el cable Micro-USB al puerto USB de la computadora.

Nota: No tiene que instalar ningún software adicional al usar el teléfono en el modo Almacenamiento Masivo.

4. En el menú principal del teléfono, elija **Configuración > Accesorios > Modo USB > Almacenamiento Masivo**.

5. En la computadora, verá el teléfono como una unidad de disco extraíble.
6. Abra la unidad de disco extraíble.
7. Abra la carpeta **My_Music** en la tarjeta de memoria.
8. Arrastre los archivos de música a la carpeta **My_Music**.
9. Cuando termine de transferir los archivos, desconecte el teléfono de la computadora.

Opciones de la Lista de Álbumes / Artistas

Reproducir Canciones por Artista

1. Cuando vea la lista de artistas, elija un artista.
2. En la lista de álbumes, toque **Reproducir** para reproducir todas las canciones de ese artista.

Reproducir Canciones por Álbum

1. Cuando vea una lista de álbumes, elija uno.
2. En la lista de canciones del álbum, toque **Reproducir** para reproducir todas las canciones del álbum.

Reproducir Todas las Canciones

1. Cuando vea la lista de artistas, elija **icono Más > Todas las Pistas**.
2. En la lista de canciones, toque **Reproducir** para reproducir todas las canciones.

Reproducir Canciones por Género

1. Cuando vea la lista de artistas, elija **icono Más > Música por Género**.
2. En la lista de géneros, elija un género.
3. En la lista de canciones por género, toque **Reproducir** para reproducir todas las canciones del género.

Buscar una Canción

1. Cuando vea la lista de artistas, elija **icono Más > Buscar**.
2. Ingrese la(s) primera(s) letra(s) del criterio de búsqueda. Las letras que ingresa para buscar no distinguen entre mayúscula y minúscula.
3. En los resultados de la búsqueda, elija una canción para reproducirla.

Actualizar la Lista de Canciones

1. Cuando vea la lista de artistas, elija **icono Más > Actualizar Pistas** para actualizar la lista de canciones con las canciones cargadas recientemente.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Eliminar Varias Canciones

1. En la lista de artistas, elija **icono Más > Borrar Pistas**.
2. Elija las canciones que desea eliminar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.

3. Toque **Borrar > Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Eliminar Todas las Canciones

1. En la lista de artistas, elija **icono Más > Borrar Todas las Pistas**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Opciones de la Lista de Reproducción

Crear una Lista de Reproducción

1. En la lista de listas de reproducción, toque el **icono Nuevo**.
2. Ingrese un nombre y toque **Fin**.
3. Elija cómo desea navegar por las canciones.
4. Elija las canciones que desea agregar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
5. Toque **Terminó** para confirmar las canciones.
6. Toque **Sí** para agregar más canciones o **No** para guardar la lista de reproducción.

Reproducir una Lista de Reproducción

1. En la lista de listas de reproducción, elija una lista de reproducción.
2. En la lista de reproducción, toque **Reproducir** para reproducir todas las canciones de la lista de reproducción.

Modificar una Lista de Reproducción

1. Cuando vea una lista de reproducción, elija **icono Más > Agregar Pistas**.
2. Elija cómo desea navegar por las canciones.
3. Elija las canciones que desea agregar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
4. Toque **Terminó** para confirmar las canciones.
5. Toque **Sí** para agregar más canciones o **No** para guardar la lista de reproducción.

Para eliminar canciones de una lista de reproducción, elija **Remover Pistas**.

Cambiar el Nombre de una Lista de Reproducción

1. Cuando vea una lista de reproducción, elija **icono Más > Renombrar Lista de Reproducción**.
2. Ingrese un nombre y toque **Fin**.

Eliminar una Lista de Reproducción

1. Cuando vea una lista de reproducción, elija **icono Más > Borrar Lista de Reproducción**.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada ni borrar listas precargadas.

Eliminar Varias Listas de Reproducción

1. En la lista de listas de reproducción, elija **icono Más > Borrar Listas de Reproducción**.
2. Elija las listas de reproducción que desea eliminar. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
3. Toque **Borrar > Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada ni borrar listas precargadas.

Opciones de Canciones

Agregar Canciones a las Listas de Reproducción

1. Cuando vea el título de una canción, elija **icono Más > Agregar Pistas**.
2. Elija las listas de reproducción de la canción. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
3. Toque **Terminó** para confirmar.

Mover una Canción a una Tarjeta

1. Cuando vea el título de una canción, elija **icono Más > Mover a Tarjeta** para mover la canción de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Para volver a mover un archivo al teléfono, elija **Mover a Teléfono**.

Copiar una Canción a la Tarjeta

1. Cuando vea el título de una canción, elija **icono Más > Copiar en Tarjeta de Memoria** para copiar una canción de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta.
2. Toque **Sí** para confirmar.

Para volver a copiar una canción al teléfono, elija **Copiar en Teléfono**.

Bloquear una Canción

Cuando vea el título de una canción, elija **icono Más > Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente una canción. Para desbloquear la canción, elija **Desbloquear**.

Ver Detalles de la Canción

Cuando vea el título de una canción, elija **icono Más > Detalles de Pista** para ver información sobre la canción.

Eliminar un Álbum

1. Cuando vea un álbum, elija **icono Más > Borrar Álbum**.

2. Toque **Sí** para confirmar.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Configuración del Reproductor de Música

En **Reproductor de Música**, elija **icono Más > Configuración** para modificar las siguientes funciones.

Configurar el Ecualizador

En **Ecualizador**, elija una configuración de sonido para usarla al reproducir música.

Configurar la Duración de Auto Desactivar

En **Auto Desactivar**, configure el tiempo durante el cual el teléfono debe estar en pausa o detenido antes de que el **Reproductor de Música** se apague automáticamente.

Sincronizar con un Dispositivo Bluetooth

En **Auricular Bluetooth**, sincronice el dispositivo Bluetooth con el **Reproductor de Música**. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 61.

Restaurar a la Configuración Preestablecida de Fábrica

En **Configuración de Fábrica**, toque **Sí** para restaurar la configuración del **Reproductor de Música** a los valores preestablecidos de fábrica.

Sugerencias para la Cámara

El teléfono tiene cámara. Antes de usar la cámara del teléfono, le damos algunas sugerencias:

- No puede activar la cámara mientras esté realizando una llamada o explorando archivos en la galería.
- Una vez que la cámara esté activa, la pantalla actúa como el visor.
- Si aparece el error “Memoria insuficiente”, verifique la configuración de la resolución y compresión de calidad.
- Si no hay actividad después de que haya activado la cámara, ésta se desactivará y regresará al punto de inicio anterior.
- Solamente puede acceder a los ajustes y opciones de menú cuando la cámara está activa.
- Los números de la esquina inferior derecha indican la cantidad de instantáneas restantes antes de que se agote la memoria del teléfono.

Tomar una Foto

1. Para activar la cámara, oprima sin soltar la tecla **Cámara**. También puede elegir **Cámara** en el menú principal.
2. Enfoque la imagen utilizando la pantalla del teléfono como un visor.
3. Para tomar una foto, toque **icono Cámara**. También puede oprimir la tecla

Navegación. La foto se guarda en **Mis Fotos**. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Oprima la tecla **Cámara** para tomar otra foto.
- Toque **Enviar** para enviar la foto.
- Toque **Borrar** para borrar la foto.
- Oprima la tecla **Volver** para salir.

Opciones de la Cámara

Enviar Foto con Mensaje

1. Tome una foto.
2. Elija **Enviar > Enviar vía Mensaje** para adjuntarla a un mensaje.
3. Complete el mensaje.

Enviar Fotos vía Bluetooth

1. Tome una foto.
2. Elija **Enviar > Enviar vía Bluetooth** para enviar el evento a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Complete la tarea apropiada.

Enviar la Foto a la Impresora

1. Tomar una foto.
2. Elija **Enviar > Enviar a Impresora** para imprimir el archivo en un dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Complete la tarea apropiada.

Configurar el Nivel de Brillo

1. Cuando tome una foto, elija **icono Más > Brillo**.
2. Use el control de desplazamiento para ajustar el brillo.
3. Toque **Seleccionar** para guardar.

Utilizar el Zoom de la Cámara

Cuando tome una foto, oprimir la tecla **Navegación** para desplácese hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar la imagen. Un indicador en el visor indica el nivel de zoom actual. Usando la configuración de mayor resolución deshabilitará el zoom de la cámara.

Tomar una Foto con un Marco

1. Cuando tome una foto, elija **icono Más > Marcos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver los marcos disponibles.
3. Toque **Seleccionar** para elegir un marco.
4. Tome una foto con el marco. El marco es parte de la imagen y no puede eliminarse.

Visite Mis Fotos

Cuando tome una foto, elija **icono Más > Mis Fotos** para ver todas las fotos que ha tomado.

Ir a la Última Foto

Cuando tome una foto, toque **icono Última Imagen** para ver la última foto que tomó.

Configuración de la Cámara

Cuando tome una foto, elija **icono Más > Configuración** para modificar las siguientes funciones.

Configurar la Resolución

En **Resolución**, configure la resolución de las fotos.

Una mayor configuración de resolución aumentará el tamaño de los archivos de fotos. Usando la configuración de mayor resolución deshabilitará el zoom de la cámara.

Configurar Auto contador

En **Reloj Personal**, configure un tiempo regresivo para la siguiente foto.

Un icono en el visor indica que el contador está activado. Cuando tome una foto, pasará el tiempo regresivo antes de que el obturador tome la fotografía.

Activar Sello de Hora

En **Fecha/Hora**, elija **Activar** para incluir un sello de hora en cada foto que toma.

Un icono indica cuando el sello de hora está activado.

Activar Multifoto

En **Fotos Múltiples**, elija **Activar** para tomar varias fotos.

Un icono indica cuando el modo Multifoto está activado. Cuando tome una foto, oprima sin soltar la tecla **Cámara** para tomar varias fotografías. Se escucha un tono para cada foto que se toma.

Su cámara se configura con una resolución inferior cuando está en modo multifoto. La configuración de la resolución vuelve a la configuración anterior una vez que finaliza.

Configurar el Sonido de Obturador

En **Sonido Obturador**, elija el sonido que desea reproducir cuando el obturador toma una foto.

Configurar la Tonalidad

1. En **Tonalidad**, desplácese hacia la izquierda o la derecha para ajustar la configuración del tono de color. Mire el visor para observar la apariencia de cada configuración.
2. Toque **Seleccionar** para guardar.

Configurar el Balance de Blancos

1. En **Balance Blanco**, desplácese hacia la izquierda o la derecha para ajustar la configuración del balance de blancos. Mire el visor para observar la apariencia de cada configuración.
2. Toque **Seleccionar** para guardar.

Configurar la Calidad de la Foto

En **Calidad de Foto**, elija el nivel de compresión para las fotos. Un mayor nivel de compresión produce fotos de mayor calidad. Un mayor nivel de compresión aumentará el tamaño de los archivos de fotos.

Configurar Guardar Ubicación

1. En **Guardar Ubicación**, elija **Guardar en Tarjeta de Memoria** para guardar las fotos en la tarjeta de memoria.

2. Toque **Sí** para confirmarlo.

Para guardar fotos en el teléfono, elija **Guardar en Teléfono**. Si extrae la tarjeta de memoria, las fotos se guardarán en el teléfono.

10 Multimedia

Use **Multimedia** para recuperar y reproducir archivos de medios y otras descargas.

Menú Multimedia

Elija **Multimedia** para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Multimedia	Imágenes	Acceder a estas opciones: Mis Fotos , Imágenes Guardadas y Papeles Tapiz .
	Sonidos	Acceder a estas opciones: Timbres , Sonidos Guardados y Notas de Voz .

Imágenes

En **Imágenes**, puede acceder a los siguientes archivos.

Ver la Lista de Fotos

En **Mis Fotos**, puede hacer lo siguiente:

- Toque una foto para verla.
- Toque **icono Cámara** para tomar una foto.
- Toque **icono Imágenes Guardadas** para ver la lista de imágenes.
- Toque **icono Papeles Tapiz** para ver la lista de papeles tapiz.
- Toque **icono Más** para acceder a más funciones.

Enviar una Foto

1. En **Mis Fotos**, elija una foto.
2. Cuando vea el archivo, toque **Enviar** para adjuntarlo a un mensaje.
3. Complete el mensaje.

Asignar una imagen

1. En **Imágenes Guardadas**, elija una imagen.
2. Cuando vea el archivo, toque **Asignar**.
3. Elija cómo desea asignar la imagen.
4. Complete la tarea apropiada.

Cambiar el Papel Tapiz

1. En **Papeles Tapiz**, elija un papel tapiz.
2. Cuando vea el archivo, toque **Instalar**.

Sonidos

En **Sonidos**, puede acceder a los siguientes archivos.

Asignar un Timbre

1. En **Timbres**, elija un timbre.
2. Cuando vea el archivo, toque **Asignar**.
3. Elija cómo desea asignar el timbre.
4. Complete la tarea apropiada.

Asignar un Sonido

1. En **Sonidos Guardados**, elija un sonido.
2. Cuando vea el archivo, toque **Asignar**.
3. Elija cómo desea asignar el sonido.
4. Complete la tarea apropiada.

Nota de Voz

Use **Nota de Voz** para crear grabaciones de voz. Consulte “Grabar una Nota de Voz” en la página 77 para obtener más información.

Administrar Multimedia

Ver una Presentación

1. En una lista de archivos, elija **icono Más > Ver Presentación** para reproducir la presentación de los archivos de la lista.
2. Toque las indicaciones que aparecen en pantalla para controlar la presentación.

Configurar un Archivo como Papel Tapiz

1. Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Instalar como Papel Tapiz**.
2. Toque **Seleccionar** para confirmar.

Aleatorio de Papeles Tapiz

En una lista de archivos, elija **icono Más > Aleatorio de Papeles Tapiz** para modificar las siguientes funciones.

Activar Papel Tapiz Aleatorio

En **Configurar Aleatorio de Papeles Tapiz**, elija **Activar** para activar el papel tapiz aleatorio.

Editar Papel Tapiz Aleatorio

1. En **Ver Lista de Aleatorio**, toque **Editar**.
2. Elija los archivos de **Multimedia** que desea incluir en el grupo aleatorio. Los archivos incluidos en el grupo aleatorio están marcados.
3. Toque **Guardar** para guardar los cambios o **Cancelar** para salir.

Configurar el Intervalo de Papel Tapiz Aleatorio

En **Intervalo de Aleatorio**, elija un intervalo de tiempo. El papel tapiz cambiará a otro del grupo aleatorio en el intervalo de tiempo seleccionado.

Ver Detalles de Archivo

Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Detalles de Imagen** para ver información sobre el archivo.

Modificar un Archivo

1. Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Modificar Imagen** y la opción correspondiente para rotarlo, modificar el tamaño, etc.
2. Al finalizar, toque **OK** para guardar los cambios.

Cambiar Nombre de Archivo

1. Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Renombrar**.
 2. Ingrese un nuevo nombre y toque **Fin**.
- Sólo puede cambiar el nombre de los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Enviar un Archivo vía Bluetooth

1. Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Enviar vía Bluetooth** para enviar el evento a un dispositivo habilitado para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Enviar un Archivo a la Impresora

1. Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Enviar a Impresora** para imprimir el archivo en un dispositivo habilitado para Bluetooth.
2. Complete la tarea apropiada.

Mover un Archivo a la Tarjeta

1. Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Mover a Tarjeta** para mover el archivo de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta.
 2. Toque **Sí** para confirmar.
- Para volver a mover un archivo al teléfono, elija **Mover a Teléfono**.

Copiar un Archivo a la Tarjeta

1. Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Copiar en Tarjeta de Memoria** para copiar un archivo de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta.
 2. Toque **Sí** para confirmar.
- Para volver a copiar un archivo al teléfono, elija **Copiar en Teléfono**.

Bloquear un Archivo

Cuando vea un archivo, elija **icono Más > Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente un archivo. Para desbloquear el archivo, elija **Desbloquear**.

Navegar por las Fotos

1. En **Mis Fotos**, elija una foto.
2. Para navegar por las fotos, tóquelas y arrástrelas en la pantalla. También puede desplazarse hacia la izquierda o la derecha con la tecla **Navegación**.

Usar el Zoom

1. Cuando vea un archivo, use la tecla **Navegación** para acercar o alejar la imagen. Desplácese hacia arriba para acercarla y hacia abajo para alejarla.
2. Oprima la tecla **Volver** para salir.

Eliminar un Archivo

Cuando vea un archivo, elija **icono Más** y la opción correspondiente. Por ejemplo, elija **Borrar Imagen** para borrar una imagen. Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Eliminar Todas las Fotos

En **Mis Fotos**, elija **icono Más > Borrar Todas las Fotos > Sí** para borrar todas las fotos.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados.

Eliminar Todas las Imágenes

En **Imágenes Guardadas**, elija **icono Más > Borrar Imágenes Guardadas > Sí** para borrar todas las imágenes.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados.

Eliminar Todos los Sonidos

En **Sonidos Guardados**, elija **icono Más > Borrar Todos los Sonidos > Sí** para borrar todos los sonidos.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados.

11 Despertador

Use **Despertador** para configurar alertas con el teléfono.

Nota: El aviso sólo se activa si el teléfono está encendido.

Activar una Alarma

En **Despertador**, toque el botón de encendido/apagado que aparece junto a una de las alarmas.

Cuando suene la alarma, elija **Detener** para apagarla o **Silenciar** para que vuelva a sonar más tarde.

Configurar una Alarma

1. En **Despertador**, toque **Alarma 1**.
2. Toque **Hora** para cambiar la hora.
3. Toque **Sonido de Alarma** para seleccionar un sonido de alarma.
4. Toque **Recurrente** para que la alarma sea semanal u otra opción recurrente.
5. Toque **Agregar Nota** para ingresar una nota.
6. Toque **Guardar**.

Puede configurar las otras alarmas con los mismos pasos.

Configurar la Alarma Rápida

1. En **Despertador**, toque **Alarma Rápida**.
2. Elija una hora y toque **Seleccionar**. Un aviso muestra que la alarma rápida está activada.

Cuando suene la alarma rápida, elija **Detener** para apagar la alarma o **Restaurar** para volver a configurar la alarma rápida otra vez.

Cambiar la Configuración del Despertador

En **Configuración**, puede modificar las siguientes funciones.

Configurar la Duración del Silencio

En **Duración de Silencio**, elija cuánto tiempo debe pasar antes de que la alarma se vuelva a apagar cuando use la opción de silencio.

Configurar el Límite de Silencios

En **Límite de Silencios**, elija la cantidad de veces que puede usar la opción de silencio en una alarma.

12 Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth® (no disponible en todos los teléfonos) permite la conectividad inalámbrica con accesorios, tales como equipos de manos libres para automóvil fijos o portátiles, teléfonos, auriculares, computadoras, etc. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para utilizar un dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica, debe usar un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth (compatible con tecnología inalámbrica Bluetooth Clase 2, versión 1.2). Los accesorios Bluetooth muestran un símbolo en el teléfono.

En **Bluetooth**, puede acceder a las siguientes funciones.

Activar Bluetooth

Antes de conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth, debe activar la función de Bluetooth de su teléfono.

En **Bluetooth**, toque **Activar**. Si el teléfono no busca un dispositivo automáticamente, se le indicará que busque uno.

Administrar Dispositivos Bluetooth

Sincronizar con un Dispositivo

Para permitir que su teléfono se comuniquen con un dispositivo Bluetooth, debe “sincronizar” el dispositivo con su teléfono. Las siguientes instrucciones describen el proceso. Es posible que deba consultar la guía del usuario provista con el dispositivo Bluetooth.

1. Prepare el dispositivo (o accesorio) Bluetooth para la sincronización según se describe en la guía del usuario del otro dispositivo.
2. En **Mis Dispositivos**, toque **Buscar**. El teléfono busca y detecta cualquier dispositivo Bluetooth que haya en las cercanías. La función Bluetooth del teléfono debe estar activada para que busque dispositivos.
3. En la lista de dispositivos, elija uno. Si se le indica, acepte la sincronización.
4. Si es necesario, ingrese la contraseña provista con el dispositivo Bluetooth.
5. Toque **OK** para agregar el dispositivo a la lista de dispositivos.

Nota: Si el dispositivo no es confiable, puede cambiar la configuración de seguridad para sincronizarla con él.

Conectar a un Dispositivo

Antes de poder utilizar Bluetooth, debe preparar el teléfono para que se comuniquen con un dispositivo. Esto se conoce como “conectarse”. Algunos dispositivos intentarán conectarse automáticamente al teléfono cuando la función Bluetooth esté activada. Para que la conexión sea manual, haga lo siguientes:

1. En **Mis Dispositivos**, elija un dispositivo.
2. En la pantalla de detalles del dispositivo, toque **Conectar**.
3. Toque **OK** para borrar el aviso. Ahora podrá usar el dispositivo con su teléfono.

Nota: Para desconectar el teléfono de un dispositivo Bluetooth, toque **Terminar**.

Cambiar el Nombre de un Dispositivo

1. En **Mis Dispositivos**, elija un dispositivo.
2. Toque **Renombrar**.
3. Ingrese un nombre, luego toque **Fin**.

Configurar la Seguridad del Dispositivo

1. En **Mis Dispositivos**, elija un dispositivo.
2. Toque **Seguridad** y elija una de las siguientes opciones:
 - **Siempre Preguntar** para confirmar cada solicitud de Bluetooth desde este dispositivo.
 - **Siempre Conectar** para conectarse automáticamente a este dispositivo.

Ver Servicios del Dispositivo

Un dispositivo Bluetooth que está sincronizado con su teléfono puede tener más de un perfil de servicio (como Auricular, equipo de manos libres, etc.).

1. En **Mis Dispositivos**, elija un dispositivo.
2. Toque **Ver Servicios** para verificar los servicios disponibles.

Eliminar un Dispositivo

1. En **Mis Dispositivos**, elija un dispositivo.
2. Toque **Borrar** > **Sí** para confirmar.

Configurar el Nombre del Teléfono

Puede cambiar el nombre que le aparece a otros dispositivos Bluetooth que buscan su teléfono.

En **Mi Nombre**, ingrese un nuevo nombre y toque **Fin**.

Limitar la Visibilidad

Es posible limitar el tiempo en que su teléfono está visible para otros dispositivos Bluetooth.

En **Visibilidad**, elija una opción para configurar el teléfono como visible durante el tiempo que ha seleccionado antes de cambiar al modo invisible.

Activar Autenticación OBEX

En **Autenticación OBEX**, elija **Activar**.

Cuando la autenticación de intercambio de objetos (OBEX) está activada, necesita un nombre y una contraseña para transferir archivos por Bluetooth.

Ver Servicios Compatibles

Elija **Servicios Disponibles** para ver una lista de perfiles de servicios Bluetooth compatibles con el teléfono.

13 Configuración

Menú Configuración

Elija **Configuración** para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Configuración	Bluetooth	Sincronizar con un dispositivo Bluetooth.
	Funciones Útiles	Acceder a estas opciones: Modo Avión , Configurar Fecha y Hora (con Modo Avión activado), Auto Bloqueo de Pantalla , Búsqueda Rápida , Lista Frecuente , Alerta Minuto y Alerta de Llamada Perdida .
	Pantalla	Acceder a estas opciones: Brillo , Idioma y Luz de Fondo .
	Sonido y Toque	Acceder a estas opciones: Timbre Roaming , Modo de Timbre , Volumen , Sonido de Encendido , Sonido de Apagado , Reacción de Toque , Tono de Tecla y Toque , Calibración de Toque y Longitud de DTMF .
	Funciones de Voz	Acceder a estas opciones: Auto Agregar , Modo Experto , Mostrar Resultados , Longitud de Dígitos , Contestar por Voz y Entrenar Voz .
	Accesorios	Acceder a estas opciones: Sonidos de Auricular , Tarjeta de Memoria , Modo USB , Dispositivo TTY y Prótesis de Oído T-coil .
	Red	Acceder a estas opciones: Alerta Roam/Servicio , Opción Roaming , Alerta de Llamada Roaming , Alerta de Privacidad y Ubicación .
	Seguridad	Acceder a estas opciones: Bloqueo de Seguridad , Código de Bloqueo Nuevo y Limitar Llamadas .
	Info Teléfono	Acceder a estas opciones: Info Teléfono , Memoria de Teléfono , Memoria de Tarjeta , Guía de Iconos y Guía del Usuario .

Bluetooth

Use **Bluetooth** para configurar los dispositivos. Consulte “Bluetooth” en la página 61 para obtener más información.

Funciones Útiles

En **Funciones Útiles**, puede modificar las siguientes funciones.

Activar Modo Avión

Cuando se viaja en avión, normalmente hay que apagar los teléfonos móviles porque emiten señales de radiofrecuencia que interfieren con el control del tráfico aéreo. Sin embargo, cuando el teléfono se encuentre en modo Avión no emitirá señales de radiofrecuencia. No puede hacer ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto, usar el navegador ni dispositivos Bluetooth, pero puede utilizar los juegos, la Agenda, configurar el reloj y hacer llamadas de emergencia a números de emergencia designados. Consulte al personal uniformado antes de utilizar el teléfono en modo Avión.

1. En **Modo Avión**, toque **OK** para borrar el aviso.
 2. Elija **Activar** para activar el modo Avión.
- Con el modo Avión activado, puede configurar la fecha y la hora manualmente.

Configurar Fecha y Hora

En modo Avión, puede configurar la fecha y hora en forma manual.

Nota: Sólo puede acceder a **Configurar Fecha y Hora** con **Modo Avión** activado.

1. En **Configurar Fecha y Hora**, toque **Hora**.
2. Ingrese la hora, luego toque **Terminó**.
3. Toque **Día**.
4. Ingrese la fecha, luego toque **Terminó**.
5. Toque **Seleccionar** para guardar.

Activar Bloqueo de Pantalla

En **Auto Bloqueo de Pantalla**, elija **Activar** para activar el bloqueo de la pantalla.

Con la opción **Auto Bloqueo de Pantalla** activada, la pantalla se bloqueará automáticamente después de un período de inactividad. Para desbloquear el teléfono, toque la indicación que aparece en él.

Habilitar Búsqueda Rápida

En **Búsqueda Rápida**, elija **Activar** para activar la búsqueda rápida.

Con la opción **Búsqueda Rápida** activada, toque las teclas correspondientes a las letras del contacto que desea buscar cuando marque un número. Aparece un contacto que coincide con lo que ingresó. Oprima la tecla **Enviar** para marcar el número.

Activar la Lista Frecuente

En **Lista Frecuente**, elija **Activar**.

Con la opción **Lista Frecuente** activada, aparece primero una lista de los contactos a los que llama con más frecuencia cuando se accede a los contactos desde la pantalla de inicio.

Activar Alerta de Minuto

En **Alerta Minuto**, elija **Activar**. Su teléfono le avisa con un breve pitido de diez segundos antes de que pase cada minuto durante una llamada.

Configurar la Alerta de Llamada Perdida

En **Alerta de Llamada Perdida**, elija un tipo de alerta para llamadas perdidas.

Si elige una alerta y **Recordar**, el teléfono le avisa una vez cuando recibe un nuevo mensaje y luego le avisa nuevamente cada cinco minutos. Para borrar una alerta de recordatorio, toque **Cerrar**.

Pantalla

En **Pantalla**, puede modificar las siguientes funciones.

Configurar Brillo

1. En **Brillo**, use el control de desplazamiento para ajustar el brillo.
2. Toque **Seleccionar** para guardar.

Configurar Idioma

En **Idioma**, elija un idioma.

Configurar la Luz de Fondo

En **Luz de Fondo**, configure cuánto tiempo permanecerá encendida la luz de fondo después de tocar por última vez la pantalla.

Nota: Para maximizar la vida útil de la batería, configure una duración más corta para la luz de fondo.

Sonido y Toque

En **Sonido y Toque**, puede modificar las siguientes funciones.

Activar Timbre de Roaming

En **Timbre Roaming**, elija **Activar** para activar un timbre específico para llamadas de roaming.

Configurar el Modo Timbre

Su teléfono está configurado para emitir sonidos cuando recibe llamadas, oprime teclas, navega por los menús y recibe alertas (como en el caso de nuevos mensajes). Es posible silenciar todos los sonidos y configurar el teléfono para que vibre o se ilumine al recibir llamadas y alertas.

En **Modo de Timbre**, elija una de las siguientes opciones:

- **Sonidos Normales** emite un timbre para la llamada entrante o alerta (de hecho, vuelve el teléfono a un modo no silencioso).

- **Sólo Vibrar** vibra mientras dura la llamada entrante u otras alertas.
- **Vibrar y Timbrar** vibra mientras dura la llamada entrante u otras alertas.
- **Vibrar y Timbrar** vibra durante los primeros diez segundos y luego se escucha el timbre durante el resto de la alerta de llamada entrante.
- **Sólo Luces** se ilumina mientras dura la llamada entrante u otras alertas.

También puede usar el modo **Volumen** de activación **Sólo Vibrar**.

Nota: El teléfono suena cuando está conectado a una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un cargador), incluso cuando se hayan silenciado todos los sonidos.

Volumen

En **Volumen**, puede modificar las siguientes funciones.

Configurar Volumen de Timbres

1. En **Timbre**, use el control de desplazamiento para ajustar el volumen.
2. Toque **Seleccionar** para guardar.

Configurar Volumen de Altavoz

1. En **Altavoz**, use el control de desplazamiento para ajustar el volumen.
2. Toque **Seleccionar** para guardar.

Configurar Volumen del Auricular

1. En **Auricular**, use el control de desplazamiento para ajustar el volumen.
2. Toque **Seleccionar** para guardar.

Configurar el Sonido de Encendido

En **Sonido de Encendido**, elija un sonido para reproducirlo cuando se encienda el teléfono. Para escuchar una muestra del sonido, toque el icono que aparece junto al nombre.

Configurar el Sonido de Apagado

En **Sonido de Apagado**, elija un sonido para reproducirlo cuando se apague el teléfono. Para escuchar una muestra del sonido, toque el icono que aparece junto al nombre.

Configurar la Respuesta al Tacto

En **Reacción de Toque**, configure el nivel de vibración de respuesta al tocar la pantalla. Para ver una muestra del nivel de vibración, toque el nombre.

Configurar Tono de Tecla y Toque

En **Tono de Tecla y Toque** elija el sonido que oírás al oprimir una tecla o al tocar la pantalla.

Calibrar el Sensor Táctil

En **Calibración de Toque**, siga las indicaciones para calibrar el sensor táctil del teléfono.

Configurar Duración de DTMF

En **Longitud de DTMF**, configure cuánto tiempo deben durar los tonos de multifrecuencia de dobles tonos (DTMF) cuando marque un número.

Funciones de Voz

En **Funciones de Voz**, puede modificar las siguientes funciones.

Activar Auto Agregar

En **Auto Agregar**, elija **Activar** para agregar automáticamente un contacto a su lista de marcado por voz al crear un contacto nuevo.

Activar el Modo Experto

En **Modo Experto**, elija **Experto** para dar un comando de voz después de oír un tono en vez de seguir las indicaciones de voz.

Configurar Resultados de Pantalla

Puede configurar el teléfono para mostrar hasta tres contactos al llamar o al buscar un contacto con comandos de voz.

En **Mostrar Resultados**, elija **El Mejor** o **Los Tres Mejores**.

Configurar Número de Dígitos

Podrá establecer el número de dígitos utilizados para un número de teléfono en su lista de marcado de voz.

En **Longitud de Dígitos**, elija una de las siguientes opciones:

- **Norteamericanos** reconoce solamente 7, 10 y 1 + 10 dígitos en un número de teléfono.
- **Permitir Todos** permite entre 4 y 14 dígitos en un número de teléfono.

Contestar por Voz

Activar Contestar por Voz

Puede configurar el teléfono para contestar una llamada con la voz cuando utiliza un accesorio de manos libres.

1. En **Modo de Timbre**, elija **Sonidos Normales**.
2. En **Sonidos de Auricular**, elija **De Auricular**.
3. En **Contestar por Voz**, elija **Con Accesorio**.

Responder Usando Contestar por Voz

Cuando recibe una llamada entrante, el teléfono le pregunta “Llamada entrante, ¿contestar?”. Si el teléfono reconoce a la persona que llama como uno de sus contactos, indica “Llamada entrante de (nombre), ¿contestar?” Haga una de las siguientes acciones:

- Diga “Sí” u oprima cualquier tecla, excepto la tecla **Enviar** para contestar la llamada.
- Diga “No” u oprima la tecla **Terminar** para ignorar la llamada.
- Permanezca en silencio. El aviso de voz se repetirá dos veces y el teléfono sonará una vez antes de volver a la pantalla principal.

Usar Entrenamiento de Voz

Si el teléfono tiene problemas para reconocer su voz, puede entrenarlo para que reconozca su voz para números específicamente.

1. En **Entrenar Voz**, lea el mensaje y toque **OK > Entrenar Números > OK**.
2. Siga las indicaciones para cada palabra hasta completar el entrenamiento.

Nota: Debe leer los números dígito por dígito para que el entrenamiento por voz funcione.

Accesorios

En **Accesorios**, puede modificar las siguientes funciones.

Configurar Sonidos de Auricular

Con un auricular integrado al teléfono, las alertas se pueden escuchar a través del auricular o del altavoz.

En **Sonidos de Auricular**, elija **De Teléfono** (para que suene desde el altavoz del teléfono) o **De Auricular** (para que suene desde el auricular).

Tarjeta de Memoria

En **Tarjeta de Memoria**, puede modificar las siguientes funciones.

Elegir Archivos para Guardar

1. En **Archivos para Guardar en Tarjeta**, elija los tipos de archivo de la lista proporcionada. Aparece una marca de

verificación junto a cada tipo de archivo que se guarda en la tarjeta de memoria. Toque la pantalla para agregar o eliminar marcas de verificación.

2. Toque **Terminó**.

Formatear Tarjeta de Memoria

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correcta.
2. En **Formatear Tarjeta**, toque **Sí**.

Nota: Al formatearla, se borrará toda la información actual de la tarjeta de memoria.

Configurar Modo USB

Puede configurar su teléfono para transferir archivos a una computadora y desde ella.

En **Modo USB**, elija una de las siguientes opciones:

- **Almacenamiento Masivo** para usar el enchufe Micro-USB con un cable USB para transferir archivos.
- **Módem/COM** para usar el enchufe Micro-USB solamente para cargar el teléfono.

Conectar a un Dispositivo TTY

Puede conectar el teléfono a un dispositivo TTY (se vende por separado) para las personas con problemas auditivos.

Nota: Active la función TTY sólo cuando use el teléfono con un dispositivo TTY.

1. Conecte el dispositivo TTY al teléfono.
2. En **Dispositivo TTY**, toque **OK** para borrar el aviso.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Desactivar TTY** desactiva dispositivos TTY.
 - **Activar TTY** activa dispositivos TTY.
 - **TTY + Hablar** activa dispositivos TTY y para hablar a través.
 - **TTY + Oir** activa dispositivos TTY y para escuchar a través.

Nota: También puede ingresar **##889** con el **Marcador** y tocar **TTY** para activar este tipo de dispositivos.

Conectar a un Dispositivo de Prótesis de Oído

1. Conecte el dispositivo T-coil de prótesis de oído (se vende por separado) al teléfono.
2. En **Prótesis de Oído T-coil**, toque **OK** para borrar el aviso.
3. Elija **Activar** para activar la función de prótesis de oído.

Red

En **Red**, puede modificar las siguientes funciones.

Activar Aviso de Servicio de Roaming

Puede usar este ajuste para que el teléfono pueda avisarle cuando se encuentre fuera del área de servicio local.

En **Alerta Roam/Servicio**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** apaga la alerta de servicio de roaming.

- **Cambio de Servicio** le avisa con tres tonos que disminuyen en intensidad cuando se pierde el servicio y con tres tonos que aumentan en intensidad cuando se vuelve a recuperar el servicio.
- **Cambio de Roaming** le avisa con dos tonos que disminuyen en intensidad cuando se adquiere el servicio de roaming y con tres tonos que aumentan en intensidad cuando se restablece el servicio de área local.
- **Cualquier Cambio** le avisa si ha cambiado el servicio de roaming o si se ha perdido el servicio, mediante tres tonos que aumentan o disminuyen en intensidad, respectivamente.

Configurar Restricciones de Roaming

Puede restringir el teléfono para que no haga una llamada cuando esté en roaming.

En **Opción Roaming**, elija **Automático** (para permitir el roaming) o **Sin Roaming** (para no permitir el roaming).

Activar Aviso de Llamada de Roaming

Puede configurar el teléfono para que le avise antes de realizar o contestar una llamada mientras esté fuera de su área de servicio local (roaming).

En **Alerta de Llamada Roaming**, elija **Activar**.

El teléfono emitirá ahora un timbre distintivo de roaming para indicar cuando esté en roaming durante las llamadas. Para aceptar o realizar una llamada mientras esté en roaming, debe tocar **1**.

Nota: Alerta de Llamada Roaming se desactiva cuando el teléfono está en modo de emergencia.

Activar Alerta de Privacidad

En **Alerta de Privacidad**, elija **Activar** para configurar el teléfono para que le avise cuando se pierde o se recupera la privacidad CDMA digital mejorada.

Configurar Información de Ubicación

Utilice **Ubicación** para compartir su información de ubicación con los servicios de red que no sean servicios de emergencia (por ejemplo, 911, 111, 999 y 000) en áreas en las que se presta servicio. Esta opción funciona únicamente cuando su teléfono está en el modo digital. Tiene la opción de desactivar el localizador para los servicios de emergencia.

En **Ubicación**, elija una de las siguientes opciones:

- **Sólo 911** (valor preestablecido) comparte la información de su ubicación solamente con los servicios de emergencia cuando llame a su código de emergencia de tres dígitos.
- **Activar Ubicación** comparte su información de posición, además de los servicios de emergencia.

Seguridad

En **Seguridad**, puede usar las siguientes funciones para evitar el acceso a la información personal. Todas las funciones de seguridad están protegidas por un código de bloqueo de cuatro dígitos (por lo general 0000 o los últimos 4 dígitos de su número de teléfono).

Configurar el Bloqueo de Seguridad

Con la opción **Bloqueo de Seguridad** activada, se requiere el código de bloqueo de cuatro dígitos para acceder a las funciones del teléfono. Sin embargo, puede recibir llamadas entrantes.

En **Bloqueo de Seguridad**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** deja el teléfono siempre desbloqueado.
- **Ahora** bloquea el teléfono de inmediato.
- **Después de** opciones. Bloquea el teléfono después de un tiempo de inactividad. Elija una de las opciones para seleccionar diferentes tiempos.

Cambiar Código de Bloqueo

Una vez que haya activado **Bloqueo de Seguridad**, puede cambiar el código de bloqueo en cualquier momento.

1. En **Código de Bloqueo Nuevo**, ingrese un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Vuelva a ingresar el código de bloqueo de cuatro dígitos, luego toque **Fin**.

Configurar Límite de Llamadas

Puede limitar las llamadas que pueden realizarse desde su teléfono a los números de emergencia, sus contactos y a los números de su proveedor de servicio.

En **Limitar Llamadas**, elija una de las siguientes opciones:

- **Sin Límite** no limita las llamadas.
- **Limitar Salientes** limita las llamadas salientes mientras las llamadas entrantes todavía están activadas.
- **Limitar Todas** limita tanto las llamadas entrantes como las salientes.

Ver Iconos del Teléfono

Toque **Guía de Íconos** para ver los iconos utilizados en el teléfono.

Acceder a la Guía del Usuario

Toque **Guía del Usuario** para acceder a la guía del usuario para su teléfono.

Info Teléfono

En **Info Teléfono**, puede modificar las siguientes funciones.

Ver Información de la Versión

Toque **Info Teléfono** para verificar la información del software y hardware del teléfono.

Verificar la Memoria del Teléfono

Toque **Memoria de Teléfono** para verificar el espacio de memoria que utiliza el teléfono.

Verificar la Memoria de la Tarjeta

Toque **Memoria de Tarjeta** para verificar el espacio de memoria que utiliza la tarjeta.

14 Utilizar el Cronómetro

En **Cronómetro**, haga una de las siguientes cosas:

- Toque **Iniciar** para comenzar a contar.
- Toque **Detener** para hacer una pausa al contar.
- Toque **Restaurar** para configurar en cero.

Oprima la tecla **Terminar** para salir.

15 Reloj Mundial

Utilice **Reloj Mundial** para conocer la hora en diversas ciudades del mundo en relación con su hora local.

Ver una Ciudad

1. En **Reloj Mundial**, toque las flechas para desplazarse por las zonas horarias.
2. Verifique la hora y fecha local en la primera línea, seguida de la ciudad que ha elegido y su hora y fecha.

Buscar una Ciudad

1. En **Reloj Mundial**, toque **Lista de Ciudades**.
2. Elija una ciudad de la lista.
Toque **Lista de Países** para buscar por país o **Buscar** para buscar ingresando letras.

16 Usar la Calculadora

En **Calculadora**, puede realizar muchas operaciones matemáticas básicas con sólo tocar la pantalla. Se encuentran disponibles las siguientes opciones de memoria:

- **MS** reemplaza el valor actualmente guardado en la memoria por el resultado que aparece en la pantalla.
- **M+** suma el resultado que aparece en la pantalla al valor actualmente guardado en la memoria.
- **MR** muestra en pantalla el valor actualmente guardado en la memoria.
- **MC** borra el valor actualmente guardado en la memoria.

17 Utilizar la Calculadora de Propinas

1. En **Calcular Propinas**, toque **La Cuenta Es** para ingresar la factura.
2. Toque **Propina** para elegir el porcentaje que desea dejar como propina.
3. Toque **Número de Invitados** para ingresar la cantidad de personas que compartirán la factura (o saltee este paso si pagará toda la factura).
4. Toque **Calcular** para ver la factura final.

18 Grabar una Nota de Voz

1. En **Notas de Voz**, toque **Grabar Nuevo**.
2. Use **Iniciar**, **Pausa**, **Detener** y los demás controles para grabar una nota.
3. Al finalizar, toque **Guardar**.

Crear una Nota

1. En **Notas**, toque **Nueva**.
2. Ingrese la nota y toque **Fin**.
3. Toque **Guardar**.

Editar una Nota

1. En **Notas**, elija una nota.
2. Toque **Editar**.
3. Edite la nota y toque **Fin**.
4. Toque **Guardar**.

Enviar una Nota

1. Cuando vea una nota, elija **icono Más > Enviar como SMS**.
2. Complete el mensaje.

Usar un Número o una Dirección de una Nota

Si tiene un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o un URL en una nota, puede usarlo.

1. En **Notas**, elija una nota.
2. Oprima la tecla **Enviar**. Si hay más de un número o una dirección en la nota, elija cuál desea usar de una lista.

3. Elija cómo desea usar el número o la dirección.
4. Complete la tarea apropiada.

Bloquear una Nota

Cuando vea una nota, elija **icono Más > Bloquear** para impedir que se edite o se borre. Para desbloquear una nota, toque **Desbloquear**.

Eliminar una Nota

1. Cuando vea una nota, elija **icono Más > Borrar**.
 2. Toque **Sí** para confirmar.
- Nota:** Las notas bloqueadas no pueden eliminarse.

Eliminar Todas las Notas

1. En **Notas**, elija **Borrar Todo**.
 2. Toque **Sí** para confirmar.
- Nota:** Las notas bloqueadas no pueden eliminarse.

20 Utilizar Contador

El contador cuenta de manera regresiva durante el tiempo especificado y luego reproduce una alerta.

1. En **Cuenta Regresiva**, toque la pantalla para ingresar la duración del tiempo.
2. Toque **Mostrar** para mostrar u ocultar el contador en la pantalla de inicio.
3. Toque **Sonido** para elegir un sonido para la alerta del contador.
4. Para utilizar el contador, haga lo siguiente:
 - Toque **Iniciar** para comenzar la cuenta regresiva.
 - Toque **Detener** para hacer una pausa en la cuenta regresiva.
 - Toque el contador para ingresar una nueva duración del tiempo.

Cuando la cuenta regresiva finalice, toque **Desactivar** para silenciar la alerta.

¿Cómo Funciona BREW?

El teléfono Kyocera tiene la capacidad adicional de descargar y administrar programas mediante el uso de BREW.

Se conecta al servidor, descarga programas y luego los administra como usted desea. Cuando elige una aplicación, tiene la opción de elegir una demostración, diversas opciones de uso limitadas o la versión completa, todas varían en cuanto a su precio. Si elige una demostración, las aplicaciones BREW le indican cuándo vence. Si elige una versión con precio, el monto se agrega a su cuenta telefónica. BREW también le permite saber si se está quedando sin memoria. En ese momento, puede desactivar un programa o eliminarlo por completo.

Una vez que se cargaron los programas, puede actualizarlos a versiones más nuevas a medida que están disponibles.

Para más información sobre las capacidades de BREW y el precio de los programas, comuníquese con el proveedor de servicios.

Descargar un Programa

1. En **Descargas**, elija **Descargas > Catálogo**. Cuando se realiza una conexión, aparece una lista de tipos de programas.

2. Toque un tipo de programa. Aparece una lista de programas. Los títulos largos se desplazan hacia la izquierda a medida que usted los resalta.
3. Toque un programa. Aparece una lista de usos. Puede haber más de un uso disponible. Los precios se especifican para cada uso.
4. Toque un uso para el programa. Se le pide que confirme su compra.
5. Toque **Sí** para confirmarla. El programa se descarga a su teléfono. Los tiempos de descarga pueden variar.

Para abrir el programa ahora, toque **Sí**. Si elige **No**, regresa a la lista de programas, donde ve el programa nuevo.

Nota: Su conexión al servidor de programas finaliza automáticamente 30 segundos después, a menos que usted se conecte nuevamente para descargar más programas. Si desea finalizar la conexión en forma manual, oprima la tecla

Terminar en el teléfono.

Acceder a la Ayuda para Descargas

En **Descargas**, toque **Ayuda** para recibir instrucciones sobre cómo ejecutar y administrar sus programas de descarga.

22 Comandos de Voz

Puede ejecutar ciertos comandos mediante el reconocimiento de voz. Para controlar la configuración asociada con los comandos de voz, consulte “Funciones de Voz” en la página 68.

Llamar a un Contacto

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Contacto” y luego el nombre de la persona que desea llamar.
El teléfono le indica, “Repita por favor” o “Diga un nombre” si no reconoce el nombre. Si el nombre coincide con un contacto de la lista de marcado por voz, el teléfono responde: “Nombre, ¿correcto?” Diga “Sí” para hacer la llamada, “No” para elegir un nombre similar o “Cancelar” para cancelar la llamada.
Si el teléfono encuentra varias etiquetas de voz similares al nombre que acaba de indicar, el teléfono enumerará los nombres. Se le pedirá que verifique el nombre al que desea llamar. Diga “Sí” cuando escuche el nombre correcto. Diga “No” cuando escuche un nombre incorrecto.
3. Oprima la tecla **Terminar** para cancelar la llamada.

Para modificar la lista de marcado por voz, consulte “Activar Etiquetas de Marcado por Voz” en la página 38.

Llamar a un Número

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Marcar número” y luego los dígitos del número al que desea llamar.
Si hace una pausa, el teléfono le indicará, “Dijo <number>” o “Diga un número”, si no reconoce el número.
Diga “Sí” para hacer la llamada, “No” para cancelarla.
3. Oprima la tecla **Terminar** para cancelar la llamada.

Reproducir una Lista de Reproducción

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Reproducir” y luego indique el nombre de una lista de reproducción. Si pausa, el teléfono le pedirá que diga un nombre de lista de reproducción.
3. Diga “Sí” para confirmar su elección.

Usar un Atajo

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga el nombre del elemento del menú al que desea acceder o diga “Atajo” para ver una lista de elementos del menú. El teléfono le indica, “Diga uno de los atajos”.
3. Diga el nombre del elemento de menú que desea acceder.

Encontrar un Contacto

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Buscar contacto”. El teléfono le indica, “Diga un nombre”.

El teléfono le indica, “Repita por favor” o “Diga un nombre” si no reconoce el nombre. Si el nombre coincide con un contacto de la lista de marcado por voz, el teléfono responde: “Nombre, ¿correcto?” Diga “Sí” para mostrar el contacto, “No” para elegir un nombre similar o “Cancelar” para cancelar la búsqueda.

Nota: Sólo puede buscar contactos que tengan una etiqueta de voz.

Guía del Usuario

En **Info Teléfono**, toque **Guía del Usuario** para acceder a la guía del usuario para el teléfono. También puede encontrar la guía del usuario en www.kyocera-wireless.com/support.

Apoyo al Cliente

Es posible acceder directamente al centro de atención al cliente de su proveedor de servicios desde su teléfono al marcar un número como por ejemplo, el *611 (comuniquese con su proveedor de servicios). El centro de atención al cliente puede responder a sus preguntas sobre el teléfono, tarifas telefónicas, área de cobertura de las llamadas y funciones específicas del aparato (como la transferencia de llamadas o correo de voz). Si tiene preguntas sobre las funciones del teléfono, consulte la documentación que se proporciona con el teléfono, o visite www.kyocera-wireless.com.

Si tiene otras preguntas, puede comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de Kyocera Communications Inc. a través de cualquiera de los siguientes medios:

- Sitio Web: www.kyocera-wireless.com.
- Correo electrónico: phone-help@kyocera-wireless.com
- Teléfono (EE. UU. y Canadá): 1-800-349-4478 o 1-858-882-2000 (oprima 2 para obtener información sobre productos).

Antes de solicitar asistencia, intente reproducir el problema y aislarlo. Cuando se comunique con el Centro de Atención al Cliente, deberá estar listo para proporcionar la siguiente información:

- El nombre del proveedor de servicio.
- El mensaje de error o problema específico que está experimentando.
- Los pasos que siguió para reproducir el problema.
- El identificador del equipo móvil del teléfono (MEID).

Nota: En **Info Teléfono**, toque **Info Teléfono**. Desplácese hacia abajo hasta el identificador del equipo móvil (**MEID**) (**dec**). El número de 18 dígitos es el número MEID. Si el teléfono utiliza un número de servicio electrónico (ESN), **ESN** reemplaza a **MEID**.

Servicio Calificado

Si el problema de su teléfono persiste, devuelva el teléfono con todos los accesorios y la caja al distribuidor para que le brinde servicio calificado.

Accesorios para el Teléfono

Para comprar accesorios para el teléfono, visite kyocera.superiorcommunications.com.

Índice

A

- accesorios, 83
 - dispositivo T-coil de prótesis de oído, 70
 - dispositivo TTY, 69
 - sonidos de auricular, 69
- agenda, 45
 - borrar eventos, 47
 - buscar eventos, 46
 - buscar fechas, 46
 - clasificar eventos, 46
 - copiar eventos, 46
 - crear eventos, 45
 - duración del silencio, 60
 - editar eventos, 46
 - enviar eventos, 46
 - fecha actual, 46
 - modo silencioso, 47
 - ver día, 45
 - ver mes, 45
- agenda, consulte agenda
- alarma rápida, 60
- alertas
 - correo de voz, 36
 - llamada de roaming, 70
 - llamadas perdidas, 66
 - luces solamente, 66
 - mensajes, 28
 - minuto, 66
 - páginas, 28
 - privacidad, 71
 - privacidad de voz, 71
 - servicio de roaming, 70
 - vibrar, 66
- almacenamiento masivo, 69

- altavoz, 31
- archivo de medios
 - bluetooth, 58
 - imprimir, 58
- archivos de medios
 - bloquear, 58
 - borrar, 59
 - cambiar nombre, 58
 - copiar a la tarjeta, 58
 - detalles, 58
 - enviar, 22
 - modificar, 58
 - mover a la tarjeta, 58
 - zoom, 59
- atajos de navegación, 12
- atención al cliente, 83
- auriculares
 - contestar por voz, 68
- autenticación OBEX, 63
- avisos
 - correo de voz, 36
- ayuda, obtener, 83

B

- batería
 - agotamiento, 10
 - cómo cargar, 9
 - cómo instalar, 9
 - cómo recargar, 9
 - pautas de seguridad, 10
- Bluetooth, 61
 - activar, 61
 - agregar dispositivos, 61
 - autenticación OBEX, 63

- cambiar nombre de dispositivos, 62
- cambiar nombre del teléfono, 62
- conectar dispositivos, 62
- eliminar dispositivos, 62
- seguridad, 62
- servicios compatibles, 63
- servicios del dispositivo, 62
- sincronizar, 61
- visibilidad, 62
- búsqueda rápida, 31, 65
- C
- cadenas, mensajes, 20
- calculadora, 75
- calculadora de propinas, 76
- calibración táctil, 67
- cámara, 53
 - auto contador, 54
 - balance de blancos, 55
 - bluetooth, 53
 - brillo, 54
 - calidad de la foto, 55
 - enviar fotos, 53
 - fotos, 54
 - guardar ubicación, 55
 - imprimir fotos, 53
 - marcos, 54
 - multifoto, 55
 - resolución, 54
 - sello de hora, 54
 - sonido de obturador, 55
 - tono de color, 55
 - zoom, 54
- canciones
 - cargar, 49
- comando de voz
 - encontrar contactos, 82
 - hacer llamadas, 81
- comandos de voz, 81
 - atajos, 82
 - entrenar voz, 69
 - modo experto, 68
 - reproducir música, 81
 - resultados de pantalla, 68
- configuración
 - accesorios, 69
 - agenda, 47
 - cámara, 54
 - conveniencia, 65
 - correo de voz, 36
 - despertador, 60
 - funciones de voz, 68
 - información teléfono, 61, 72
 - mensajes, 27
 - pantalla, 66
 - red, 70
 - reproductor de música, 52
 - seguridad, 71
 - sonido, 66
 - tarjeta de memoria, 69
 - tocar, 66
 - volumen, 67
- contactos
 - buscar, 38
 - copia de seguridad, 38
 - crear, 37
 - editar, 40, 41
 - eliminar, 39, 41
 - enviar, 22, 41
 - favoritos, 37
 - grupos, 37
 - imprimir, 41
 - llamar, 30, 40
 - mensaje, 40

- número primario, 40
- ver todos, 37
- contador, 79
- contador de kilobytes, 35
- contadores de llamada
 - roaming, 34
- contadores de llamadas domésticas, 34
- entrantes, 35
- recientes, 34
- salientes, 35
- todas las llamadas, 34
- vida útil, 34
- convenciones, uso de esta guía, 19
- correo de voz
 - avisos, 36
 - cambiar número, 36
 - configurar, 35
 - verificar, 36
- correo de voz visual, 36
- cronómetro, 73
- cuaderno de notas
 - bloquear notas, 78
 - borrar notas, 78
 - editar notas, 78
 - enviar notas, 78
 - llamar números, 78

D

- descargas, 80
 - ayuda, 80
- despertador, 60
 - recordatorio de silencio, 60
- Dispositivo T-coil de Prótesis de Oído, 70
- dispositivo teletipo, 69
- duración de DTMF, 68

E

- email
 - iniciar, 44
- encender sonidos, 67
- estado de la memoria, 72
- eventos
 - enviar, 22

F

- favoritos, 37
 - enviar, 39
 - imprimir, 39
- fotos
 - borrar, 59
 - enviar, 56
 - presentación, 57
 - tomar, 21, 53
- funciones útiles
 - búsqueda rápida, 65

G

- galería multimedia., 56
- grupos
 - agregar miembros, 41
 - crear, 39
 - editar, 42
 - eliminar, 39, 42
 - enviar, 42
 - imprimir, 42
- guía del usuario, 83

H

- herramientas
 - agenda, 45
 - calculadora, 75
 - calculadora de propinas, 76
 - contador, 79
 - cronómetro, 73

- reloj mundial, 74
- historial de llamadas
 - eliminar, 35
 - llamadas entrantes, 33
 - llamadas perdidas, 33
 - llamadas salientes, 33
 - todas las llamadas, 33
- I
- iconos, 17, 18
- idioma, 66
- imágenes
 - asignar, 56
- información de ubicación, 71
- ingreso de texto
 - español, 25
 - inglés, 25
 - números, 24
 - QWERTY completo, 24
 - QWERTY medio, 23
 - reconocimiento de palabras, 24
 - símbolos, 24
 - sonrisas, 24
 - teclado de rejilla, 23
 - tipo de letra, 24
- Internet, 43

- L
- lista de contactos
 - enviar, 38
 - imprimir, 38
- lista de marcado por voz
 - agregar automáticamente, 68
 - longitud de dígitos, 68
- lista de reproducción
 - reproducir, 51
- lista frecuente, 66
- listas de reproducción

- cambiar, 51
- cambiar nombre, 51
- eliminar, 50, 51
- llamadas
 - bluetooth, 31
 - contestar, 31
 - contestar por voz, 68
 - emergencia, 32
 - hacer, 30
 - limitar, 72
 - marcador, 30
 - silenciar, 31
 - temporización, 66
 - terminar, 30
 - volumen, 31
- llamadas de emergencia, 32

M

- marcado por voz
 - editar, 38
- mensajes
 - adjuntar archivos, 22
 - adjuntar contactos, 22
 - adjuntar eventos, 22
 - adjuntar fotos, 21
 - adjuntar sonidos, 21
 - agregar diapositivas, 22
 - agregar texto preestablecido, 28
 - auto recuperar, 29
 - bloquear, 25, 27
 - borradores, 25
 - borrar, 29
 - cadena de mensajes, 25
 - cancelar, 23
 - crear, 20
 - direcciones, 26, 27
 - eliminar, 25, 26, 27

- establecer prioridad, 22
- guardar adjuntos, 27
- guardar borradores, 21
- guardar texto preestablecido, 21, 27
- información, 27
- ingreso de texto, 29
- insertar texto preestablecido, 24
- intervalo de diapositivas, 23
- llamar al remitente, 25, 26
- navegador, 27
- número de respuesta, 28
- números, 27
- período de validez, 22
- recibos de entrega, 22, 29
- recibos de lectura, 22, 29
- recuento, 29
- reenviar, 26
- reproducir diapositivas, 27
- responder, 21, 25, 26
- ver adjuntos, 26
- ver todos, 20

mensajes de fotos, consulte mensajes

menús

- configuración, 64
- galería multimedia, 56
- teléfono, 30

modo avión, 65

- configurar fecha y hora, 65

modo silencioso, 66

modo USB, 69

modo vibrar, 66

multimedia, 56

- imágenes, 56
- sonidos, 57

música

- actualizar, 50
- álbumes, 48

- artistas, 48
- auto desactivar, 52
- bloquear, 52
- Bluetooth, 52
- buscar, 50
- comandos de voz, 81
- copiar a la tarjeta, 52
- detalles, 52
- ecualizador, 52
- eliminar, 50, 52
- géneros, 50
- listas de reproducción, 48
- mover a tarjeta, 52
- reproducir, 49
- restaurar, 52

N

navegador, 43

- navegar, 43
- separadores, 43

notas de voz

- grabar, 77

notificaciones, 28

número

- llamar, 30
- volver a marcar, 30

números

- buscar, 32
- guardar, 32
- mensajes, 32

P

pantalla

- brillo, 66
- contraste, 66
- idioma, 66
- inicio, 14
- luz de fondo, 66

- mensaje, 16
- menú, 15
- papel tapiz aleatorio, 57
- papel tapiz
 - configurar, 56, 57
- papel tapiz aleatorio, 57
 - activar, 57
 - editar, 57
 - intervalo de tiempo, 57
- pausa forzada, 32
- pausa temporal, 32
- presentación, 57
- programas
 - descargar, 80
- R
- red
 - restricciones de roaming, 70
 - servicio de roaming, 70
- registro de llamada
 - ver, 34
- reloj mundial, 74
- reproductor de música, 48
- reproductor multimedia, 48
- respuesta al tacto, 67
- roaming
 - alertas, 70
 - timbre, 66
- S
- separadores, 43
- servicios de emergencia, 71
- sonidos
 - asignar, 57
 - encender, 67
 - grabar, 21
 - silenciar todo, 66
 - tono de tecla, 67

- tono de toque, 67
- sonidos de apagado, 67
- sonidos de auricular, 69
- soporte, cliente, 83
- T
- tarjeta de memoria
 - extraer, 11
 - formatear, 69
 - guardar archivos, 69
 - instalar, 11
- teléfono
 - accesorios, 83
 - bloquear, 71
 - cambiar el código de bloqueo, 71
 - contestar llamadas, 31
 - datos generales, 12
 - guía del usuario, 83
 - hacer llamadas, 30
 - iconos, 17, 18
 - servicio, 83
- texto preestablecido, 28
- timbres
 - asignar, 57
 - roaming, 66
- V
- volumen, 31
 - altavoz, 67
 - auricular, 67
 - timbres, 67

